


HX68S 零件图

目录

1. 机壳部分	P3-P4
2. 密封部分(1)	P5-P7
3. 密封部分(2)	P8-P9
4. 主轴传动部分	P10-P11
5. 针杆传动部分	P12-P14
6. 针板部分	P15-P16
7. 上弯针传动部分	P17-P19
8. 下弯针传动部分	P20-P21
9. 针距调节部分	P22-P23
10. 送布传动部分	P24-P26
11. 剪切部分.....	P27-P28
12. 前弯针传动部分.....	P29-P30
13. 压布传动部分.....	P31-P32
14. 润滑部分.....	P33-P34
15. 油盘部分.....	P35-P36
16. 夹线器部分.....	P37-P38
17. 过线件部分(1)	P39-P40
18. 过线件部分(2)	P41-P42
19. 过线件部分(3)	P43-P44
20. 硅油装置部分	P45-P46
21. 压脚部分.....	P47-P49

22. 附件部分(1)	P50-P52
23. 附件部分 (2)	P53-P54
24. 参考部件.....	P55-P56
25. HX6804(T)-82 三线、HX6814(T)-83 四线倒回缝(封口机)专用件	P57-P59
26. HX6804(T)-32R 三线、手帕缝专用件	P60-P61
27. HX6814(T)-53 肩带缝及 HX6814(T)-54 厚料肩带缝专用件.....	P62-P63
28. 自动感应器部分(1)	P64-P66
29. 自动感应器部分 (2)	P67-P69
30. 漏斗部分.....	P70-P72
31. HX6800T-UTC2/AK/PP 系列专用件 (拖布轮装置)	P73-P75
32. HX6800T-03KSC2/AK 系列专用件 (松线装置)	P76-P77
33. HX6800T-UTC2/AK/DS 系列专用件 (弯针吸尘装置)	P78-P79
34. HX6814TD-83 或 84BL/UTC3/AK 倒回缝专用件	P80-P81

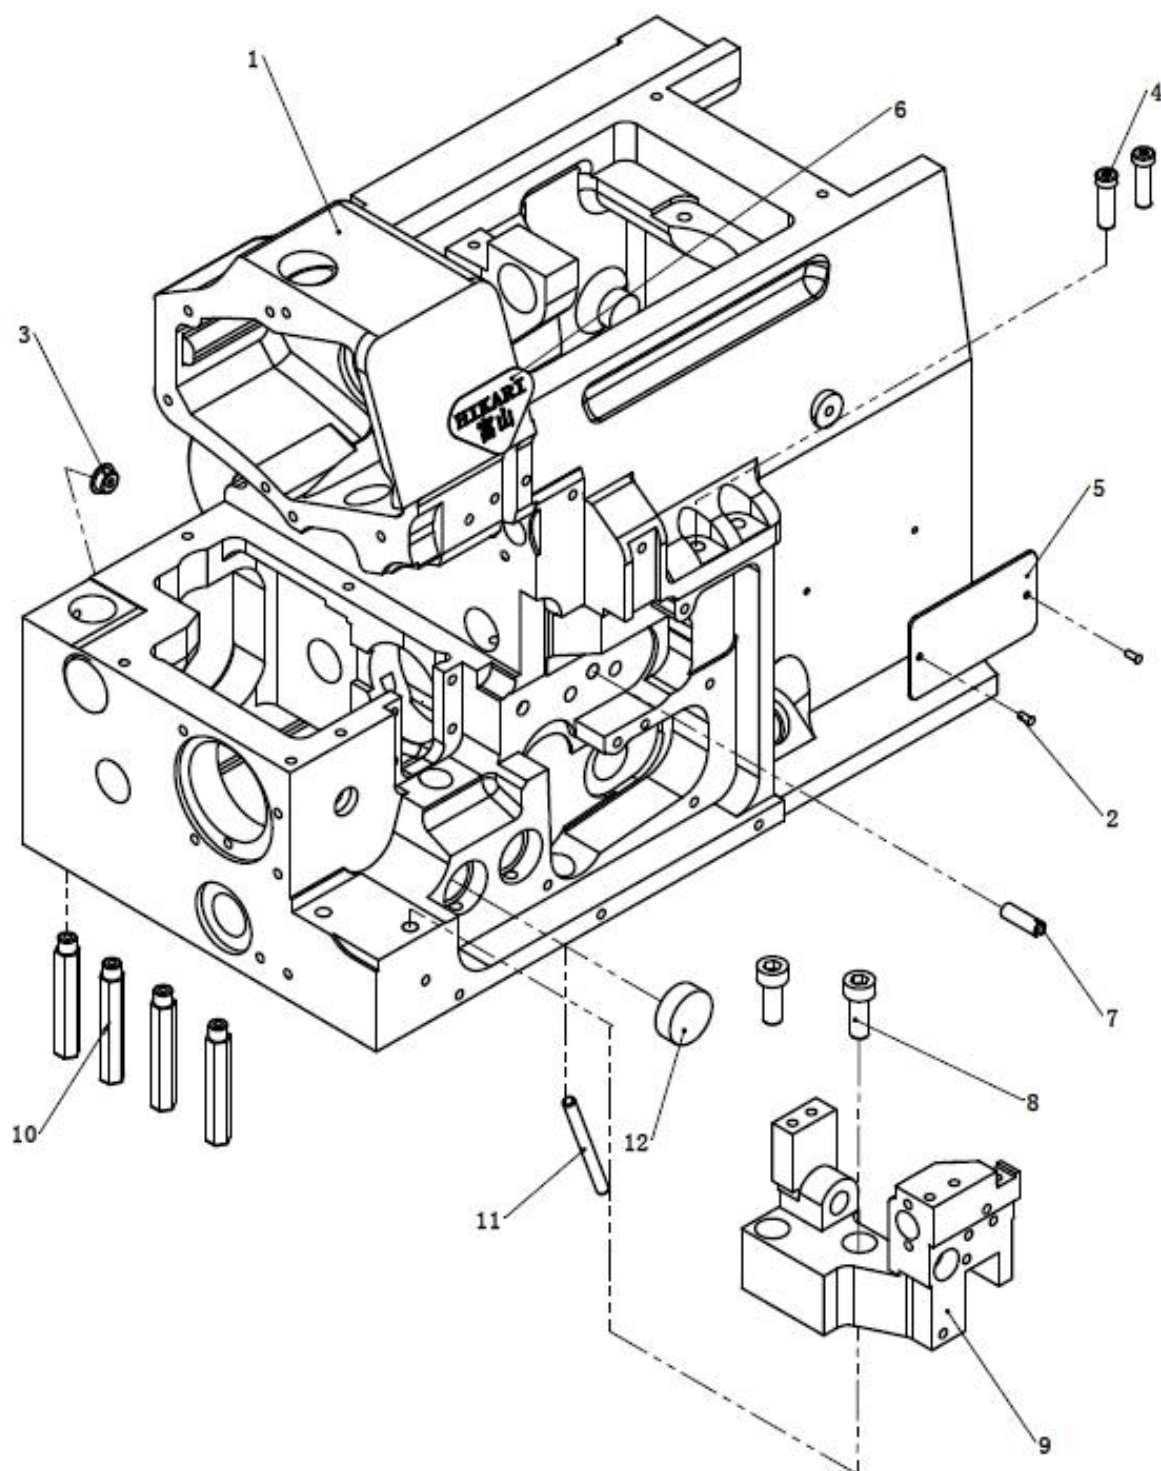


1. 机壳部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	HXSAK0-0F	机壳	Machine Head	1	1	1	1	1	1	1	
2	17-3200500-5	机身编码固定铆钉	Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
3	22-15504017	橡胶塞	Rubber Cushion	1	1	1	1	1	1	1	
4	201.01-06G	过线管	Thread Guide Pipe	2	2	2	2	2	2	2	
5	H0-006	综合型号牌	Comprehensive Model Plate	1	1	1	1	1	1	1	
6	H0-001	笑脸贴	Smiling face paste	1	1	1	1	1	1	1	
7	15-1501005-1	限位销	Limited Pin	1	1	1	1	1	1	1	
8	01-506002524-1	针板固定螺钉	Needle Board Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
9	246.01-10	针板支座	Needle Board Supporting	1	1	1	1	1	1	1	
10	201.01-12	支柱	Support Pillar	4	4	4	4	4	4	4	
11	15-2404503-1	油管（弹性圆柱销）	Oil Pipe (elastic cylinder pin)	1	1	1	1	1	1	1	
12	22-19005500	橡胶帽	Rubber Cushion	1	1	1					

2. 密封部分(1)

序	图号	名称	3	4	4	5	5	5	6	备
---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

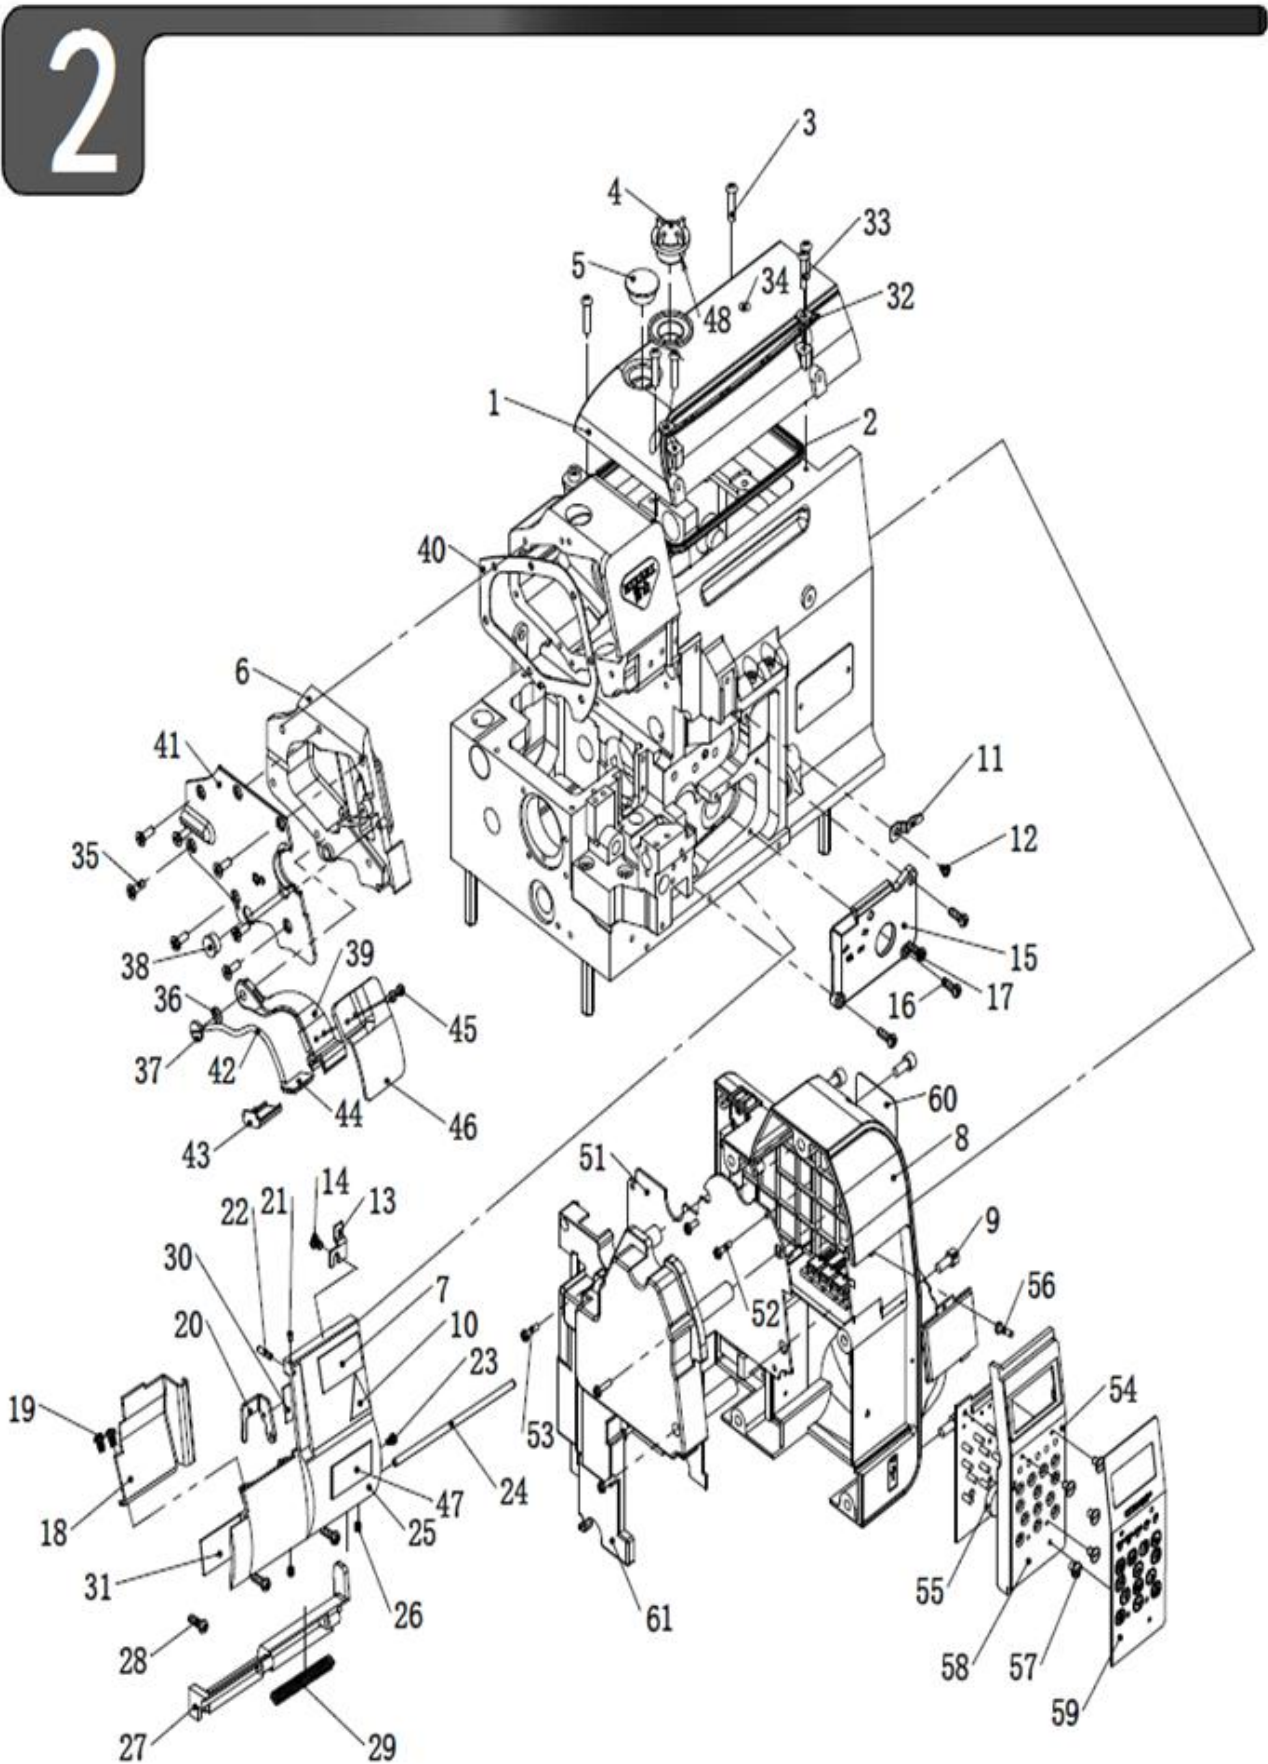


号		中文	英文	线	线	宽	线	宽	厚	线	注
1	296.34-02	上盖	Upper Cover	1	1	1	1	1	1	1	
2	296.34-02B	油封垫	Oil Reservoir Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
3	01-404001623-1	上盖螺钉	Screw	6	6	6	6	6	6	6	
4	101.09-01	油窗	Oil Sight Window	1	1	1	1	1	1	1	
5	22-19807024	橡胶塞	Oil Plug	1	1	1	1	1	1	1	
6	296.02-06	机头左盖	Left Cover	1	1	1	1	1	1	1	
7	201.02-10	安全标识	Safety-indicating Plate	1	1	1	1	1	1	1	
8	296.34-04	电机罩	Motor Cover	1	1	1	1	1	1	1	
9	01-505001224-1	电机罩螺钉	Screw	5	5	5	5	5	5	5	
10	201.02-10	安全标识	Safety-indicating Plate	2	2	2	2	2	2	2	
11	201.02-13	前板锁紧舌	Cloth Waste Cover Stopper	1	1	1	1	1	1	1	
12	01-404000523-1	前盖板锁紧舌螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
13	201.02-15	前盖板锁紧板	Cloth Waste Locket	1	1	1	1	1	1	1	
14	01-404000523-1	前盖板锁紧板螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
15	201.02-17	前盖板	Cloth Waste Cover	1	1	1	1	1	1	1	
16	01-404001223-1	前盖板螺钉 A	Screw	3	3	3	3	3	3	3	
17	01-604001421-1	前盖板螺钉 B	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
18	201.02-20	前盖板罩板	Cover	1	1						
	293.02-20	前盖板罩板	Cover			1					
	203.02-20	前盖板罩板	Cover				1	1	1	1	
19	01-404000623-1	前盖板罩板螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
20	201.02-22	前盖板防转压板	Anti-rotating Clamp	1	1	1	1	1	1	1	
21	01-803000414-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
22	01-803001214-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
23	01-503000521-1A	前盖板防转压板螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
24	201.02-27	铰链销	Looper Cover Hinge Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
25	201.02-28G1	前罩壳	Cover	1	1	1	1	1	1	1	
26	01-804000414-1	铰链销紧定螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
27	201.02-30A	前罩壳下铰链	Hinge	1	1	1	1	1	1	1	
28	01-404001223-1	下铰链螺钉	Screw	3	3	3	3	3	3	3	
29	201.02-32	铰链销弹簧	Hinge Shaft Spring	1	1	1	1	1	1	1	
30	201.02-33A	穿线标识 A	Threading Sign	1							
	202.02-33A	穿线标识 A	Threading Sign		1	1					
	203.02-33A	穿线标识 A	Threading Sign				1	1			
	204.02-33A	穿线标识 A	Threading Sign						1		
	206.02-33A	穿线标识 A	Threading Sign							1	
31	203.02-34	穿线标识 B	Threading Sign				1	1	1	1	
32	201.02-35G	过线板 A	Thread Guide Plate	1	1	1	1	1	1	1	

2. 密封部分(1)


序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
33	01-404000623-1	过线板螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
34	201.02-37	油量标识	Oil Sign	1	1	1	1	1	1	1	
35	260.29-46	左盖螺钉	Screw	7	7	7	7	7	7	7	
36	08-0900313-1	波形垫圈	Elastic Cushion	1	1	1	1	1	1	1	
37	210.27-18A	切刀连杆销螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
38	22-10705012	橡胶塞	RUBber Stopper	1	1	1	1	1	1	1	
39	296.26-01	照明灯外罩上	Led-light base	1	1	1	1	1	1	1	
40	296.02-40	机头左盖垫	Sealing gasket	1	1	1	1	1	1	1	
41	296.02-41A	机头左外盖	left outside cover	1	1	1	1	1	1	1	
42	X-05-32/01	照明灯电源线	Light Connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
43	260.26-01-01	照明灯外罩盖下	Lamp Housing Cover	1	1	1	1	1	1	1	
44	30050575	LED 照明灯	LED Lighting	1	1	1	1	1	1	1	
45	01-50300821-1	圆柱头一字螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
46	260.26-03A	护目镜	Light Goggles	1	1	1	1	1	1	1	
47	210.27-70	防伪专利标贴	Anti-counterfeiting	1	1	1	1	1	1	1	
48	12-190265	O 型圈	O-ring	1	1	1	1	1	1	1	
49	295.02-40-05	USB 接口组件	USB Interface Components	1	1	1	1	1	1	1	
51	295.02-40-04	电控主控板	Electronic Control Panel	1	1	1	1	1	1	1	气动
	295.02-40-04A	电控主控板（电动款）	Electronic Control Panel(Electric)	1	1	1	1	1	1	1	电动
52	20-4290872-3	盘头自攻螺钉	Head Tapping Screw	3	3	3	3	3	3	3	
53	20-4291072-3	盘头自攻螺钉	Head Tapping Screw	3	3	3	3	3	3	3	
54	296.34-04-02	面板盖板	Panel Cover Plate	1	1	1	1	1	1	1	
55	295.02-40-06	面板 PCB 板组件	Panel PCB Module	1	1	1	1	1	1	1	
56	20-4290632-3	盘头自攻螺钉	Head Tapping Screw	1	1	1	1	1	1	1	
57	20-1290872-3	沉头自攻螺钉	Countersunk Head Self-tapping Screw	8	8	8	8	8	8	8	
58	295.02-44	显示屏保护外壳	The Screen Protects The Shell	1	1	1	1	1	1	1	
59	295.02-42	面板贴膜	Panel Sticker	1	1	1	1	1	1	1	
60	201.02-10	电控安全标识	Electrical Control Safety Identification	1	1	1	1	1	1	1	
61	296.34-04	电机罩盖板	Motor cover plate	1	1	1	1	1	1	1	
62	296.34-06	电控箱防护罩	Electric cabinet protective covet	1	1	1	1	1	1	1	

3. 密封部分(2)

序	图号	名称	3 线	4	4	5	5	5	6	备
---	----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---

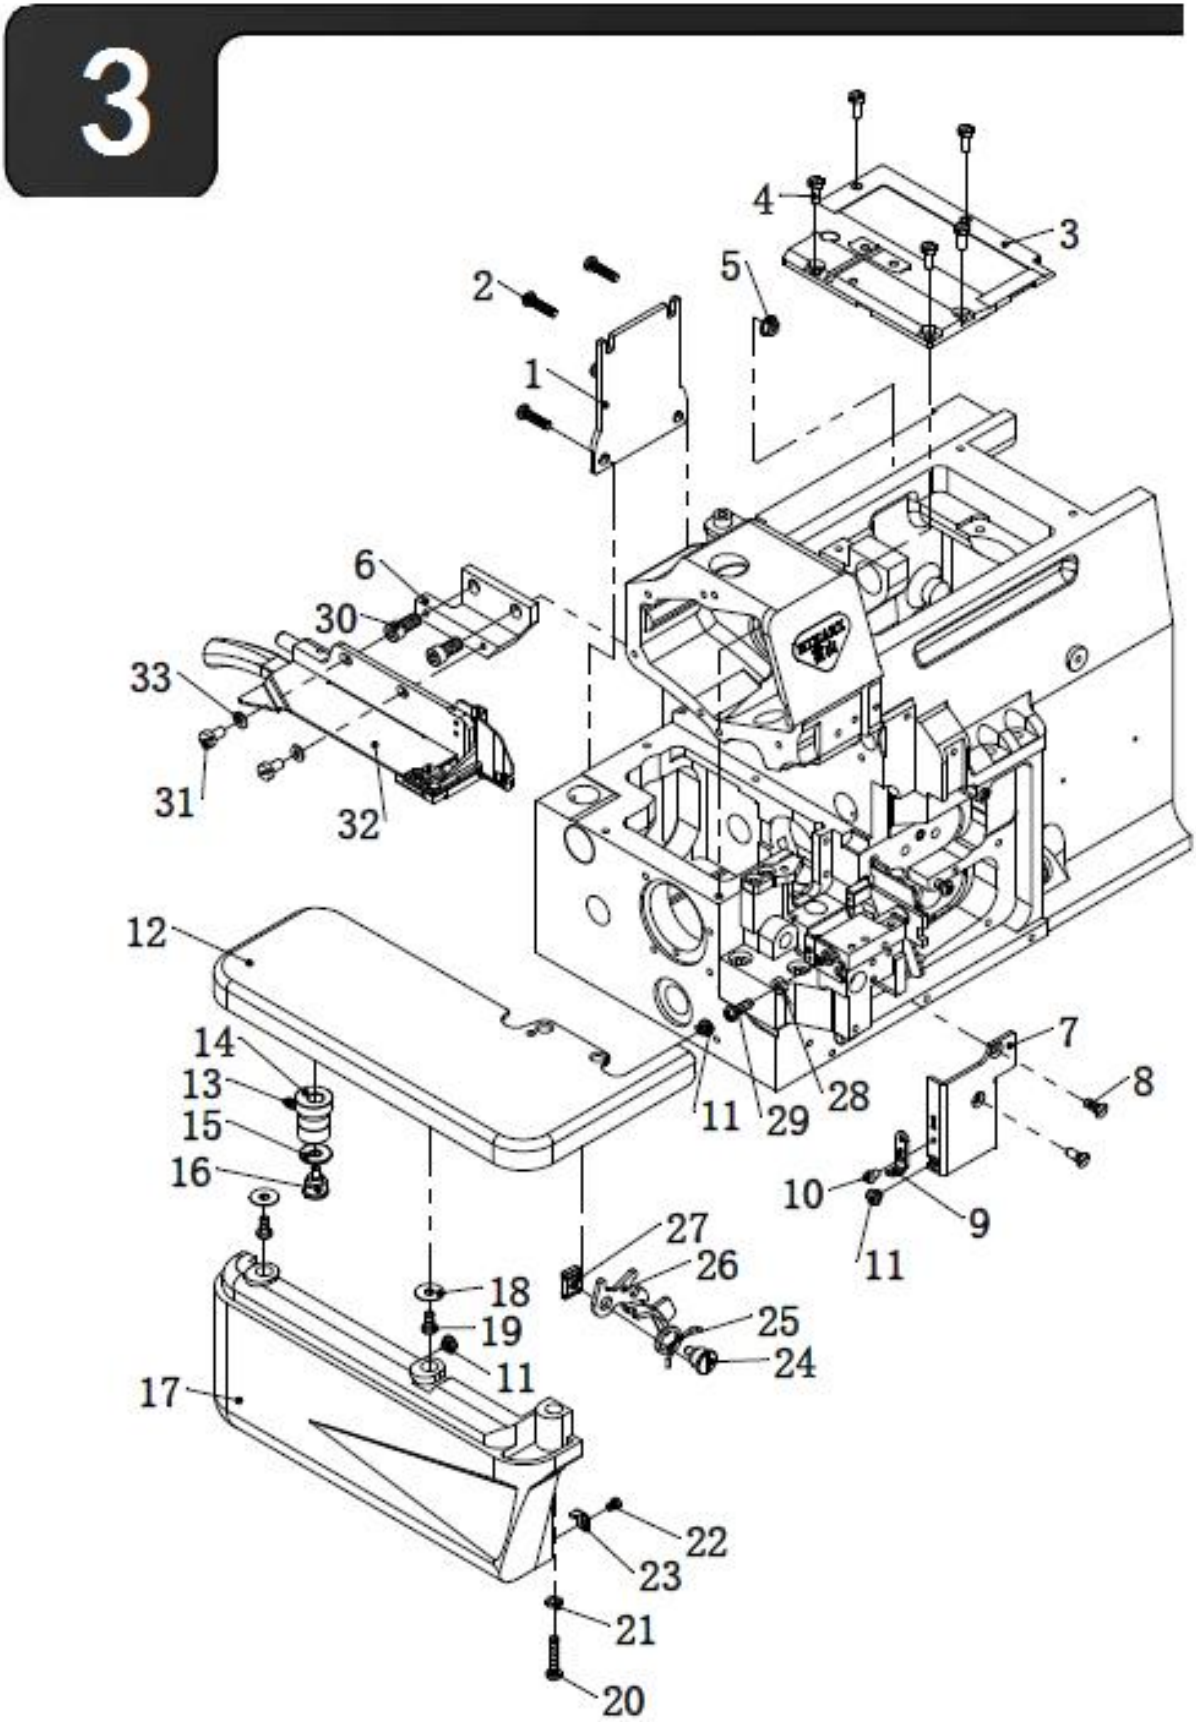


号		中文	英文		线	宽	线	宽	厚	线	注
1	201.03-01	后盖板组件	Rear Cover ASM	1	1	1	1	1	1	1	
2	01-404001623-1	后盖板螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	4	
3	260.03-03	左上盖	Cover	1	1	1	1	1	1	1	
4	01-704000821-1	左上盖固定螺钉	Screw	5	5	5	5	5	5	5	
5	22-08003010	橡胶塞	Rubber Stopper	1	1	1	1	1	1	1	
6	296.33-12-04	刀组连接块	Knife set connecting block	1	1	1	1	1	1	1	
7	201.03-12	防护板	protective board	1	1	1	1	1	1	1	
8	01-104000721-1	防护板固定螺钉	Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
9	201.03-14	压板	Pressure Board	1	1	1	1	1	1	1	
10	01-535000421-1	防护板压板固定螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
11	201.03-16	防震塞	Rubber Cushion	3	3	3	3	3	3	3	
12	295.03-22A	缝台组件	Cloth Base ASM	1	1	1	1	1	1	1	
13	01-804000414-1	缝台转动轴固定螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
14	201.03-24	缝台转动轴套	Eccentric Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
15	08-0700311-1	波形弹性垫圈	Cushion	1	1	1	1	1	1	1	
16	201.03-29	台螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
17	201.03-30G1	缝台下罩壳组件	Cloth Base Lower Cover ASM	1	1	1	1	1	1	1	
18	05-043201350-1	下罩壳垫圈	Lower Cover Gasket	2	2	2	2	2	2	2	
19	01-404000823-1	下罩壳固定螺钉 A	Lower Cover Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
20	01-404002023-1	下罩壳固定螺钉 B	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
21	07-0421111-1	弹簧垫圈	Cushion	1	1	1	1	1	1	1	
22	01-503000421-1	下罩壳压板螺钉	Pressure Board Screw	1	1	1	1	1	1	1	
23	201.03-34	下罩壳压板	Lower Sover Pressure Board	1	1	1	1	1	1	1	
24	201.03-29	缝台闸固定螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
25	201.03-28	缝台闸弹簧	Cloth Base Switch-type Spring	1	1	1	1	1	1	1	
26	201.03-27	缝台闸	Cloth Base Switch-type Stopper	1	1	1	1	1	1	1	
27	201.03-26	缝台闸固定板	Fix Board	1	1	1	1	1	1	1	
28	03-604000320-1	调节螺母	Adjusting Nut	1	1	1	1	1	1	1	
29	01-404001223-1	调节螺钉	Adjusting Screw	1	1	1	1	1	1	1	
30	01-506751224-1	导布板连接螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
31	01-645000821-1	导布板紧固螺钉	Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
32	296.33-12	直刀组件	Cloth Guide Board ASM	1	1	1	1	1	1	1	
33	05-053101000-1	垫片	Cushion	2	2	2	2	2	2	2	

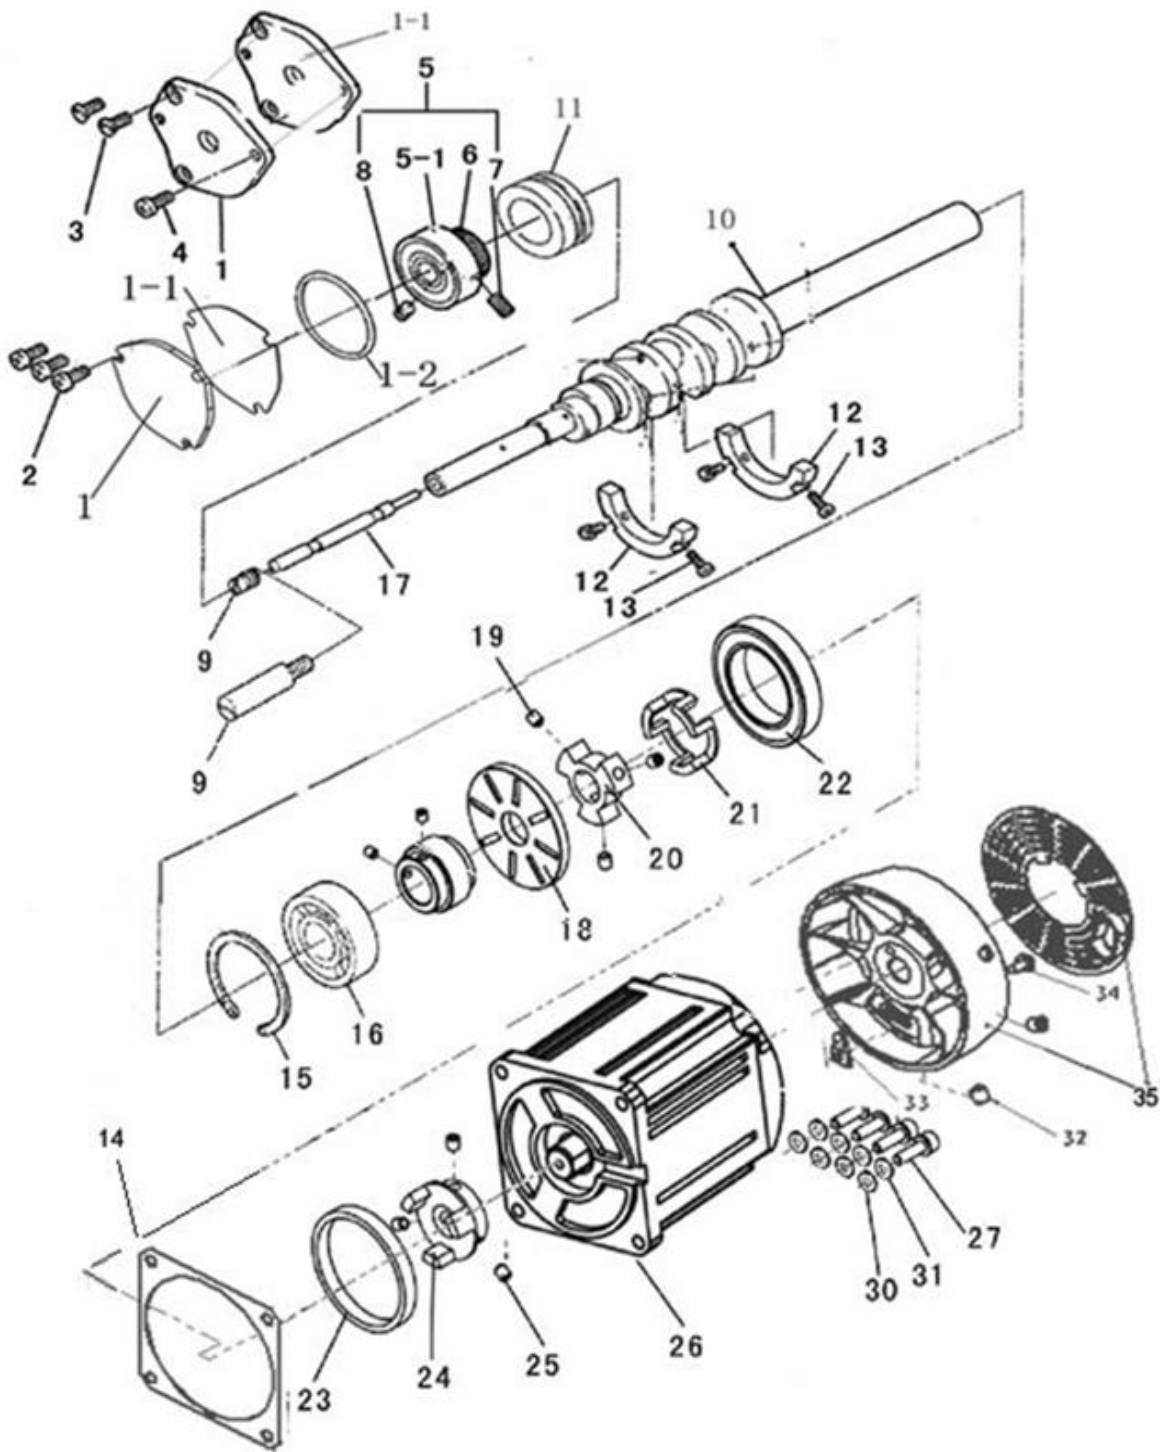

4. 主轴传动部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201.04-01G	主轴前轴承盖	Bearing Base ASM	1	1	1					
	203.04-01G	轴承座组件	Bearing Base ASM				1	1	1	1	
1-1	201.04-01G-01	轴承盖密封垫	Bearing oil seal gasket	1	1	1					
	203.04-01G-01	轴承盖密封垫	Bearing oil seal gasket				1	1	1	1	
1-2	12-387265	O 型圈	O-ring	1	1	1	1	1	1	1	
2	01-404000823-1	轴承座固定螺钉 A	Setscrew A	3	3	3					
3	01-104001021-1	轴承座固定螺钉 B	Setscrew B				2	2	2	2	
4	01-404000623-1	轴承座固定螺钉 A	Setscrew A				1	1	1	1	
5	260.04-05	轴承组件	Crankshaft Ball Bearing ASM	1	1	1	1	1	1	1	
5-1	14-6203	轴承	Crankshaft Ball Bearing	1	1	1	1	1	1	1	
6	201.04-05-2	轴承套（外齿）	Shaft Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
7	01-805001014-1	轴承紧套紧定螺钉 A	Setscrew A	1	1	1	1	1	1	1	
8	01-805000514-1	轴承紧套紧定螺钉 B	Setscrew B	1	1	1	1	1	1	1	
9	201.04-09	主轴端螺钉	Screw	1	1	1					
	203.04-09	凸轮轴	Cam Shaft				1	1	1	1	
10	209.04-00	主轴组件	Mainshaft Components	1							
	210.04-00	主轴组件	Mainshaft Components		1						
	243.04-00	主轴组件	Mainshaft Components			1					
	211. 04-00	主轴组件	Mainshaft Components				1	1		1	
	212.04-00	主轴组件	Mainshaft Components						1		
11	201.04-14	主轴中轴套	Mainshaft Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
12	201.04-12	主轴平衡块	Mainshaft Balance Block	2	2	2	2	2	2	2	
13	01-503000821-1	主轴平衡块固定螺钉	Setscrew	4	4	4	4	4	4	4	
14	102.11-41	步进电机垫片	Motor Washer	1	1	1	1	1	1	1	
15	210.04-30	轴承挡圈	braking Ring	1	1	1	1	1	1	1	
16	201.04-16	单列向心球滚珠轴承	Crankshaft Ball Bearing	1	1	1	1	1	1	1	
17	201.04-18	油量销	Oil Adjusting Bar	1	1	1	1	1	1	1	
18	13-14150550	油封	Oil Seal	1	1	1	1	1	1	1	
19	01-806000814-1	连轴器（1）螺钉	Screw	3	3	3	3	3	3	3	
20	102.02-44A	连轴器(1)	Linker(1)	1	1	1	1	1	1	1	
21	102.02-45A	连轴器缓冲垫	Rubber Ring	1	1	1	1	1	1	1	
22	14-61907-2Z	轴承	Bearing	1	1	1	1	1	1	1	
24	102.02-48A	连轴器(2)	Linker(2)	1	1	1	1	1	1	1	
25	01-806000614-1	连轴器(2) 螺钉	Screw	3	3	3	3	3	3	3	
26	M0-40N	直驱电机	Motor Asm	1	1	1	1	1	1	1	
27	01-505001824-1	直驱电机螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	4	
28	HXT11-1A	手轮	Hand Wheel	2	2	2	2	2	2	2	
29	01-806000614-4	手轮螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	4	
30	05-053101000-1	平垫片	Washer	4	4	4	4	4	4	4	
31	07-0521313-1	弹簧垫片	Spring Washer	4	4	4	4	4	4	4	
32	02-815281014-1	手轮螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
33	103.13-107	磁钢座组件	Magnet Block	1	1	1	1	1	1	1	
34	18-404000823-3	三组合螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
35	296.04-27	手轮组件 3#	Hand Wheel ASM 3#	1	1	1	1	1	1	1	

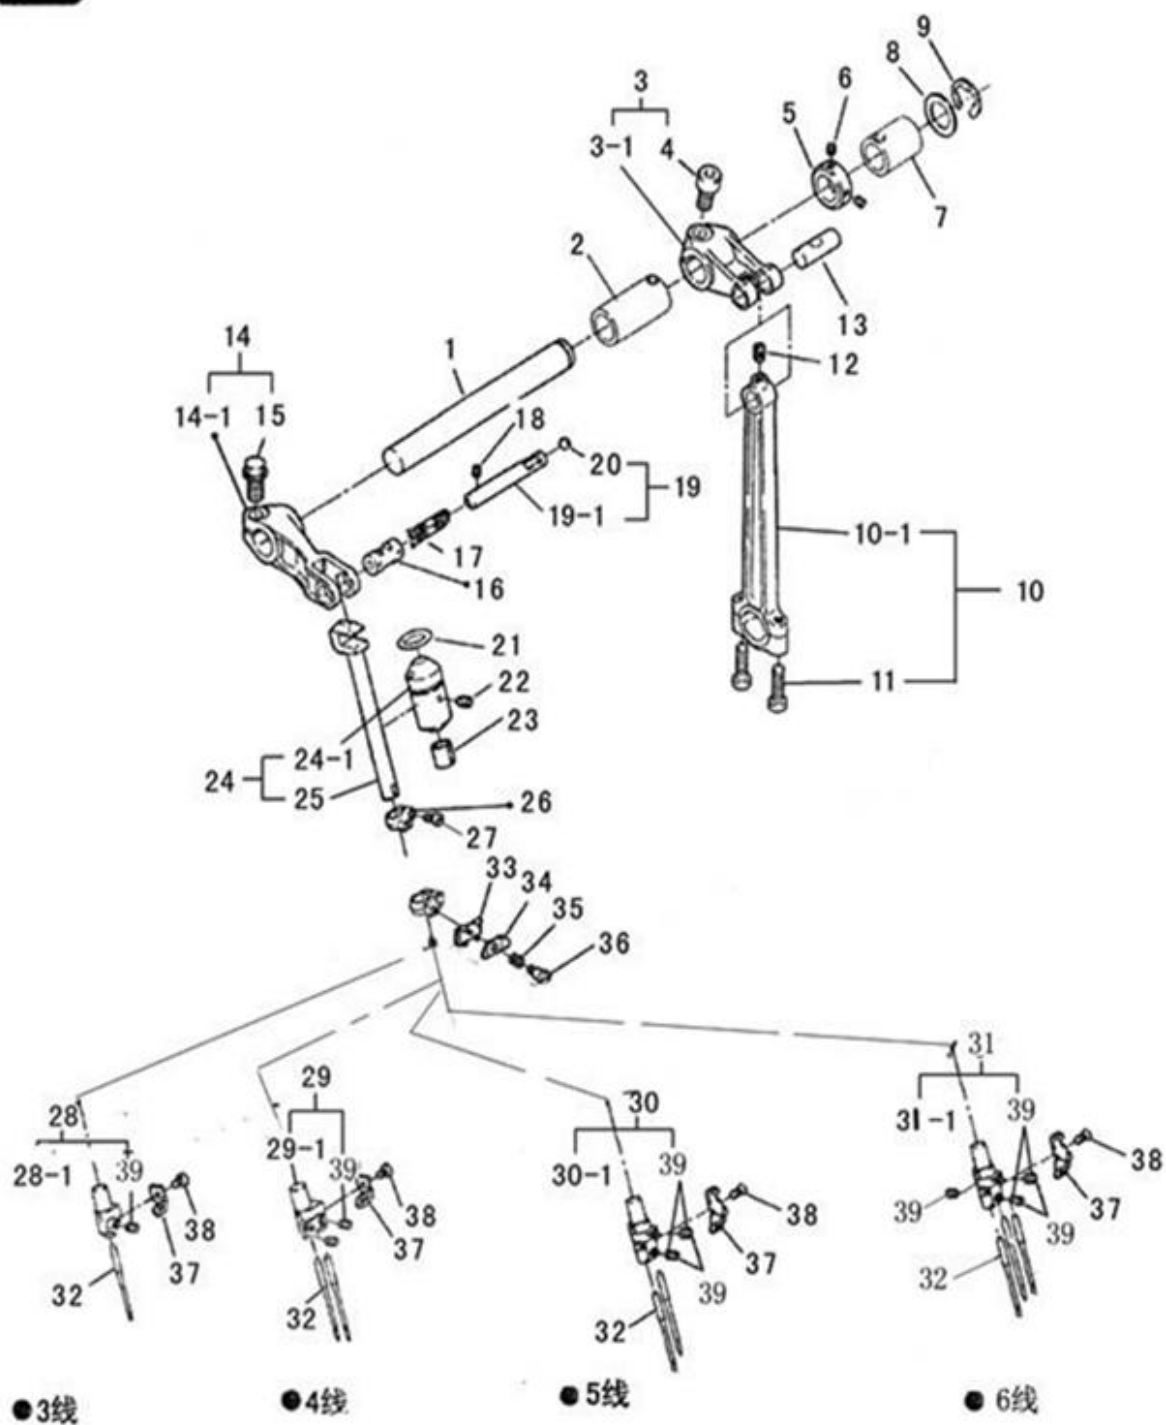

5. 针杆传动部分



序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201.05-01	针杆传动轴	Needle Rod Transmit Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
2	201.05-02	机针传动轴前套筒	Front Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
3	201.05-03	机针传动轴曲柄组件	Needle Rod Transmit Shaft Crank ASM	1	1	1	1	1	1	1	
3-1	201.05-03-01	机针传动轴曲柄	Needle Rod Transmit Shaft Crank	1	1	1	1	1	1	1	
4	01-506751224-1	机针传动轴曲柄螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
5	201.05-05	挡圈	Thrust Collar	1	1	1	1	1	1	1	
6	01-804000414-1	挡圈紧定螺钉	Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
7	201.05-07	机针传动轴后套筒	Rear Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
8	201.05-08	铜垫片	Copper Spacer	1	1	1	1	1	1	1	
9	06-0800816-1	开口挡圈	E-spring	1	1	1	1	1	1	1	
10	201.05-10	针杆连杆组件	Connecting Rod ASM	1	1	1	1	1	1	1	
10-1	201.05-10-01	针杆连杆	Connecting Rod	1	1	1	1	1	1	1	
11	01-404001623-1	针杆连杆螺钉	Connecting Rod Screw	2	2	2	2	2	2	2	
12	01-804000614-1	机针传动连杆紧定螺钉	Connecting Rod Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
13	201.05-13	销轴	Feed Branch Crank Pin	1	1	1	1	1	1	1	
14	201.05-14	针杆曲柄组件	Needle Rod Crank ASM	1	1	1	1	1	1	1	
14-1	201.05-14-01	针杆曲柄	Needle Rod Crank	1	1	1	1	1	1	1	
15	19-706751225-1	针杆传动摆杆螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
16	201.05-16G	针杆连接销	Needle Driving ASM Pin	1	1	1	1	1	1	1	
17	201.05-23	毛毡	Oil Wick	1	1	1	1	1	1	1	
18	01-804000414-1	紧定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
19	20004670	油管组件	Oil Pipe ASM	1	1	1	1	1	1	1	
19-1	201.05-19A	油管	Oil Pipe	1	1	1	1	1	1	1	
20	30050196	油管棉线	Steel Ball	1	1	1	1	1	1	1	
21	12-115160	O 型圈	O-ring	1	1	1	1	1	1	1	
22	01-804000544-1	针杆套螺钉	Needle Rod Collar Screw	1	1	1	1	1	1	1	
23	201.05-23	毛毡	Felt	1	1	1	1	1	1	1	
24	201.05-24	针杆组件	Needle Rod ASM	1	1	1	1	1	1	1	
24-1	201.05-24-01	针杆轴套	Needle Rod Collar	1	1	1	1	1	1	1	
25	201.05-24-02	针杆	Needle Rod	1	1	1	1	1	1	1	
26	201.05-26	拦线板支架	Needle Thread Presser Guide	1	1	1	1	1	1	1	
27	01-903000621-1	固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	

5. 针杆传动部分


序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
28	HXS6-3	针夹组件	Needle Clamp ASM	1							
28-1	201.05-28-01	针夹	Needle Clamp	1							
29	HX6-3	针夹组件	Needle Clamp ASM		1	1					
29-1	202.05-29-01	针夹	Needle Clamp		1	1					
30	HXW6-3	针夹组件	Needle Clamp ASM				1				
30-1	203.05-30-01	针夹	Needle Clamp				1				
30	HXH6-3	针夹组件	Needle Clamp ASM						1		
30-1	204.05-30-01	针夹	Needle Clamp						1		
30	HXK6-3	针夹组件	Needle Clamp ASM					1			
30-1	205.05-30-01	针夹	Needle Clamp					1			
31	HXL6-3	针夹组件	Needle Clamp ASM							1	
31-1	206.05-30-01	针夹	Needle Clamp							1	
32	201.05-32G	机针 (DC× 27#11)	Needle	1	2	2				3	
	203.05-32	机针 (DC× 27#14)	Needle				2	2			
	204.05-32	机针 (DC× 27#21)	Needle						2		
33	201.05-33	拦线板 (A)	Needle Thread Presser Guide (A)	1	1	1	1	1	1	1	
34	201.05-34	拦线板 (B)	Needle Thread Presser Guide (B)	1	1	1	1	1	1	1	
35	201.05-35	拦线板弹簧	Needle Thread Presser Spring	1	1	1	1	1	1	1	
36	201.05-36	拦线板紧固螺钉	Hinge Screw	1	1	1	1	1	1	1	
37	201.05-37	机针穿线片	Needle Thread Guide Base	1							
	202.05-37	机针穿线片	Needle Thread Guide Base		1	1					
	203.05-37	机针穿线片	Needle Thread Guide Base				1	1		1	
	204.05-37	机针穿线片	Needle Thread Guide Base						1		
38	01-102000521-1	机针穿线片紧 固螺钉	Setscrew				1	1	1	1	
	01-502000321-1	机针穿线片紧 固螺钉	Setscrew	1	1	1					
39	01-803000324-1	针夹螺钉	Needle Clamp Screw	1	2	2	2	2	2	3	

6. 针板部分

序	图号	名称	3	4	4	5	5	5	6	备
---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

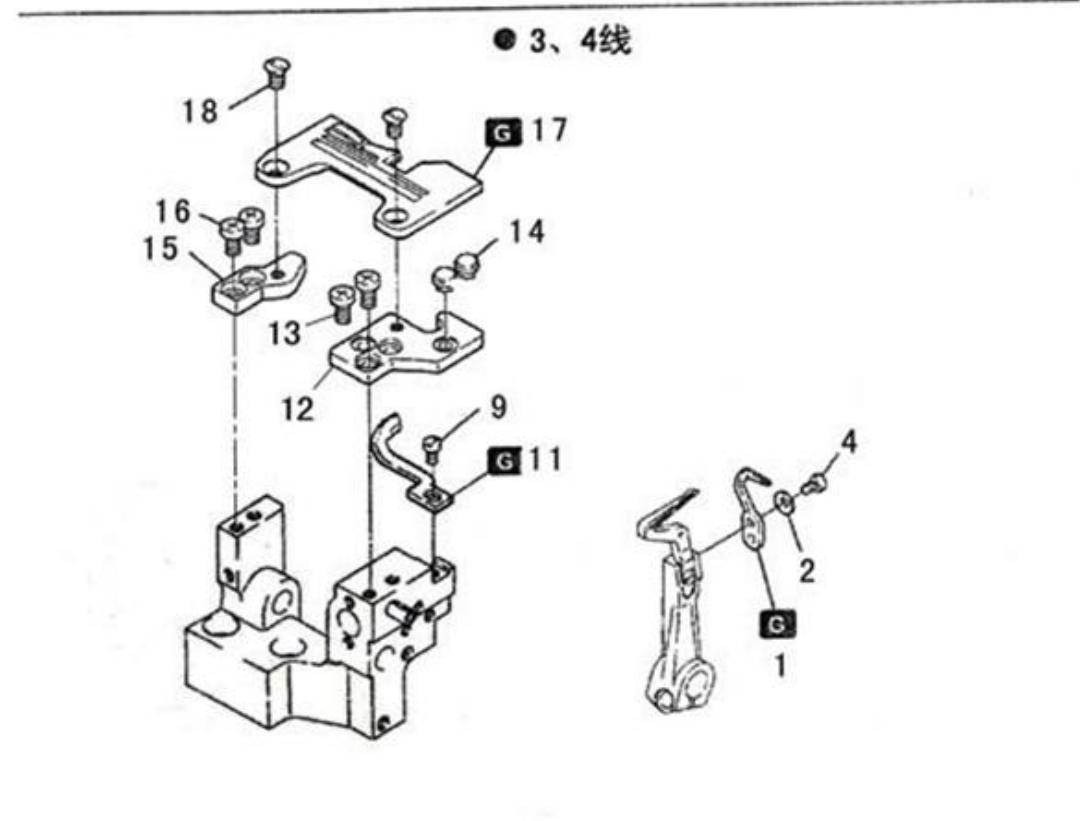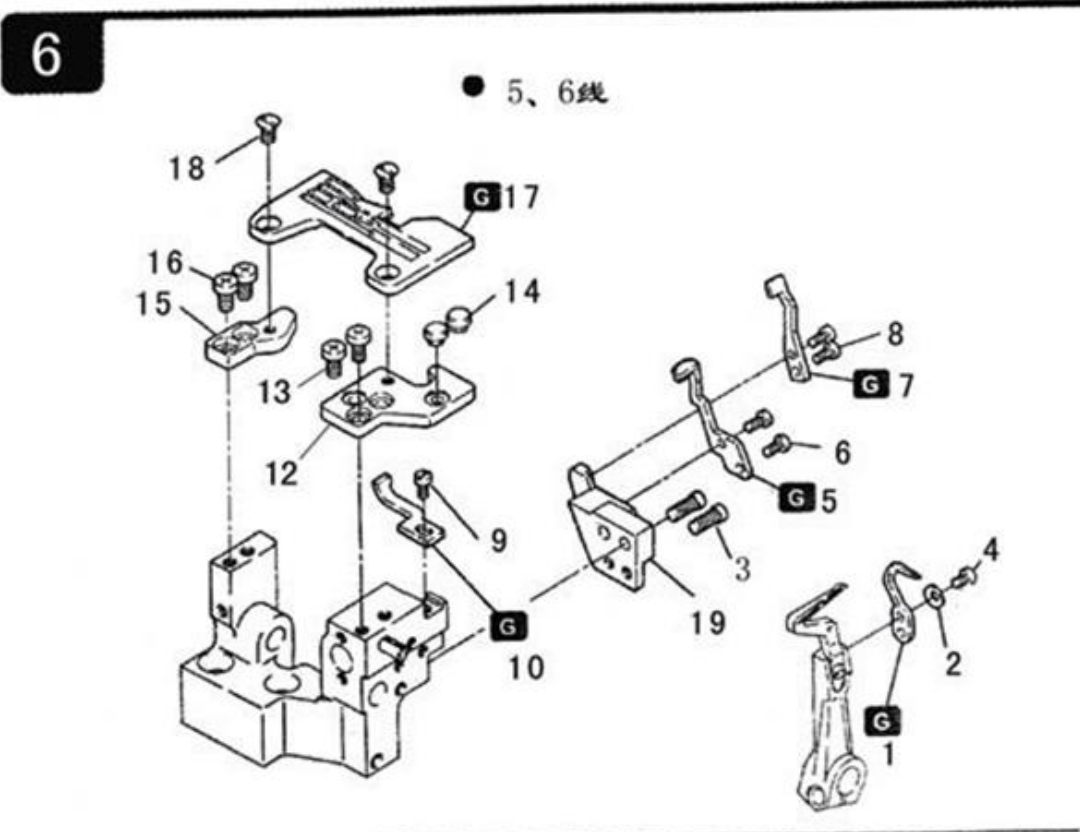

号		中文	英文	线	线	宽	线	宽	厚	线	注
1	201.06-01	主直针后护针板	Lower Looper	1	1	1	1	1	1	1	
2	09-0330507-1	主直针后护针板碟形垫圈	Lower Looper Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
3	01-904001021-1	护针板座螺钉	Screw				2	2	2	2	
4	01-703000521-1	主直针后护针板螺钉(B)	Lower Looper Screw (B)	1	1	1	1	1	1	1	
5	203.06-05	链直针后护针板	Roar Needle Guard				1	1	1	1	
6	01-503000621-1	链直针后护针板螺钉	Screw				2	2	2	2	
7	203.06-07	主直针前护针板	Front Needle Guard				1	1	1	1	
8	01-503000621-1	主直针前护针板螺钉	Screw				2	2	2	2	
9	01-504000821-1	主直针前护针板螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
10	203.06-10	链针前护针板	Needle Guard				1	1	1	1	
11	201.06-11	主针前护针板	Thread Guide Upper	1	1	1					
12	295.06-12	针板座	Needle Plate Base	1	1	1	1	1	1	1	
13	01-404000823-1	针板座螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
14	201.03-16	防震塞	Rubber Cushion	2	2	2	2	2	2	2	
15	201.06-15	针板定位块	Needle Plate Positioning Block	1	1	1	1	1	1	1	
16	01-404000823-1	针板定位块螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
17	246.06-17	针板	Needle Plate	1							
	247.06-17	针板	Needle Plate		1						
	293.06-17	针板	Needle Plate			1					
	248.06-17	针板	Needle Plate				1				
	250.06-17	针板	Needle Plate					1			
	249.06-17P	针板	Needle Plate						1		
	256.06-17	针板	Needle Plate							1	
18	01-204000821-2	针板螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
19	203.06-19	护针板座	Needle Guard Plate Base				1	1	1	1	

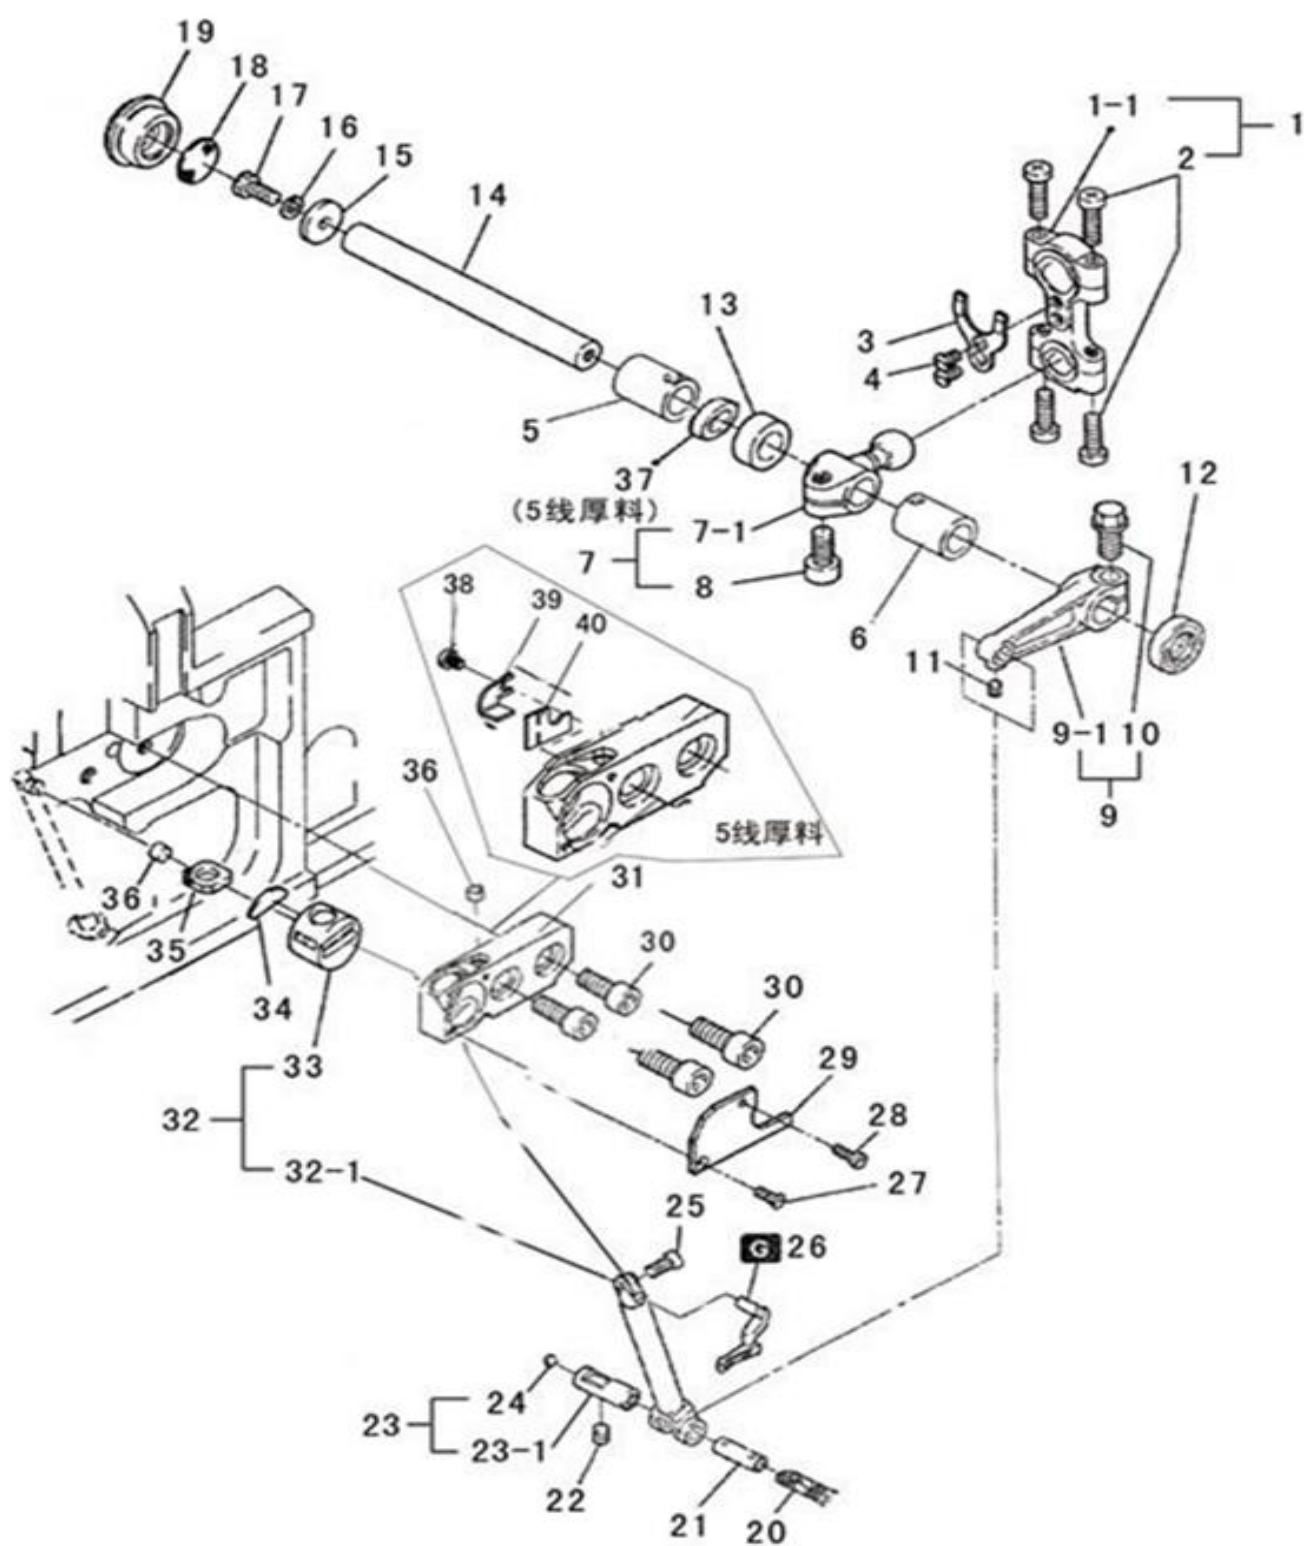


7. 上弯针传动部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201. 07-01	弯针球连杆组件	Looper Ball Connecting Rod ASM	1	1	1	1	1	1	1	
1-1	201. 07-01-01	弯针球连杆	Looper Ball Connecting Rod	1	1	1	1	1	1	1	
2	01-404001623-1	弯针球连杆螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	4	
3	201. 07-03	防震片	Rubber Cushion	1	1	1	1	1	1	1	
4	01-103000621-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
5	201. 07-05	上弯针轴后轴套	Upper Looper Shaft Rear Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
6	201. 07-06	弯针轴前轴套	Looper Shaft Front Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
7	201. 07-07	上弯针球曲柄组件	Upper Looper Ball Crank ASM	1							
7	202. 07-07	上弯针球曲柄组件	Upper Looper Ball Crank ASM		1	1	1	1	1	1	
7-1	201. 07-07-01	上弯针球曲柄	Upper Looper Ball Crank	1							
7-1	202. 07-07-01	上弯针球曲柄	Upper Looper Ball Crank		1	1	1	1	1	1	
8	01-506751224-1	上弯针球曲柄螺钉	Upper Looper Ball Crank Screw	1	1	1	1	1	1	1	
9	201. 07-09	摇杆曲柄组件	Upper Looper Arm ASM	1	1	1	1	1	1	1	
9-1	201. 07-09-01	摇杆曲柄	Upper Looper Arm	1	1	1	1	1	1	1	
10	19-706751225-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
11	01-803000444-1	连杆销固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
12	13-09340190	油封	Oil Seal	1	1	1	1	1	1	1	
13	HXS3-7	挡圈	Stopping Gasket	1			1	1	1		
	HX3-7	挡圈	Stopping Gasket		1					1	
	HX3-7A	挡圈	Stopping Gasket			1					
14	201. 07-14	弯针轴	Looper Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
15	05-053201452-5	弯针轴垫片	Looper Shaft Washer	1	1	1	1	1	1	1	
16	07-0521313-1	弹簧垫圈	Spring Washer	1	1	1	1	1	1	1	
17	01-705001021-1	六角头开槽螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
18	201. 07-18	防油片	Oil Proof Spacer	1	1	1	1	1	1	1	
19	201. 07-19	橡胶帽	Rubber Cap	1	1	1	1	1	1	1	
20	201. 07-40	油线	Oil Thread	1	1	1	1	1	1	1	
21	201. 07-21	连杆销轴	Gauge Fixing Pin	1	1	1	1	1	1	1	
22	01-804000414-1	机壳销紧定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
23	201. 07-23	机壳销组件	Pin Components	1	1	1	1	1	1	1	
23-1	201. 07-23-01	机壳销	Machine Pin	1	1	1	1	1	1	1	


7. 上弯针传动部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
24	201. 07-23-02	钢球	Steel Ball	1	1	1	1	1	1	1	
25	01-935000621-1	上弯针紧定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
26	201. 07-26	上弯针	Upper Looper	1			1	1	1		
	202. 07-26	上弯针	Upper Looper		1	1				1	
27	01-125000621-1	挡板螺钉 A	Screw A	1	1	1	1	1	1	1	
28	01-525000821-1	挡板螺钉 B	Screw B	1	1	1	1	1	1	1	
29	201. 07-29	摇杆座盖	Upper Looper Gange Cover	1	1	1	1	1	1	1	
30	01-506001624-1	上弯针滑杆座螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
31	201. 07-31	摇杆座	Upper Looper Guide Support	1	1	1	1	1		1	
	293. 07-31	摇杆座	Upper Looper Guide Support			1					
	204. 07-31	摇杆座	Upper Looper Guide Support						1		
32	201. 07-32A-00	摇杆组件	Upper Looper Holder ASM	1	1		1	1		1	
	293. 07-32-00	摇杆组件	Upper Looper Holder ASM			1					
	204. 07-32A-00	摇杆组件	Upper Looper Holder ASM						1		
32-1	201. 07-32-01	摇杆	Upper Looper Holder	1	1		1	1	1	1	
	201. 07-32-01A	摇杆	Upper Looper Holder	1	1	1	1	1	1	1	
33	201. 07-32-02	摆轴	Thrust Collar	1	1		1	1	1	1	
	201. 07-32-02A	摆轴	Thrust Collar	1	1	1	1	1	1	1	
34	201. 07-36	油塞	Oil Plug	1	1	1	1	1	1	1	
35	201. 07-40	毛毡	Felt	1	1	1	1	1	1	1	
36	201. 07-32-03	烧结铜滤芯	Oil Plug	1	1	1	1	1	1	1	
37	204. 07-37	挡圈	Stopping Gasket						1		
38	01-503000421-1	螺钉 M3X4	Screw						1		
39	201. 07-39	挡片	Thrust						1		
40	201. 07-40	毛毡	Felt						1		

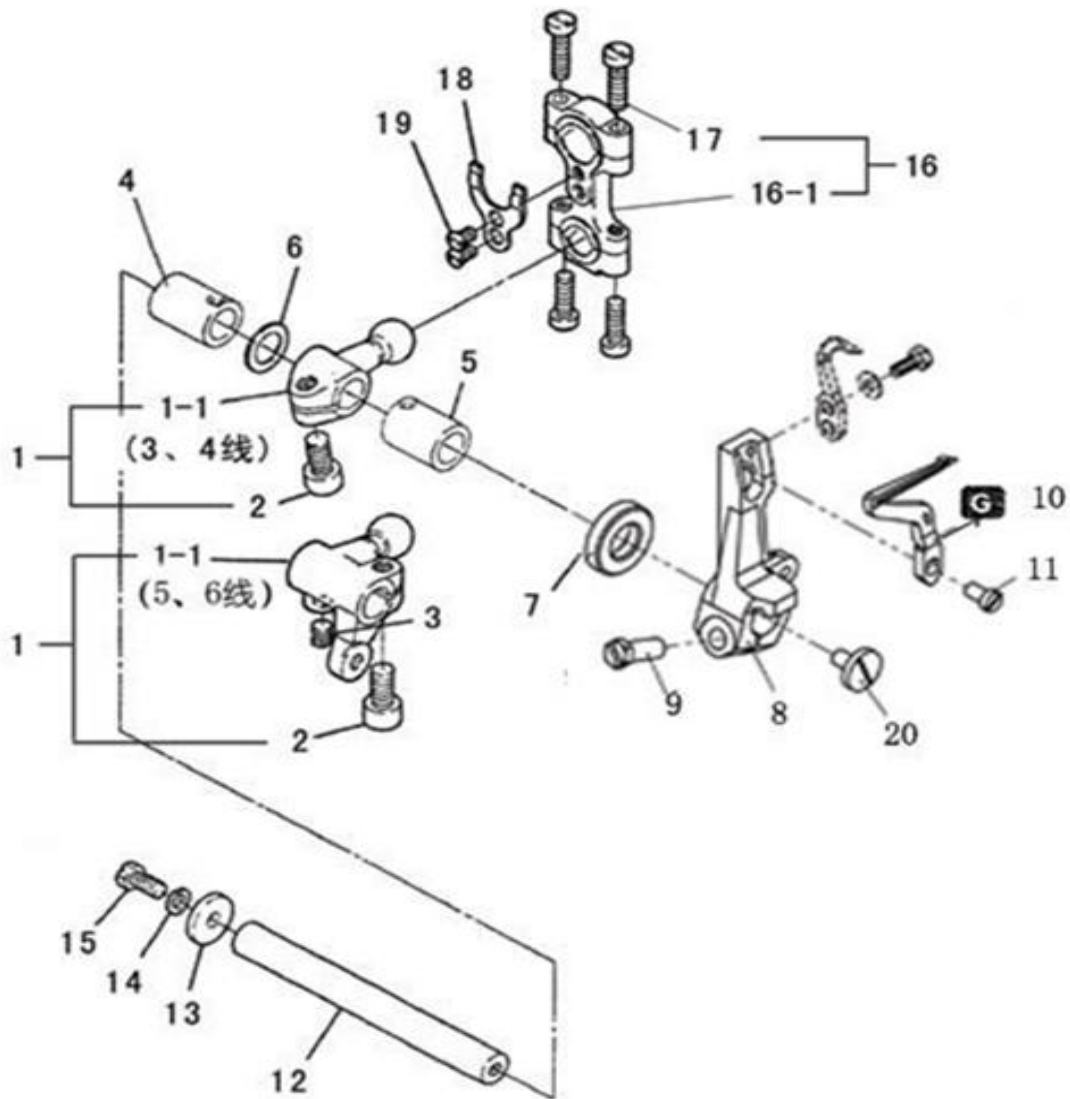


8. 下弯针传动部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201.08-01	下弯针球曲柄组件	Lower Looper Ball Crank ASM	1	1	1					
1-1	201.08-01-01	下弯针球曲柄	Lower Looper Ball Crank	1	1	1					
1	203.08-01	下弯针球曲柄组件	Lower Looper Ball Crank ASM				1	1	1	1	
1-1	203.08-01-01	下弯针球曲柄	Lower Looper Ball Crank				1	1	1	1	
2	01-506751224-1	下弯针球曲柄螺钉(A)	Screw (A)	1	1	1	1	1	1	1	
3	01-805000514-1	下弯针球曲柄螺钉(B)	Screw (B)				1	1	1	1	
4	201.07-06	弯针球曲柄后铜套	Rear Copper Collar	1	1	1	1	1	1	1	
5	201.07-06	弯针球曲柄前铜套	Front Copper Collar	1	1	1	1	1	1	1	
6	201.08-06	铜垫片	Copper Gasket	1	1	1					
7	13-09340190	油封	Oil Seal	1	1	1	1	1	1	1	
8	2101.08-01	下弯针架	Lower Looper Bracket	1	1	1	1	1	1	1	
9	01-705001325-1	下弯针架固定螺钉	Lower Looper Bracket Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
10	201.08-10	下弯针	Lower Looper	1		1	1	1	1	1	
	202.08-10	下弯针	Lower Looper		1						
11	01-535000621-1	下弯针固定螺钉	Lower Looper Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
12	201.07-14	弯针轴	Looper Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
13	05-053201452-5	弯针轴垫片	Looper Shaft Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
14	07-0521313-1	弹簧垫圈	Spring Washer	1	1	1	1	1	1	1	
15	01-705001021-1	六角头开槽螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
16	201.07-01	弯针球连杆组件	Looper Ball Rod Components	1	1	1	1	1	1	1	
16-1	201.07-01-01	弯针球连杆	Looper Ball Rod	1	1	1	1	1	1	1	
17	01-404001623-1	弯针球连杆螺钉	Looper Ball Rod Screw	4	4	4	4	4	4	4	
18	201.07-03	防震片	Rubber Cushion	1	1	1	1	1	1	1	
19	01-103000621-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
20	01-604000721-1	螺钉(大帽)	Screw	1	1	1	1	1	1	1	

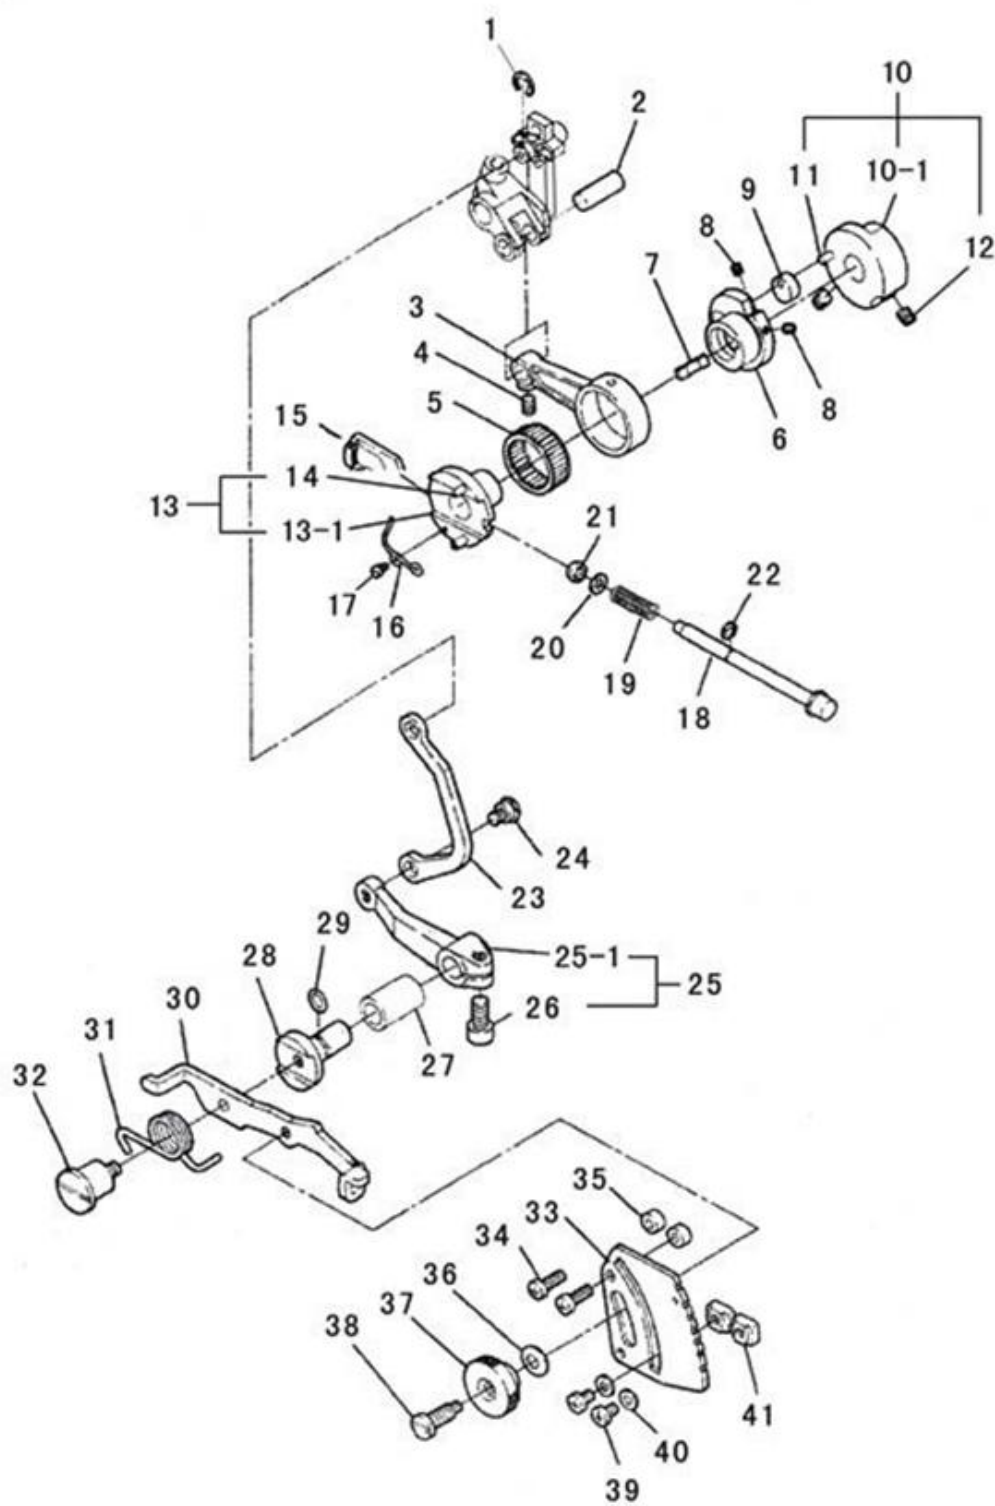

9. 针距调节部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	06-0600812-1	轴用挡圈	Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
2	201.05-13	销轴	Pin	1	1	1	1	1	1	1	
3	201.09-03	送布连杆	Feeding Connecting Rod	1	1	1	1	1	1	1	
4	01-804000614-1	送布连杆紧固螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
5	14-K222610	送布连杆滚针轴承	Feeding Needle Bearing	1	1	1	1	1	1	1	
6	201.09-06	针距凸轮	Cam	1	1	1	1	1	1	1	
7	201.09-07	弹簧片	Spring	1	1	1	1	1	1	1	
8	01-803000414-1	内六角紧定螺钉	Hexagon Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
9	201.09-09	针距凸轮滑块	Cam Block	1	1	1	1	1	1	1	
10	201.09-10	针距调节座组件	Adjusting Base Components	1	1	1	1	1	1	1	
10-1	201.09-10-01	针距调节座	Adjusting Base	1	1	1	1	1	1	1	
11	201.09-10-02	定位销	Position Pin	1	1	1	1	1	1	1	
12	01-805000514-1	针距调节座紧定螺钉	Position Pin Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
13	201.09-13	偏心轮组件	Eccentric Wheel Components	1	1	1	1	1	1	2	
13-1	201.09-13-01	偏心轮	Eccentric Wheel	1	1	1	1	1	1	1	
14	201.09-13-02	定位销	Position Pin	2	2	2	2	2	2	2	
15	201.09-15	内齿	Inside Gear	1	1	1	1	1	1	1	
16	201.09-16	弹簧	Spring	1	1	1	1	1	1	1	
17	201.09-17	压簧固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
18	201.09-18	针距调节轴	Ratio Adjusting Rod	1	1	1	1	1	1	1	
19	201.09-19	差动调节簧	Ratio Adjusting Spring	1	1	1	1	1	1	1	
20	05-050050760-4	垫片	Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
21	201.09-21	油封	Oil Seal	1	1	1	1	1	1	1	
22	06-0300607-1	开口挡圈	E-ring	1	1	1	1	1	1	1	
23	201.09-23	差动调节连杆	Ratio Adjusting Rod	1	1	1	1	1	1	1	
24	201.09-24	差动调节连杆螺钉	Ratio Adjusting Rod Screw	1	1	1	1	1	1	1	
25	HX4-1	差动调节曲柄组件	Ratio Adjusting Crank ASM	1	1	1	1	1	1	1	
25-1	201.09-25-01	差动调节曲柄	Ratio Adjusting Crank	1	1	1	1	1	1	1	
26	01-506751224-1	固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
27	201.09-27	差动轴套	Ratio Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
28	201.09-28	差动轴	Ratio Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
29	12-060200	O 型圈	O-ring	1	1	1	1	1	1	1	
30	201.09-30	差动调节杠杆	Ratio Adjusting Lever	1	1	1	1	1	1	1	
31	201.09-31	差动扳手簧	Ratio Spanner Spring	1	1	1	1	1	1	1	
32	201.09-32	差动扳手固定螺钉	Ratio Spanner Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
33	201.09-33	针距调节指示板	Adjusting Indicator	1	1	1	1	1	1	1	
34	01-404001223-1	固定螺钉	Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
35	201.09-35	固定垫圈	Spacer	2	2	2	2	2	2	2	
36	09-0620513-1	弹性垫圈（碟形）	Elastic Spacer (Dish-Live)	1	1	1	1	1	1	1	
37	201.09-37	差动调节螺母	Ratio Adjusting Nut	1	1	1	1	1	1	1	
38	201.09-38	差动调节螺钉	Ratio Adjusting Screw	1	1	1	1	1	1	1	

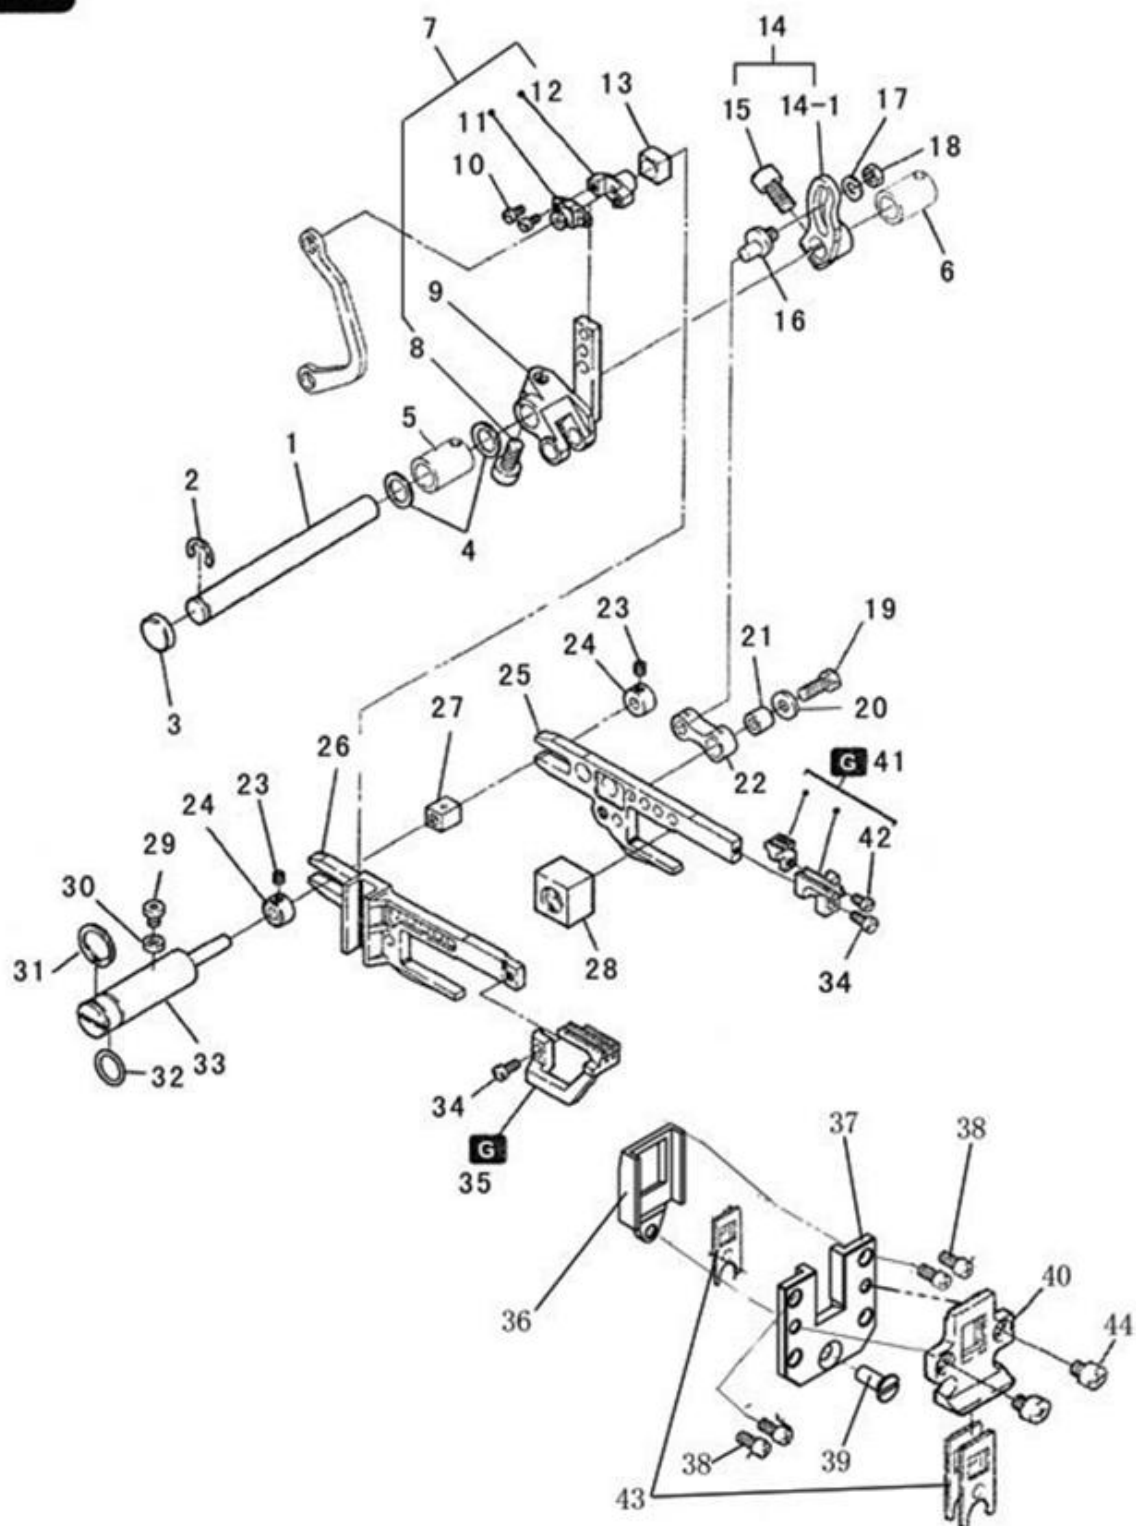


10. 送布传动部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201.10-01	送布轴	Feed Rocker Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
2	06-0700814-1	开口挡圈	E-ring	1	1	1	1	1	1	1	
3	22-15504017	油封	Oil Seal	1	1	1	1	1	1	1	
4	201.08-06	铜垫片	Copper Gasket	2	2	2	2	2	2	2	
5	201.07-06	送布轴前轴套	Feed RockerShaftFrontBushing	1	1	1	1	1	1	1	
6	201.07-06	送布轴后轴套	Feed Rocker ShaftRearBushing	1	1	1	1	1	1	1	
7	201.10-07	差动牙架调整曲柄组件	Ratio Adjusting Crank ASM	1	1	1	1	1	1	1	
8	01-506751224-1	差动牙架调整曲螺钉	Ratio Adjusting Crank Screw	1	1	1	1	1	1	1	
9	201.10-07-02	差动牙架调整曲柄	Ratio Adjusting Crank	1	1	1	1	1	1	1	
10	01-503000621-1	滑块盖板螺钉	Slipper Block Screw	2	2	2	2	2	2	2	
11	201.10-07-04	差动送布滑块盖板	Slipper Block Cover	1	1	1	1	1	1	1	
12	201.10-07-05	差动牙架调整曲柄滑块	Crank Block	1	1	1	1	1	1	1	
13	201.10-08	滑块	Slipper Block	1	1	1	1	1	1	1	
14	HX4-4	送布调整曲柄组件	Feed Cloth Adjusting Crank ASM	1	1	1	1	1	1	1	
14-1	201.10-09-01	送布调整曲柄	Feed Cloth Adjusting Crank	1	1	1	1	1	1	1	
15	01-506751424-1	送布调整曲柄紧固螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
16	201.10-11	偏心轴	Eccentric Cam	1	1	1	1	1	1	1	
17	05-053101001-5	垫片	Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
18	03-605000400-1	送布牙连杆偏心轴螺母	Nut	1	1	1	1	1	1	1	
19	01-705051325-1	送布牙架连杆套螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
20	05-053151102-5	送布牙架连杆套垫圈	Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
21	201.10-16	送布牙架连杆套	Connecting Rod Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
22	201.10-17	送布牙架连杆	Connecting Rod	1	1	1	1	1	1	1	
23	01-804000414-1	挡圈螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
24	201.10-19	轴箍	Thrust Collar	2	2	2	2	2	2	2	
25	201.10-20	送布牙架	Feed Rocker Rank	1	1	1	1	1	1	1	
26	201.10-21	差动牙架	Ratio Rank	1	1	1	1	1	1	1	
27	201.10-22	差动送布滑块	Feed Slipper Block	1	1	1	1	1	1	1	
28	201.10-23	抬牙滑块	Take-up Slipper Block	1	1	1	1	1	1	1	
29	01-404000823-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	


10. 送布传动部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
30	201.10-25	油封	Oil Seal	1	1	1	1	1	1	1	
31	10-1401014-1	轴用弹性挡圈	E-ring	1	1	1	1	1	1	1	
32	12-115160	O 型圈	O-ring	1	1	1	1	1	1	1	
33	201.10-28	牙叉轴	Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
34	01-535000821-1	差动牙螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
35	201.10-30-00	差动牙	Ratio dog	1	1						
	293.10-30-00	差动牙	Ratio dog			1					
	203.10-30-00	差动牙	Ratio dog				1				
	204.10-30-00P	差动牙	Ratio dog						1		
	205.10-30-00	差动牙	Ratio dog					1		1	
36	260.10-31-02	油封密封盖	Oil Sealing cover	1	1	1	1	1	1	1	
37	260.10-31-01	牙架导轨	Guide Orbit	1	1	1	1	1	1	1	
38	01-404000823-1	牙架导轨螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	1	
39	01-104001021-1	一字沉头螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
40	201.10-33	密封导架	Guide Bracket	1	1	1	1	1	1	1	
41	201.10-36	主送布牙组件	Main Feed Dog Components	1	1	1					
	201.10-36-01	主送布牙	Main Feed Dog	1	1	1					
	201.10-36-02	副送布牙	Differential Feed Dog	1	1	1	1	1			
41	203.10-36	主送布牙组件	Main Feed Dog Components				1	1		1	
	203.10-36-01	主送布牙	Main Feed Dog				1	1			
41	204.10-36	主送布牙组件	Main Feed Dog Components						1		
	204.10-36-01	主送布牙	Main Feed Dog						1		
	204.10-36-02	副送布牙	Differential Feed Dog						1		
42	01-503000621-1	副送布牙螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
43	201.10-34	油封	Oil Seal	3	3	3	3	3	3	3	
44	01-404000523-1	密封导架螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	

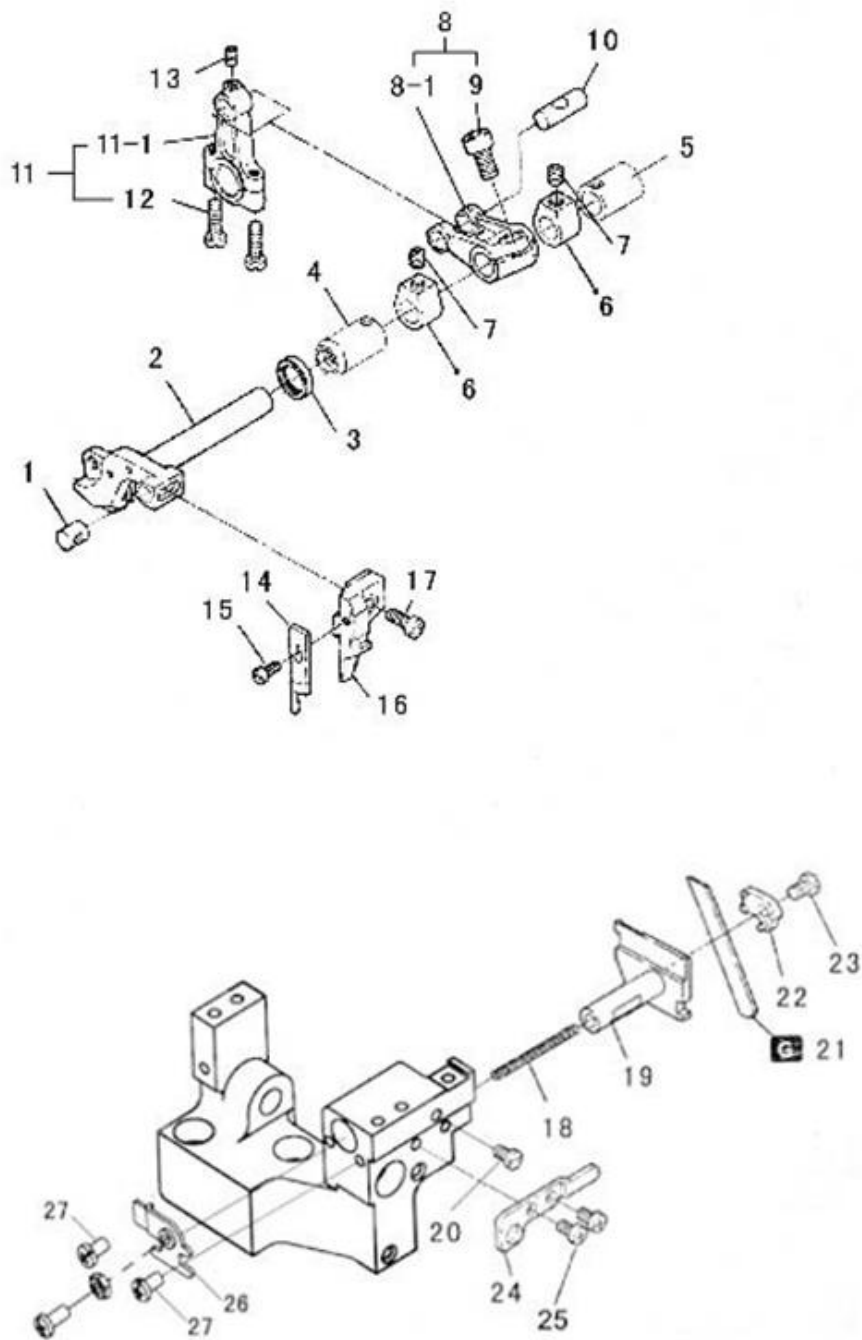

11. 剪切部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201. 11-01	销轴	Pin	1	1	1	1	1	1	1	
2	201. 11-02	上刀轴	Upper Knife Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
3	13-09330150	骨架油封	Oil Seal	1	1	1	1	1	1	1	
4	201. 07-06	套筒	Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
5	201. 07-06	套筒	Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
6	201. 11-06	上刀轴箍	Crank Pin	2	2	2	2	2	2	2	
7	01-806750514-1	挡圈螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
8	201. 11-08	上切刀曲柄组件	Feed Forked Arm Components	1	1	1					
8-1	201. 11-08-01	上切刀曲柄	Feed Forked Arm	1	1	1					
8	203. 11-08	上切刀曲柄组件	Feed Forked Arm Components				1	1	1	1	
8-1	203. 11-08-01	上切刀曲柄	Feed Forked Arm				1	1	1	1	
9	01-506751224-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
10	201. 05-13	销轴	Pin	1	1	1	1	1	1	1	
11	201. 11-11	上刀连杆组件	Connecting Rod ASM	1	1	1	1	1	1	1	
11-1	201. 11-11-01	上刀连杆	Feed Forked Connecting Rod	1	1	1	1	1	1	1	
12	01-404001623-1	上切刀传动连杆固定螺钉	Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
13	01-804000614-1	上切刀传动连杆紧定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
14	201. 11-14	上切刀	Upper Knife	1	1	1	1	1	1	1	
15	01-535000821-1	上切刀固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
16	201. 11-16	上刀座	Plain Knife Support	1	1	1					
	203. 11-16	上刀座	Plain Knife Support				1	1	1	1	
17	01-504001221-1	上切刀架固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
18	201. 11-18	下切刀弹簧	Lower Knife Spring	1	1	1	1	1	1	1	
19	201. 11-19	下切刀架	Lower Knife Slide Stud	1	1	1					
	203. 11-19	下切刀架	Lower Knife Slide Stud				1	1	1	1	
20	01-504000821-1	下切刀架固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
21	201. 11-21	下切刀	Lower Knife	1	1	1	1	1	1	1	
22	201. 11-22	下切刀压板	Lower Knife Presser Board	1	1	1	1	1	1	1	
23	01-705000821-1	下切刀固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
24	201. 11-24	下切刀架支板	Lower Knife Bracket Support	1	1	1	1	1	1	1	
25	01-404000823-1	下切刀架定位板固定螺钉	Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	
26	246. 11-26	弹簧挡板	Spring Plate	1	1	1	1	1	1	1	
27	01-404000823-1	弹簧挡板固定螺钉	Spring Plate Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	

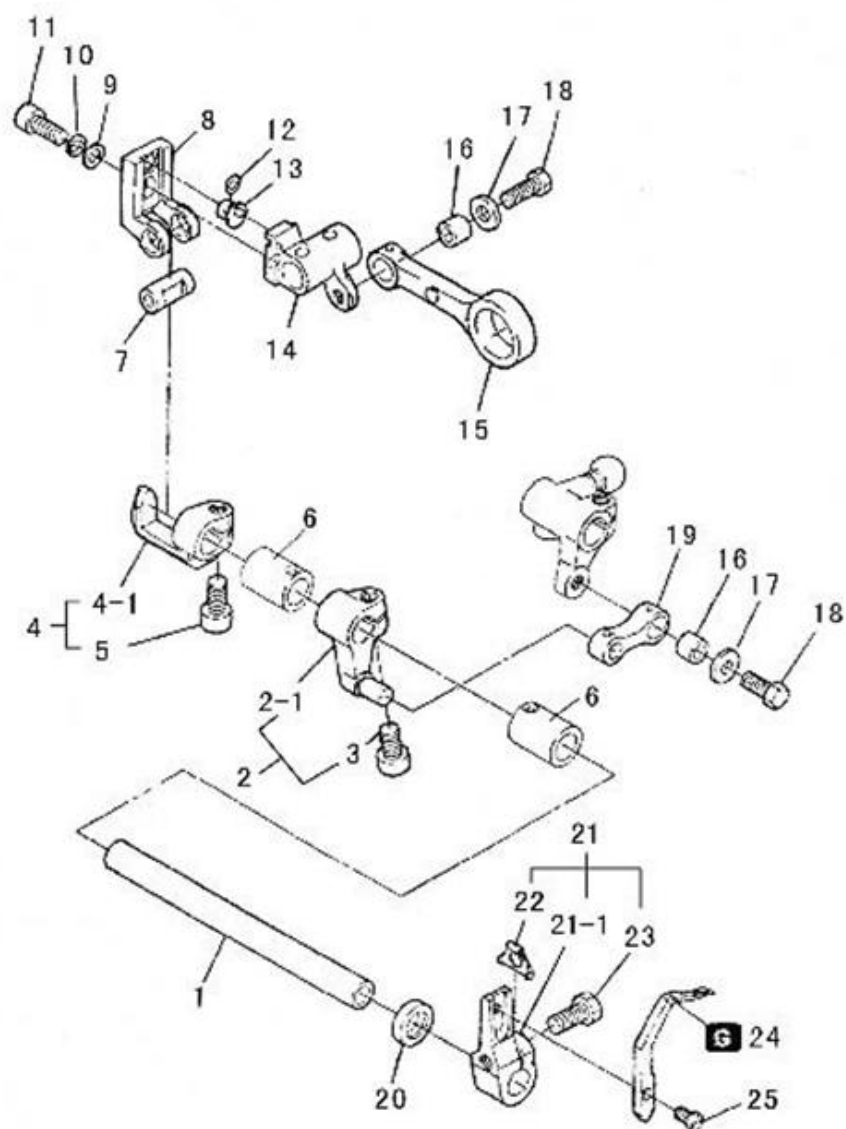


12. 前弯针传动部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	203.12-01	前弯针轴	Front Looper Shaft				1	1	1	1	
2	203.12-02	前弯针曲柄组件	Front Looper Crank ASM				1	1	1	1	
2-1	203.12-02-01	前弯针曲柄	Front Looper Crank				1	1	1	1	
3	01-506751224-1	前弯针曲柄固定螺钉	Front Looper Crank Setscrew				1	1	1	1	
4	203.12-04	驱动座组件	Driving Base ASM				1	1	1	1	
4-1	203.12-04-01	驱动座	Driving Base				1	1	1	1	
5	01-506751224-1	驱动座紧定螺钉	Driving Base Setscrew				1	1	1	1	
6	201.07-06	弯针纵轴轴套	Cushion				2	2	2	2	
7	203.12-07	驱动曲柄销	Driving Crank Pin				1	1	1	1	
8	203.12-08	驱动曲柄	Driving Crank				1	1	1	1	
9	05-053101001-5	垫片	Gasket				1	1	1	1	
10	07-0521313-1	弹簧垫片	Cushion				1	1	1	1	
11	01-505001224-1	螺钉	Screw				1	1	1	1	
12	12-038140	O 型圈	O-ring				1	1	1	1	
13	203.12-13	偏心轴	Eccentric Cam Shaft				1	1	1	1	
14	203.12-14	调节曲柄	Adjusting Crank				1	1	1	1	
15	203.12-15	前弯针驱动连杆	Main Feed Driving Link				1	1	1	1	
16	201.10-16	套筒	Pin Collar				2	2	2	2	
17	05-053151102-5	垫片	Washer				2	2	2	2	
18	01-705051325-1	螺钉	Screw				2	2	2	2	
19	203.12-25	前弯针连杆	Main Feed Link				1	1	1	1	
20	13-09340190	骨架油封	Oil Seal				1	1	1	1	
21	HXW6-8	前弯针架组件	Front Looper Bracket ASM				1	1	1	1	
	203.12-21	前弯针架	Front Looper Bracket				1	1	1	1	
22	203.12-21-02	垫片	Washer				1	1	1	1	
23	01-705001325-1	前弯针架固定螺钉	Setscrew				1	1	1	1	
24	203.12-24	前弯针	Front Looper				1	1	1	1	
25	01-535000621-1	前弯针固定螺钉	Front Looper Setscrew				1	1	1	1	

13. 压布传动部分

序号	图号	名称		3	4	4	5	5	5	6	备注
		中文	英文	线	线	宽	线	宽	厚	线	
1	260.13-35A	压杆头组件	Presser Rod Head ASM	1	1	1	1	1	1	1	
2	293.13-38	压杆铜套	Presser rod Copper Collar	1	1	1	1	1	1	1	

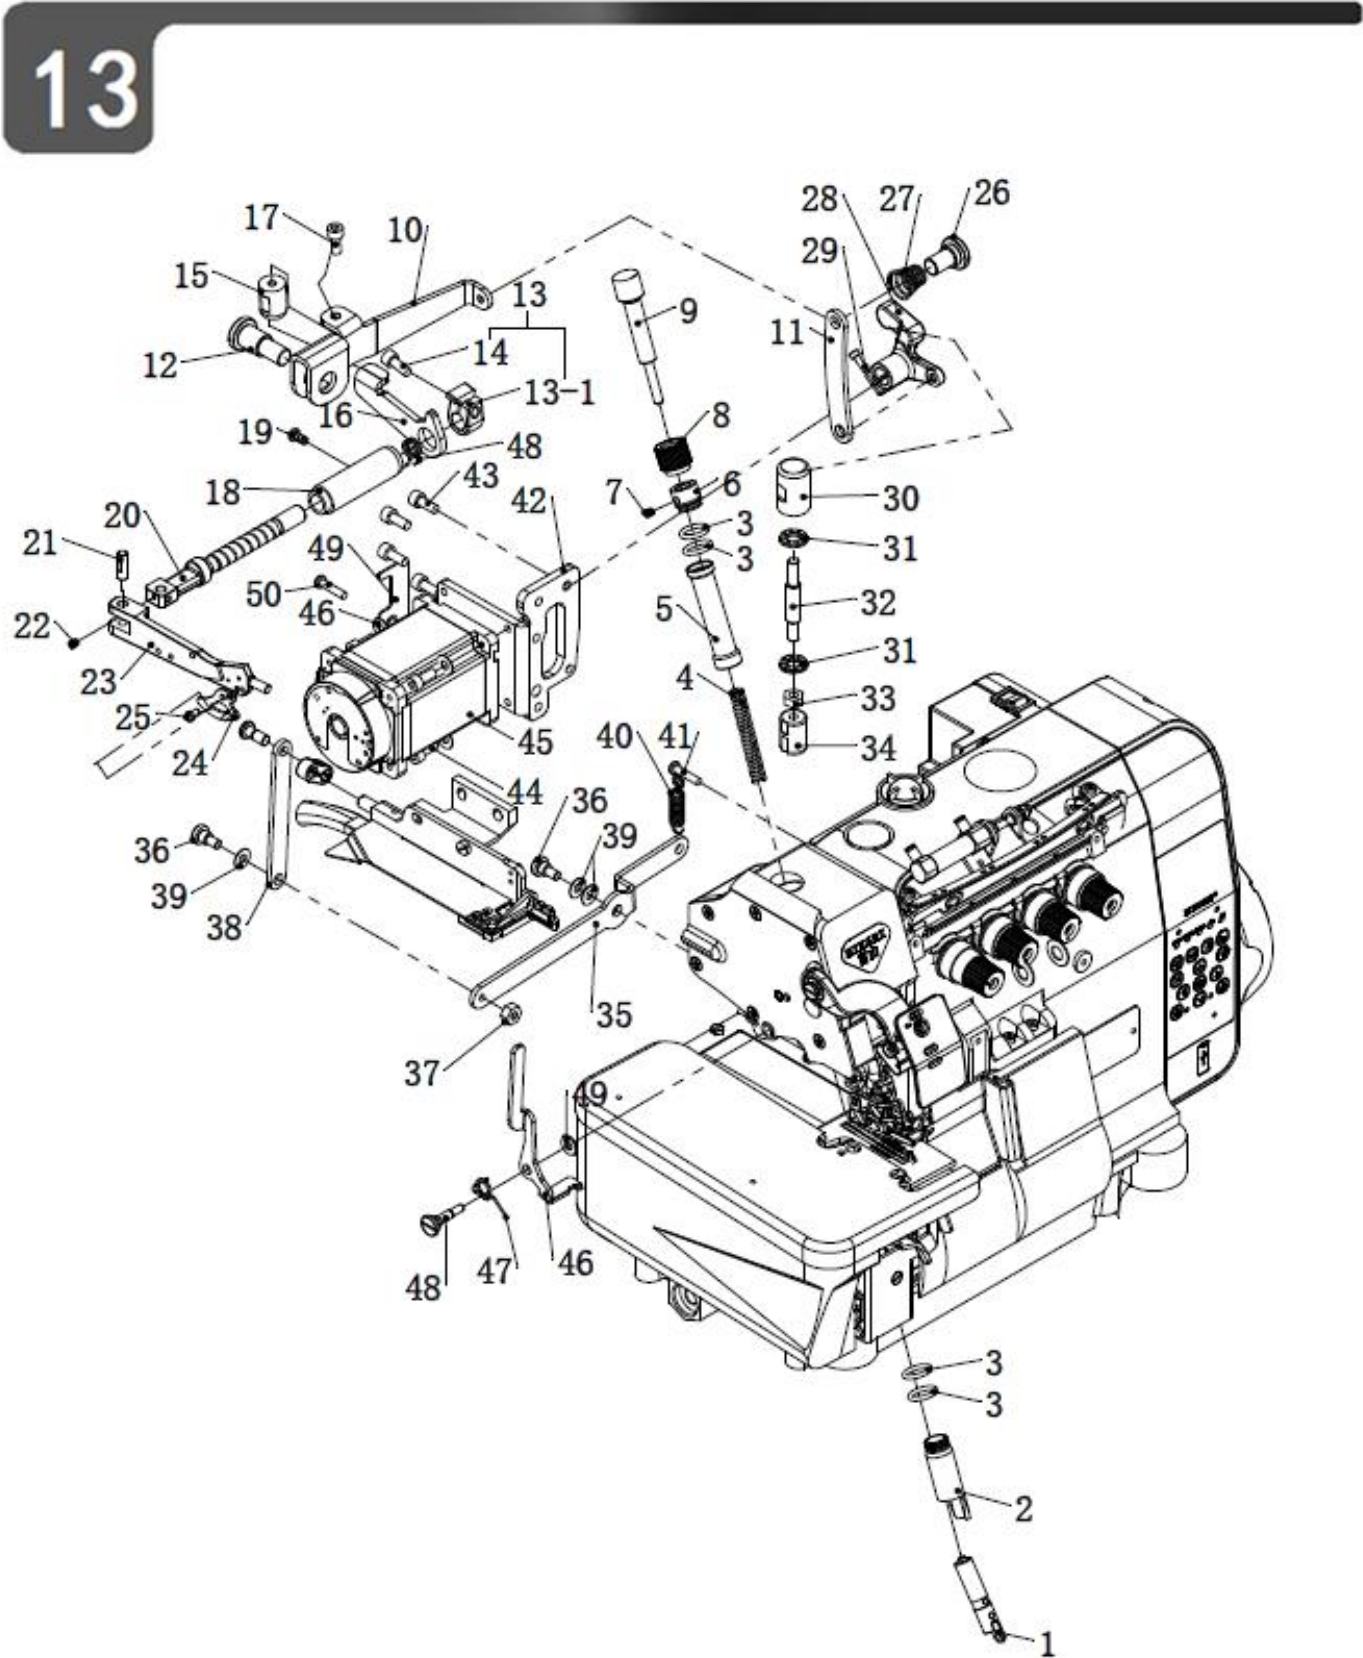


3	12-106100	O 型圈	O-ring	2	2	2	2	2	2	2	
4	295. 13-29	弹簧	Spring	1	1	1	1	1	1	1	
5	260. 13-37A	压杆防油管	Presser rod Anti-oil tube	1	1	1	1	1	1	1	
6	260. 13-28	调压螺母锁紧套	Nut Regulation Collar	1	1	1	1	1	1	1	
7	01-804000414-1	无帽内六角螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
8	260. 13-36	调牙螺帽	Presser nut	1	1	1	1	1	1	1	
9	295. 13-27	调牙螺钉	Presser Screw Regulation	1	1	1	1	1	1	1	
10	296. 34-13	抬压脚板	Lidt and press the foot plate	1	1	1	1	1	1	1	
11	296. 34-17	连接板	Junction Pate	1	1	1	1	1	1	1	
12	296. 34-28	抬压脚轴位螺钉	Axial crew	1	1	1	1	1	1	1	
13	201. 13-13	抬压脚曲柄组件	Presser Foot Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
13-1	201. 13-13-01	抬压脚曲柄	Lifting Presser Foot Crank	1	1	1	1	1	1	1	
14	01-506751424-1	抬压脚曲柄螺钉	Lifting Presser Foot Crank Screw	1	1	1	1	1	1	1	
15	296. 34-33	压脚压头	Press foot pressure head	1	1	1	1	1	1	1	
16	296. 34-14	抬压脚轴杠杆	Lifting Lever Link	1	1	1	1	1	1	1	
17	01-505001224-1	调节螺钉	Presser Spring Regulation	1	1	1	1	1	1	1	
18	296. 34-16	压脚轴套	Presser Foot Bushing	1	1	1	1	1	1	1	
19	01-404000823-1	十字一字螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
20	296. 34-10	压脚轴	Lifting Shaft	1	1	1	1	1	1	1	
21	201. 13-02A-03	铰链销	Hinge Pin	1	1	1	1	1	1	1	
22	01-804050414-1	铰链销紧定螺钉	Hinge Pin Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
23	296. 34-09	抬压脚臂	Lifting Presser Foot Arm	1	1	1	1	1	1	1	
24	249. 27-04	护片	Thread Cutting Knife	1	1	1	1	1	1	1	
25	01-903000621-1	护片螺钉	Thread Cutting Knife Screw	1	1	1	1	1	1	1	
26	296. 34-30	轴螺钉	Axial crew	1	1	1	1	1	1	1	
27	296. 30-01-06	小夹线器弹簧	Spring	1	1	1	1	1	1	1	
28	296. 34-18	旋转曲柄	Rotating crank	1	1	1	1	1	1	1	
29	01-506751424-1	调节螺钉	Presser Spring Regulation	1	1	1	1	1	1	1	
30	296. 34-20	剪线驱动上轴头	Upper shaft head	1	1	1	1	1	1	1	
31	296. 34-31	减震垫	Shock ad	2	2	2	2	2	2	2	
32	296. 34-19	剪线驱动轴	Thread cutting drive shaft	1	1	1	1	1	1	1	
33	03-606000500-1	调节螺母	Nut	1	1	1	1	1	1	1	
34	296. 34-21	剪线驱动下轴头	Lower shaft head	1	1	1	1	1	1	1	
35	296. 34-22	剪线杠杆	Thread cutting lever	1	1	1	1	1	1	1	
36	296. 34-29	轴位螺钉	Axial crew	2	2	2	2	2	2	2	

13. 压布传动部分


序号	图号	名 称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
37	03-605000400-1	调节螺母 M5×4	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
38	296. 34-23	剪线转接板	Wire cutting adapter plate	1	1	1	1	1	1	1	

39	08-0700311-1	波形垫圈	Corrugated gasket	3	3	3	3	3	3	3	
40	296.34-34	拉簧	Tension spring	1	1	1	1	1	1	1	
41	01-404001623-1	十字一字螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
42	296.34-12	电机安装板	Motor mounting plate	1	1	1	1	1	1	1	
43	01-505001224-1	内六角槽圆柱头螺钉 M5×12	Set screw	4	4	4	4	4	4	4	
44	01-505001224-1	步进电机螺钉	Stepper motor screws	4	4	4	4	4	4	4	
45	296.34-07	步进电机	Stepper motor	1	1	1	1	1	1	1	
46	05-053101000-1	平垫片	Washer	4	4	4	4	4	4	4	
47	260.13-31A	抬压脚扳手簧	Spring	1	1	1	1	1	1	1	
48	296.34-36	压脚轴扭簧	Torsion spring of presser foot shaft	1	1	1	1	1	1	1	
49	296.34-37	压线板	Tension disc	1	1	1	1	1	1	1	
50	01-404000423	十字一字槽盘头螺钉 M4×4	Screw	1	1	1	1	1	1	1	

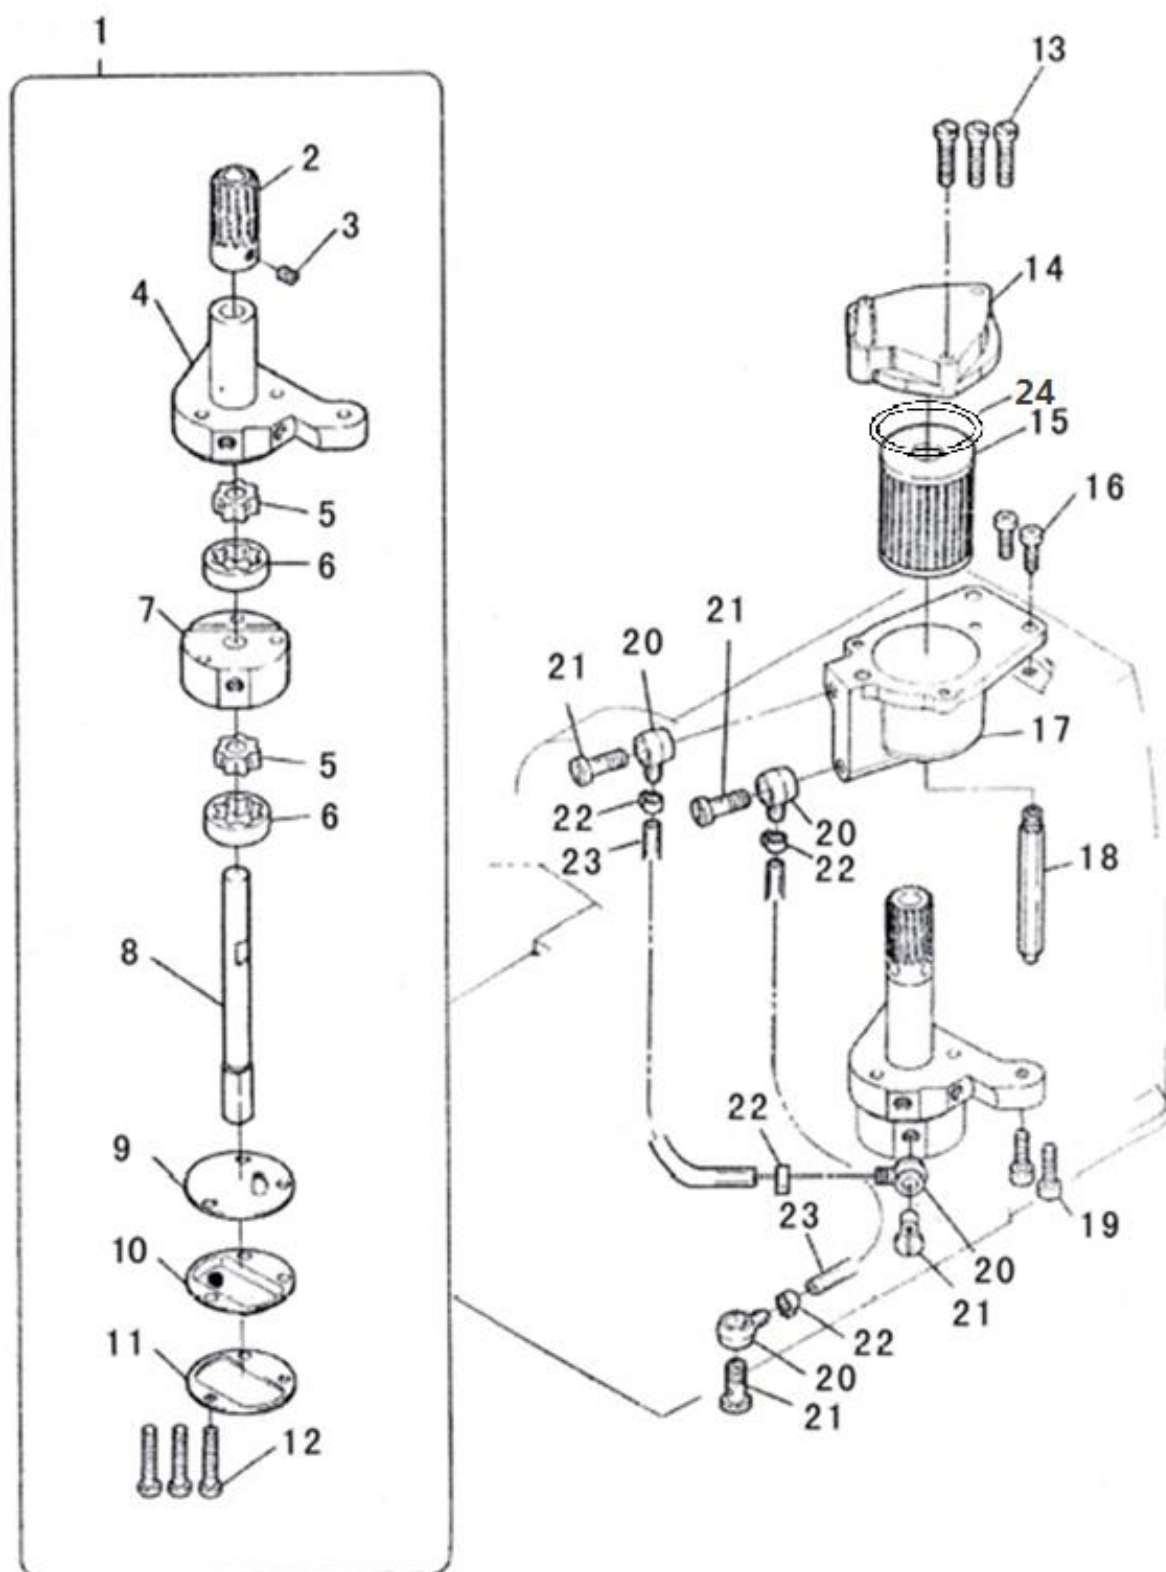


14. 润滑部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	HXW5-1	油泵组件（大油量）	Oil Pump ASM	1	1	1	1	1	1	1	
2	210.14-00	油泵蜗轮	Worm Gear	1	1	1	1	1	1	1	
3	01-805000514-1	油泵蜗轮紧定螺钉	Worm Gear Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
4	201.14-01-03	油泵体	Oil Pump	1	1	1	1	1	1	1	
5	210.14-01-04	大油泵转子	Pinion Gear(big)	1	1	1	1	1	1	1	
6	210.14-01-05	大油泵定子	Oil Pump Pinion(big)	1	1	1	1	1	1	1	
7	210.14-01-06	油泵底座	Oil Pump Base	1	1	1	1	1	1	1	
8	201.14-01-07	油泵主轴	Gear Pump Shaft Large	1	1	1	1	1	1	1	
9	201.14-01-08	油泵底板	Pinion Spacer	1	1	1	1	1	1	1	
10	201.14-01-09	滤油网	Filter	1	1	1	1	1	1	1	
11	201.14-01-10	滤油网固定片	Filter Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
12	201.14-01-11	油泵底板固定螺钉	Setscrew	3	3	3	3	3	3	3	
13	01-504002221-1	螺钉	Screw	3	3	3	3	3	3	3	
14	296.34-25	滤油箱盖	Filter Box Cover	1	1	1	1	1	1	1	
15	201.14-05	滤油器	Cartridge Filter	1	1	1	1	1	1	1	
16	01-404001223-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
17	296.34-24	滤油器体	Filter Casing	1	1	1	1	1	1	1	
18	03-606000350-1	螺母	Sleeve nut	1	1	1	1	1	1	1	
19	210.14-08	通油支柱	Oil Finding Support	1	1	1	1	1	1	1	
20	01-504001621-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
21	201.14-10	油管接头	Oil Pipe Joint	4	4	4	4	4	4	4	
22	201.14-11	油管活接头螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	4	
23	201.20-08	油管卡簧	Oil Pipe Spring	4	4	4	4	4	4	4	
24	12-410200	O 型橡胶密封圈	O-shaped rubber sealingring	1	1	1	1	1	1	1	

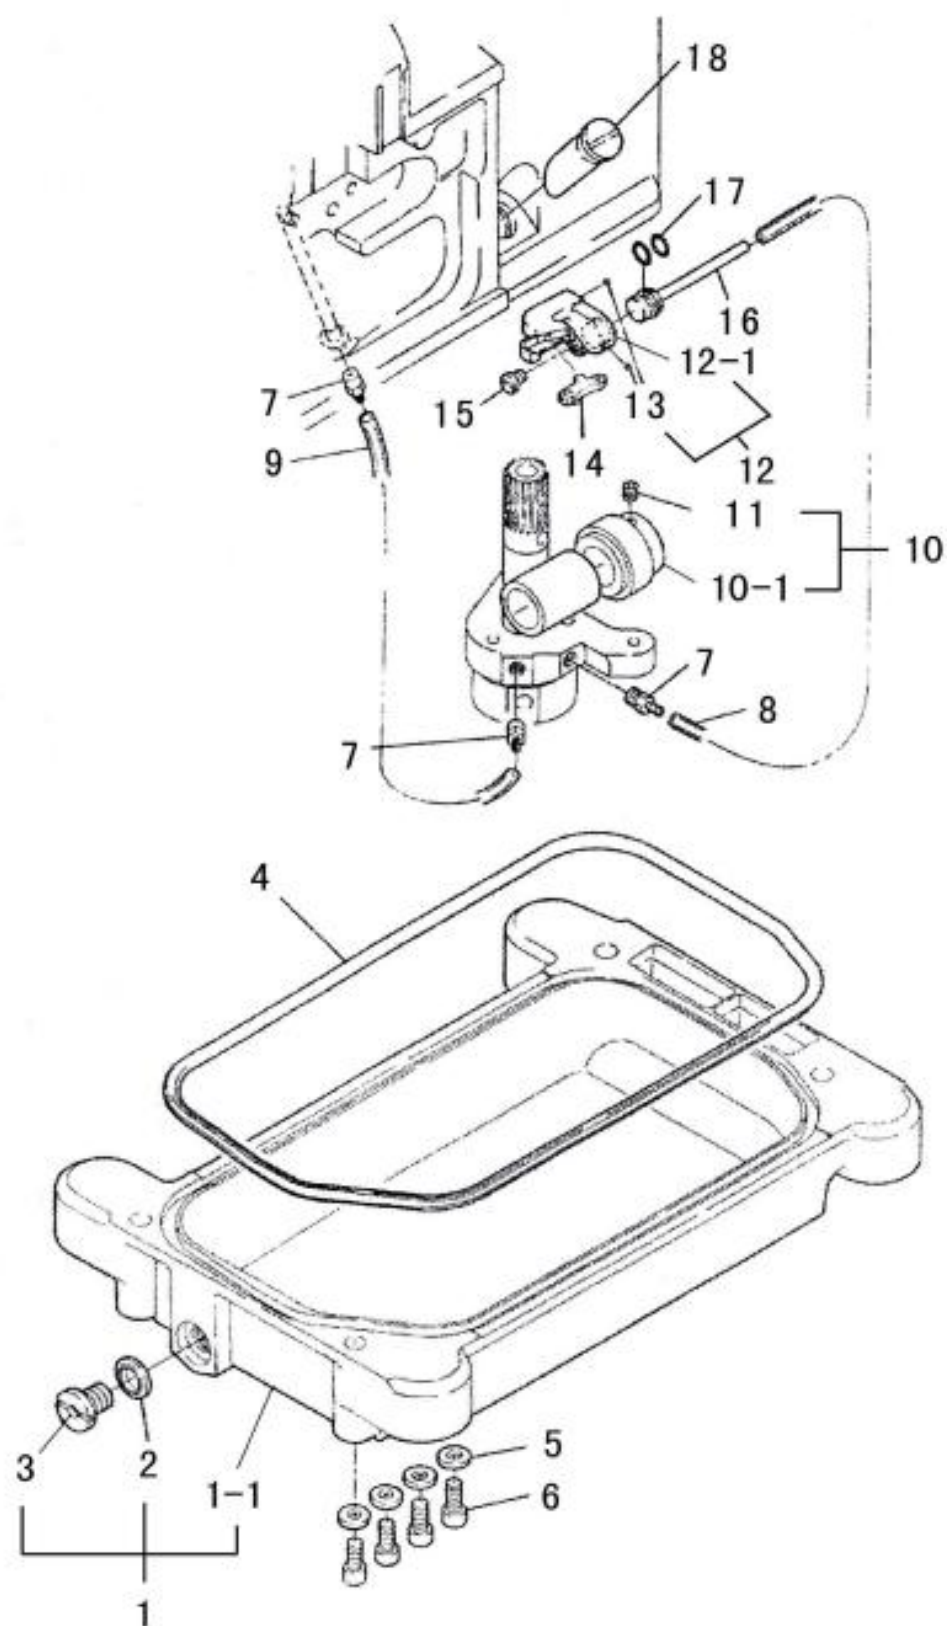


15. 油盘部分


序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	210.15-01	油盘组件	Oil Tray ASM	1	1	1	1	1	1	1	
1-1	210.15-01-01	油盘	Oil Tray	1	1	1	1	1	1	1	
2	201.15-01-02	放油螺钉油封	Oil Seal	1	1	1	1	1	1	1	
3	201.15-01-03	放油螺钉	Oil Release Screw	1	1	1	1	1	1	1	
4	210.15-04	密封圈	Oil Reservior Gasket	1	1	1	1	1	1	1	
5	05-053201450-1	垫片	Gasket	4	4	4	4	4	4	4	
6	01-505001224-1	油盘固定螺钉	Setscrew	4	4	4	4	4	4	4	
7	201.15-07	油管接头	Oil Pipe Joint	3	3	3	3	3	3	3	
8	201.20-09YGA	油管	Oil Pipe	1	1	1	1	1	1	1	
9	201.20-09YGA	油管	Oil Pipe	1	1	1	1	1	1	1	
10	210.14-00	蜗杆组件	Worm Rod ASM	1	1	1	1	1	1	1	
10-1	210.15-10-01	蜗杆	Worm Rod	1	1	1	1	1	1	1	
11	01-804000414-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
12	201.15-12	针杆回油器组件	Oil Returning Components	1	1	1	1	1	1	1	
12-1	201.15-12-01	针杆回油器	Oil Returning	1	1	1	1	1	1	1	
13	201.15-12-02	钢球	Steel Ball	2	2	2	2	2	2	2	
14	201.15-14	毛毡	Felt	1	1	1	1	1	1	1	
15	01-404000823-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
16	201.15-16A	排油杆	Oil Release Rod	1	1	1	1	1	1	1	
17	12-060200	O 型圈	O-ring	2	2	2	2	2	2	2	
18	201.15-18	圆柱形油窗	Oil Window	1	1	1	1	1	1	1	

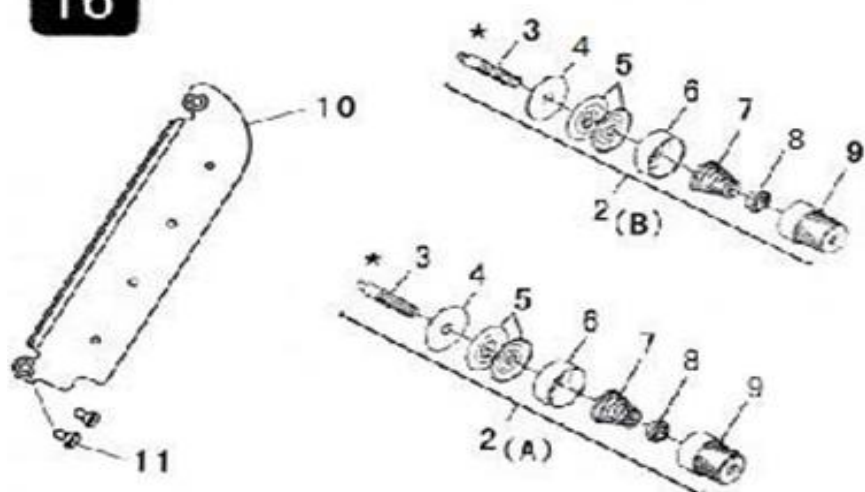



● 3线

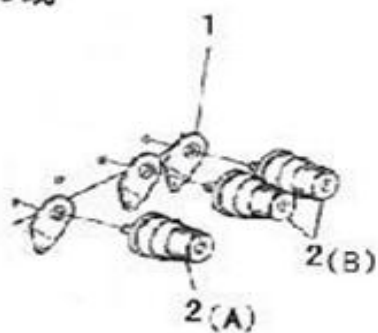


● 4、5线

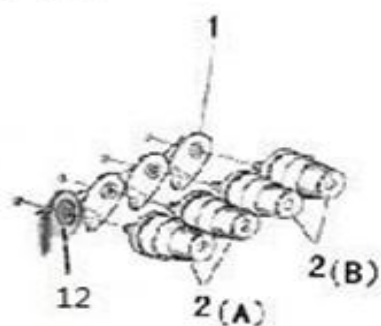

● 5线厚料

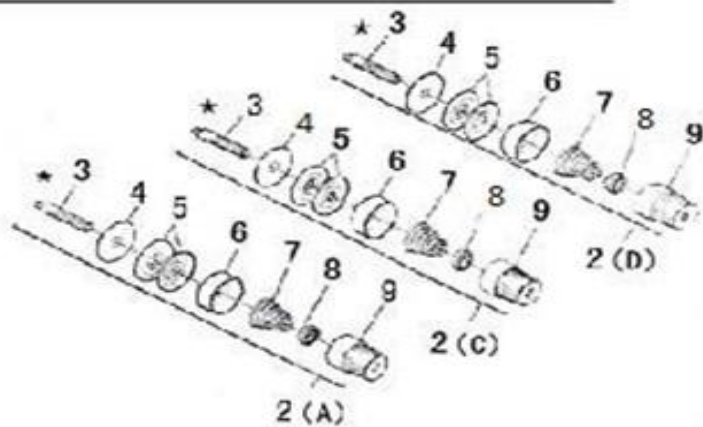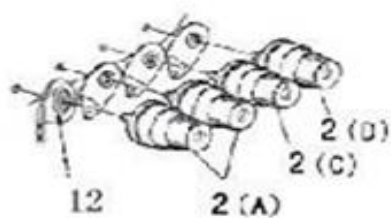


■ 6线

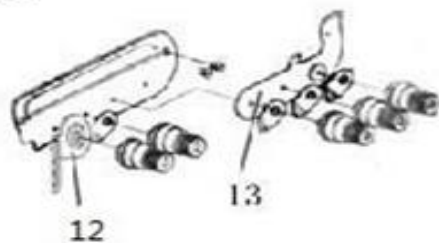


16. 夹线器部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201.16-01	过线板 (C)	Thread Tension Disk (C)	3	3	3	3	3	3	4	
2	201.16-02 A	夹线器组件 A	Thread Tension Components A	1	2	2	2	2	2	3	
	201.16-02 B	夹线器组件 B	Thread Tension Components B	2	2	2	2	2		2	
	204.16-02 C	夹线器组件 C	Thread Tension Components C						1		
	204.16-02 D	夹线器组件 D	Thread Tension Components D						1		
3	201.16-02-01	夹线螺钉	Thread Tension Screw	3	4	4	4	4	4	5	
4	201.16-02-02	羊毛垫	Felt	3	4	4	4	4	4	5	
5	201.16-02-03	夹线片	Thread Tension Disk	6	8	8	8	8	8	10	
6	201.16-02-04	夹线器座	Thread Tension Base	3	4	4	4	4	4	5	
7	201.16-02-05A	夹线簧 A	Thread Tension Spring A	1	2	2	2	2	2	3	
	201.16-02-05B	夹线簧 B	Thread Tension Spring B	2	2	2	2	2		2	
	204.16-02-05C	夹线簧 C	Thread Tension Spring C						1		
	204.16-02-05D	夹线簧 D	Thread Tension Spring D						1		
8	201.16-02-06	止动套	Stopping Bushing	3	4	4	4	4	4	5	
9	201.16-02-07	夹线调节螺母	Thread Tension Knob	3	4	4	4	4	4	5	
10	HX7-6	过线板 (B)	Thread Tension Disk (B)	1	1	1	1	1	1	1	
11	01-204000821-2	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
12	201.16-01G	针线过线板	Thread Tension Disk		1	1	1	1	1		
	206.16-01G	针线过线板	Thread Tension Disk							1	
13	206.16-04	三针过线板	Thread Tension Disk							1	

5、6线

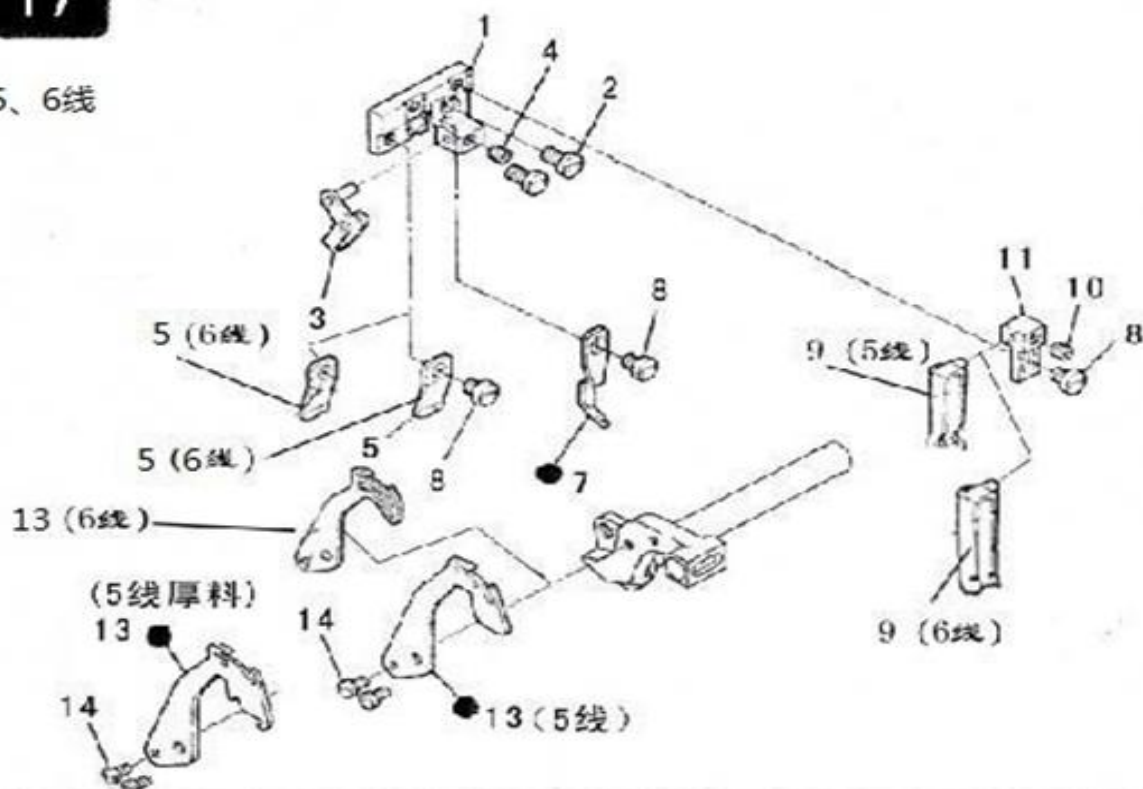


3、4线

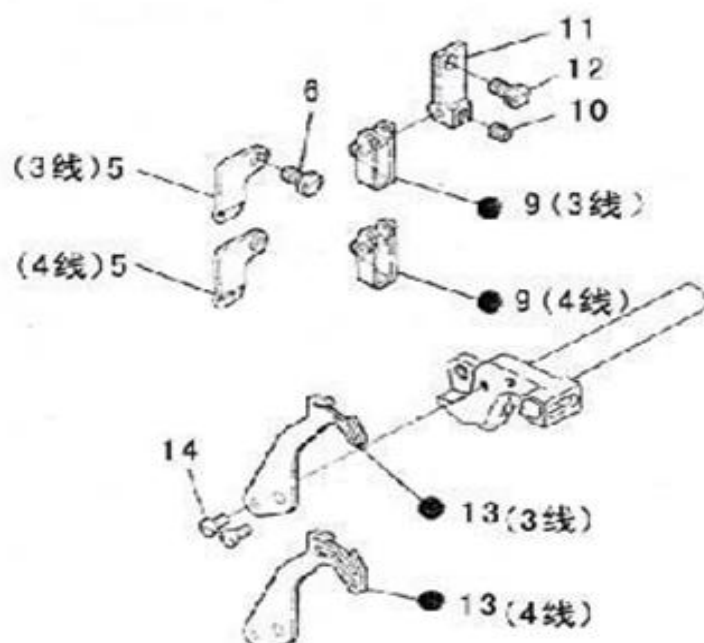

17. 过线件部分（1）


序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	203.17-01	过线板固定座	Thread Tension Base				1	1	1	1	
2	01-604000821-1	过线板固定座螺钉	Thread Tension Base Screw				2	2	2	2	
3	203.17-03	过线板组件	Thread Tension ASM				1	1	1	1	
4	01-804000414-1	过线板螺钉	Screw				1	1	1	1	
5	201.17-05	穿线板	Thread Tension Disk	1							
	202.17-05	穿线板	Thread Tension Disk		1	1					
	203.17-05	穿线板	Thread Tension Disk				1	1	1		
	206.17-05	穿线板	Thread Tension Disk							1	
6	01-604000821-1	穿线板螺钉	Screw	1	1	1				1	
7	203.17-07	单孔过线板	Single-hole Thread Guide Disk				1	1		1	
	204.17-07	单孔过线板	Single-hole Thread Guide Disk						1		
8	01-504000521-1	单孔过线板固定螺钉	Setscrew				3	3	3	3	
9	201.17-09	二眼过线板组件	Two-hole Thread Tension ASM	1							
	202.17-09	二眼过线板组件	Two-hole Thread Tension ASM		1	1					
	203.17-09	二眼过线板组件	Two-hole Thread Tension ASM				1	1	1		
	206.17-09	二眼过线板组件	Two-hole Thread Tension ASM							1	
10	01-804000414-1	二眼过线板螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
11	201.17-11	过线板座	Thread Tension Base	1	1	1					
	203.17-11	过线板座	Thread Tension Base				1	1	1	1	
12	01-604000821-1	过线板座螺钉	Screw	1	1	1					
13	201.17-13	挑线板	Thread Take-up Disk	1							
	202.17-13	挑线板	Thread Take-up Disk		1	1					
	203.17-13	挑线板	Thread Take-up Disk				1	1			
	204.17-13	挑线板	Thread Take-up Disk						1		
	206.17-13	挑线板	Thread Take-up Disk							1	
14	01-603000621-1	挑线板固定螺钉	Setscrew	2	2	2	2	2	2	2	

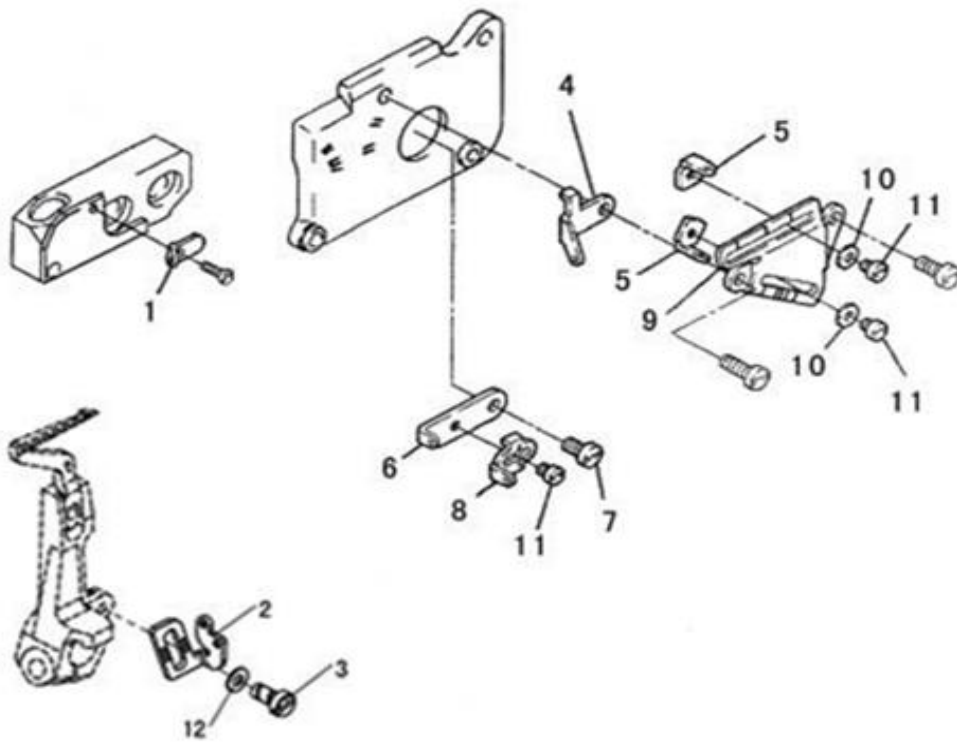

18. 过线件部分（2）




序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201.18-01	过线板	Thread Tension Disk	1	1	1	1	1	1	1	
2	2101.20-01	下弯针过线板（A）	Lower Looper Thread Guide Disk A	1	1	1	1	1	1	1	
3	01-535000621-1	过线板螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
4	201.18-04	上弯针过线板（A）	Upper Looper Thread Guide Disk A	1	1	1	1	1		1	
	204.18-04	上弯针过线板（A）	Upper Looper Thread Guide Disk A						1		
5	201.18-05	弯针过线板（B）	Looper Thread Guide Disk B	2	2	2	2	2	2	2	
6	201.18-06	上弯针过线板（C）	Upper Looper Thread Guide Disk C	1	1	1	1	1	1	1	
7	01-504000821-1	上弯针过线板螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
8	201.18-08	下弯针过线板（C）	Lower Looper Thread Guide Disk C	1	1	1	1	1	1	1	
9	201.18-09	过线板调整架	Adjusting Bracket	1	1	1	1	1	1	1	
10	05-032050700-1	过线板螺钉垫片	Gasket	2	2	2	2	2	2	2	
11	01-503000421-1	上弯针过线板螺钉	Screw	3	3	3	3	3	3	3	
12	05-036080800-1	平垫片	Gasket	1	1	1	1	1	1	1	

5、6线

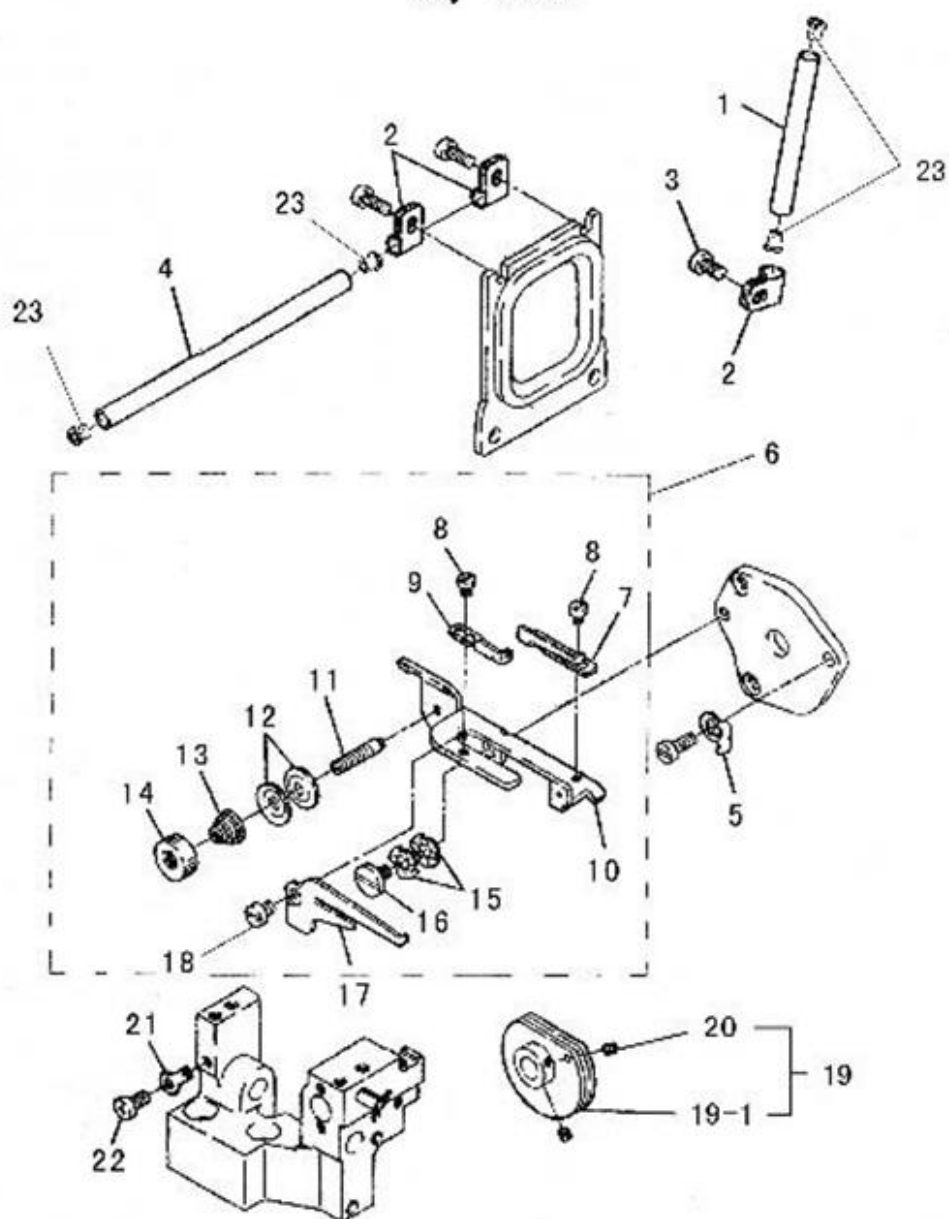





19. 过线件部分（3）

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	203. 19-01	短过线管	Thread Pipe (short)				1	1	1	1	
2	203. 19-02	过线管夹	Thread Pipe Clamp				3	3	3	3	
3	01-404000823-1	过线管夹固定螺钉	Screw				1	1	1	1	
4	203. 19-04	长过线管	Thread Pipe (long)				1	1	1	1	
5	203. 19-05	过线环	Thread Ring				1	1	1	1	
6	HXW7-9	前弯针导线架组件	Components				1	1	1	1	
7	203. 19-06-01	过线板 A	Thread Tension Disk A				1	1	1	1	
8	01-503000421-1	过线板螺钉	Screw				2	2	2	2	
9	203. 19-06-03	过线板 B	Thread Tension Disk B				1	1	1	1	
10	203. 19-06-04	导线架	Thread Guide Rack				1	1	1	1	
11	203. 19-06-05	压线螺钉	Screw				1	1	1	1	
12	203. 19-06-06	压线板	Thread Presser Disk				2	2	2	2	
13	203. 19-06-07	压线簧	Thread Presser Spring				1	1	1	1	
14	203. 19-06-08	压线螺母	Thread Presser Nut				1	1	1	1	
15	08-0700311-1	波形弹性垫圈	Elastic Cushion				2	2	2	2	
16	201. 03-08	导线架螺钉	Screw				1	1	1	1	
17	203. 19-06-11	导线板	Thread Guide Disk				1	1	1	1	
18	01-504000521-1	导线板螺钉	Screw				1	1	1	1	
19	203. 19-07	张力变换凸轮组件	Tension Changing Cam ASM				1	1	1	2	
19-1	203. 19-07-01	张力变换凸轮	Tension Changing Cam				1	1	1	1	
20	01-803000314-1	凸轮轴套紧定螺钉	Set screw				2	2	2	2	
21	203. 19-08	过线板	Thread Tension Disk				1	1	1	1	
22	01-404000623-1	过线板螺钉	Screw				1	1	1	1	

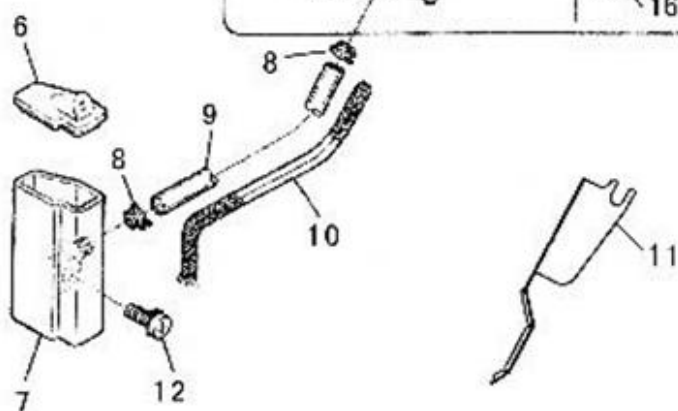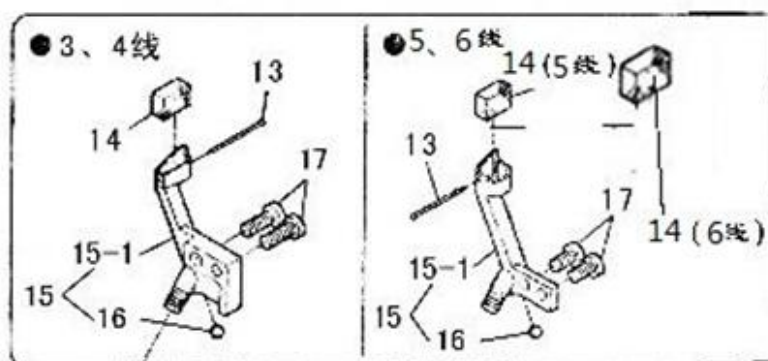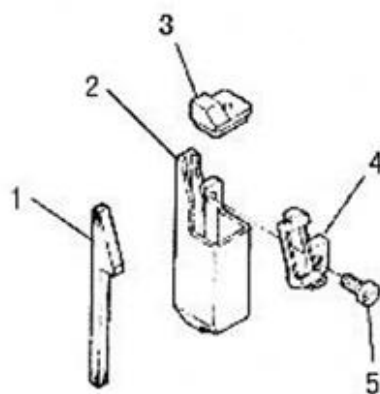

20. 硅油装置部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	201. 20-01	滤油毡	Filter Felt	1	1	1					
	203. 20-01	滤油毡	Filter Felt				1	1	1	1	
2	201. 20-02	硅油盒	Silicon Oil Box	1	1	1	1	1	1	1	
3	201. 20-03	油箱盒盖	Box Cover	1	1	1	1	1	1	1	
4	201. 20-04	压板	Presser Disk	1	1	1					
	203. 20-04	压板	Presser Disk				1	1	1	1	
5	01-404001023-1	压板螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
6	201. 20-06	小油箱盖	Tank Cover	1	1	1	1	1	1	1	
7	201. 20-07	小油箱	Tank Small	1	1	1	1	1	1	1	
8	201. 20-08A	卡簧	Spring	2	2	2	2	2	2	2	
9	201. 20-09	油管	Oil Pipe	1	1	1	1	1	1	1	
10	201. 20-10	油线	Oil Thread	1	1	1	1	1	1	1	
11	201. 20-11	挡板	Thrust	1	1	1	1	1	1	1	
12	18-404001223-3	小油箱固定螺钉	Setscrew (zinc)	1	1	1	1	1	1	1	
13	201. 20-13	机针冷却器油线钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
14	201. 20-14	油毡	Felt	1	1	1					
	203. 20-14	油毡	Felt				1	1	1		
	205. 20-14	油毡	Felt							1	
15	201. 20-15	机针冷却器组件	Needle Fridger Components	1	1	1					
15-1	201. 20-15-01	机针冷却器	Needle Fridger	1	1	1					
15	203. 20-15	机针冷却器组件	Needle Fridger Components				1	1	1	1	
15-1	203. 20-15-01	机针冷却器	Needle Fridger				1	1	1	1	
16	201. 20-15-02	钢球	Steel Ball	1	1	1	1	1	1	1	
17	01-404000823-1	机针冷却器固定螺钉	Setscrew				2	2	2	2	
	01-404001223-1	机针冷却器固定螺钉	Setscrew	2	2	2					

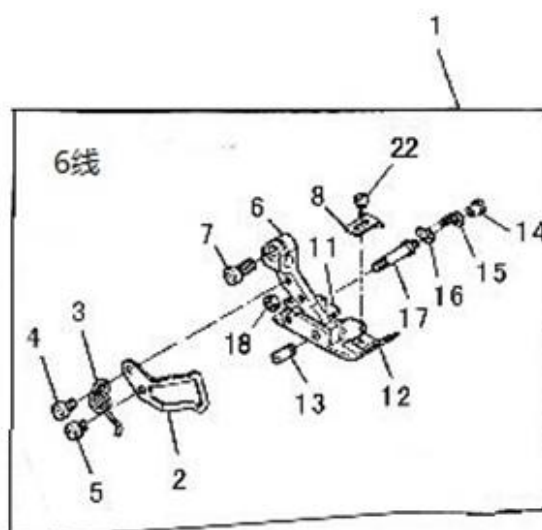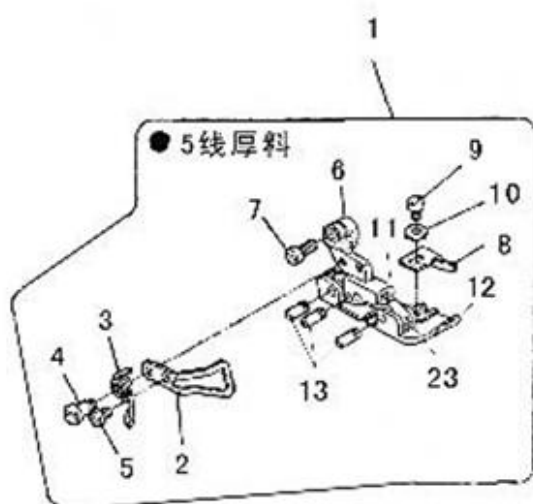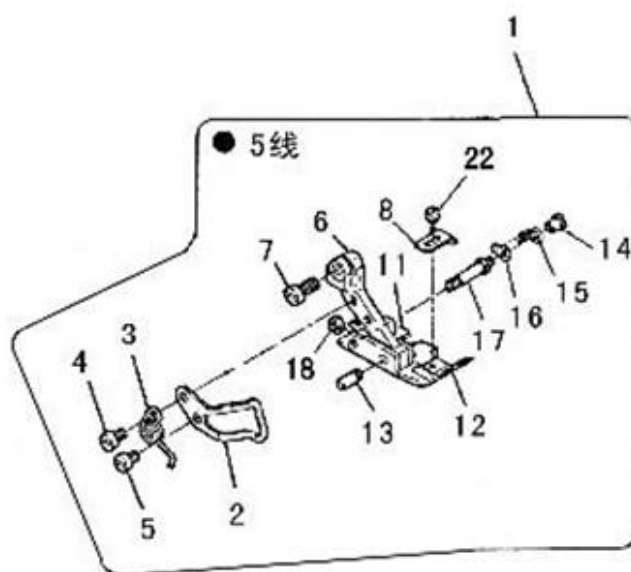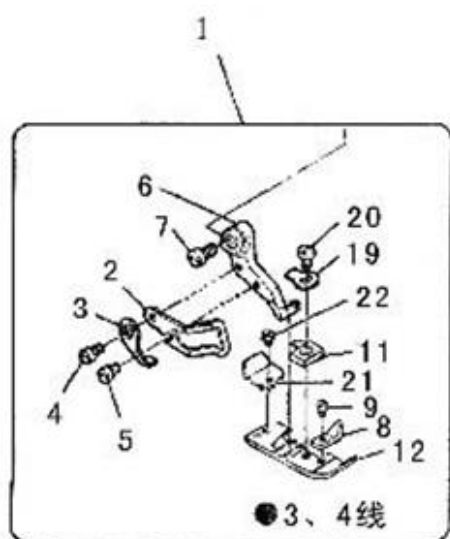


21. 压脚部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	296. 21-01	压脚组件	Presser Foot Components	1							
	226. 21-01	压脚组件	Presser Foot Components		1						
	263. 21-01	压脚组件	Presser Foot Components			1					
	203. 21-01	压脚组件	Presser Foot Components				1				
	204. 21-01	压脚组件	Presser Foot Components						1		
	205. 21-01	压脚组件	Presser Foot Components					1			
	206. 21-01	压脚组件	Presser Foot Components							1	
2	201. 21-01-01	护指器	Stopper	1	1	1					
	203. 21-01-01	护指器	Stopper				1	1		1	
	204. 21-01-01	护指器	Stopper						1		
3	201. 21-01-02	压脚弹簧	Presser Foot Spring	1	1	1					
	203. 21-01-02	压脚弹簧	Presser Foot Spring				1	1		1	
	204. 21-01-02	压脚弹簧	Presser Foot Spring						1		
4	01-503000521-1	压脚弹簧固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
5	01-503000421-1	护指器固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1	1	1	
6	201. 21-01-05	压脚柄	Presser Foot Crank	1	1	1					
	203. 21-01-05	压脚柄	Presser Foot Crank				1			1	
	204. 21-01-05	压脚柄	Presser Foot Crank						1		
	205. 21-01-05	压脚柄	Presser Foot Crank					1			
7	01-535000821-1	压脚柄固定螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
8	201. 21-01-07	压脚小舌	Stitch Tongue	1	1	1					
	203. 21-01-07	压脚小舌	Stitch Tongue				1	1			
	204. 21-01-07	压脚小舌	Stitch Tongue						1		
	206. 21-01-07	压脚小舌	Stitch Tongue							1	
9	02-506560421-1	压脚小舌固定螺钉	Stitch Tongue Setscrew	1	1	1			1		
10	204. 21-01-09	压脚小舌固定螺钉垫片	Gasket						1		
11	201. 21-01-10	小压脚	Presser Foot (small)	1							
	202. 21-01-10	小压脚	Presser Foot (small)		1	1					
	263. 21-01-10	小压脚	Presser Foot (small)								
	203. 21-01-10	小压脚	Presser Foot (small)				1			1	
	204. 21-01-10	小压脚	Presser Foot (small)						1		
	205. 21-01-10	小压脚	Presser Foot (small)					1			

21. 压脚部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
12	226. 21-01-11	压脚底板	Presser Foot Plate	1	1	1					
	203. 21-01-11	压脚底板	Presser Foot Plate				1				
	204. 21-01-11	压脚底板	Presser Foot Plate						1		
	205. 21-01-11	压脚底板	Presser Foot Plate					1			
	206. 21-01-11	压脚底板	Presser Foot Plate							1	
13	203. 21-01-12	压脚底板连接螺钉	Screw				1	1		1	
	204. 21-01-12	压脚底板连接螺钉	Screw						1		
14	203. 21-01-13	小压脚固定螺母	Nut				1	1		1	
15	203. 21-01-14	小压脚弹簧	Presser Foot Spring				1	1		1	
16	203. 21-01-15	小压脚弹簧定位片	Positioning Plate				1	1		1	
17	203. 21-01-16	小压脚活动轴	Moving Shaft				1	1		1	
18	203. 21-01-17	锁紧螺母	Setscrew				1	1		1	
19	201. 21-01-18	压脚柄压板	Presser Plate	1	1	1					
20	02-508440623-1	压脚柄压板固定螺钉	Setscrew	1	1	1					
21	201. 21-01-20G	挡布板	Retainer	1	1	1					
22	02-506560321-1	挡布板固定螺钉	Setscrew	1	1	1	1	1		1	
23	204. 21-01-22	压脚支撑板	Presser Foot Support Plate						1		

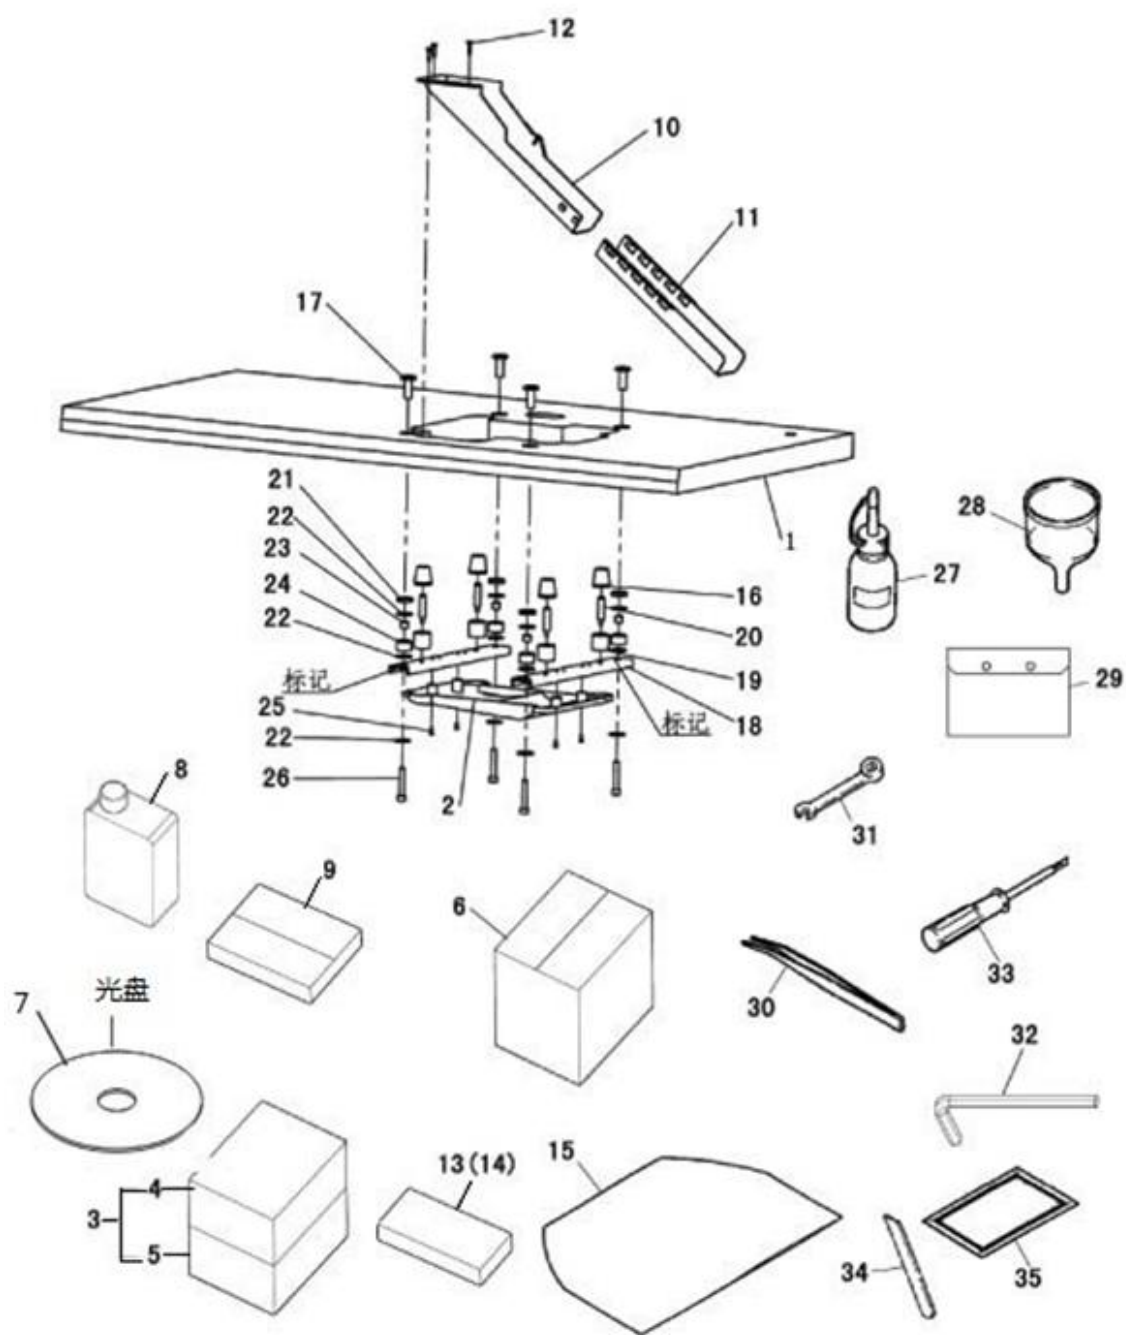


22. 附件部分(1)

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	210.22-01E	台板	Table (Semi-Sunken)	1	1	1	1	1	1	1	
	210.22-01G	台板	Table (Semi-Sunken)	1	1	1	1	1	1	1	普通 型用
2	209.22-15	台板托盘	Frame Holding Plate	1	1	1	1	1	1	1	
3	295.22-03	泡沫箱组件	Foam Box ASM	1	1	1	1	1	1	1	
4	295.22-03-01	泡沫箱（上）	Foam Box (Up)	1	1	1	1	1	1	1	
5	295.22-03-02	泡沫箱（下）	Foam Box (Down)	1	1	1	1	1	1	1	
6	296.22-04	外包装箱	Packing Box (Outside)	1	1	1	1	1	1	1	
7	210.22-05	光盘		1	1	1	1	1	1	1	
8	201.22-06A	大油壶	Oil pot	1	1	1	1	1	1	1	
9	HX-1 (UTC)	三线大附件箱组 件 (UTC)	Big Accessories Box Asm	1							
	HX-2 (UTC)	四线大附件箱组 件 (UTC)	Big Accessories Box Asm		1	1					
	HX-3 (UTC)	五线大附件箱组 件 (UTC)	Big Accessories Box Asm				1				
	HX-4 (UTC)	五线厚料大附件 箱组件 (UTC)	Big Accessories Box Asm						1		
	HX-5 (UTC)	六线大附件箱组 件 (UTC)	Big Accessories Box Asm							1	
	HX-8 (UTD)	三线大附件箱组 件 (UTC)	Big Accessories Box Asm	1							
	HX-9 (UTD)	四线大附件箱组 件 (UTC)	Big Accessories Box Asm		1	1					
	HX-10 (UTD)	五线大附件箱组 件 (UTC)	Big Accessories Box Asm				1	1			
	HX-11 (UTD)	五线厚料大附件 箱组件 (UTC)	Big Accessories Box Asm						1		
	HX-12 (UTD)	六线大附件箱组 件 (UTC)	Big Accessories Box Asm							1	
10	201.22-07-02	漏斗槽上段	Cloth Waste Chute Upper	1	1	1	1	1	1	1	普通 型用
11	201.22-07-03	漏斗槽下段	Cloth Waste Chute Lower	1	1	1	1	1	1	1	普通 型用
12	21-2350162-4	漏斗槽上段螺钉	Setscrew	3	3	3	3	3	3	3	普通 型用

22. 附件部分(1)


序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
13	HXT12-1 (UTC)	附件箱组件	Small Accessories Box Asm	1	1	1	1	1	1	1	
14	295. 22-07-10-01	附件箱 (D)	Small Accessories Box (D)	1	1	1	1	1	1	1	
15	201. 22-07-08-02	防尘罩	Dust-Proof Cap	1	1	1	1	1	1	1	
16	201. 22-07-08-03	机头防震销垫	Dust-Proof Rubber	4	4	4	4	4	4	4	
17	201. 22-07-08-04	台板固定螺套	Holding Plate Bolt	4	4	4	4	4	4	4	
18	209. 22-11	托架	Bracket	2	2	2	2	2	2	2	
19	209. 22-16	固定套	Fixed Sleeve	4	4	4	4	4	4	4	
20	209. 22-14	定位螺钉销	Positioning Screw Pin	4	4	4	4	4	4	4	
21	311. 20-14	垫片 1	Gasket 1	4	4	4	4	4	4	4	
22	311. 20-15	垫片 2	Gasket 2	12	12	12	12	12	12	12	
23	311. 20-16	内套	Inner Sleeve	4	4	4	4	4	4	4	
24	311. 20-17	橡胶套	Rvbber Sleeve	4	4	4	4	4	4	4	
25	01-404000823-1	托盘螺钉	Tray Screw	4	4	4	4	4	4	4	
26	01-508004524-1	台板托盘螺钉	Fram Holding Plate Screw	4	4	4	4	4	4	4	
27	201. 22-07-08-09	小油壶	Oil Container	1	1	1	1	1	1	1	
28	201. 22-07-08-10	油漏斗	Oil Funnel	1	1	1	1	1	1	1	
29	201. 22-07-08-11	附件袋	Accessories Bag	1	1	1	1	1	1	1	
30	201. 22-07-08-13	镊子	Tweezers	1	1	1	1	1	1	1	
31	201. 22-07-08-14	双头扳手 S8	Double-ended Spanner S8	1	1	1	1	1	1	1	
32	201. 22-07-08-15	内六角扳手 S6	Hexagon Spanner S6	1	1	1	1	1	1	1	
33	201. 22-07-08-16	有柄内六角扳手 S1.5	Hexagon Spanner S1.5	1	1	1	1	1	1	1	
34	201. 11-21	下切刀	Knife	1	1	1	1	1	1	1	
35	201. 05-32	机针 (DCX27#9)	Needle	2	2						
	201. 05-32G	机针 (DCX27#11)	Needle	2	2	2				3	
	203. 05-32	机针 (DCX27#14)	Needle				2	2			
	204. 05-32	机针 (DCX27#21)	Needle						2		

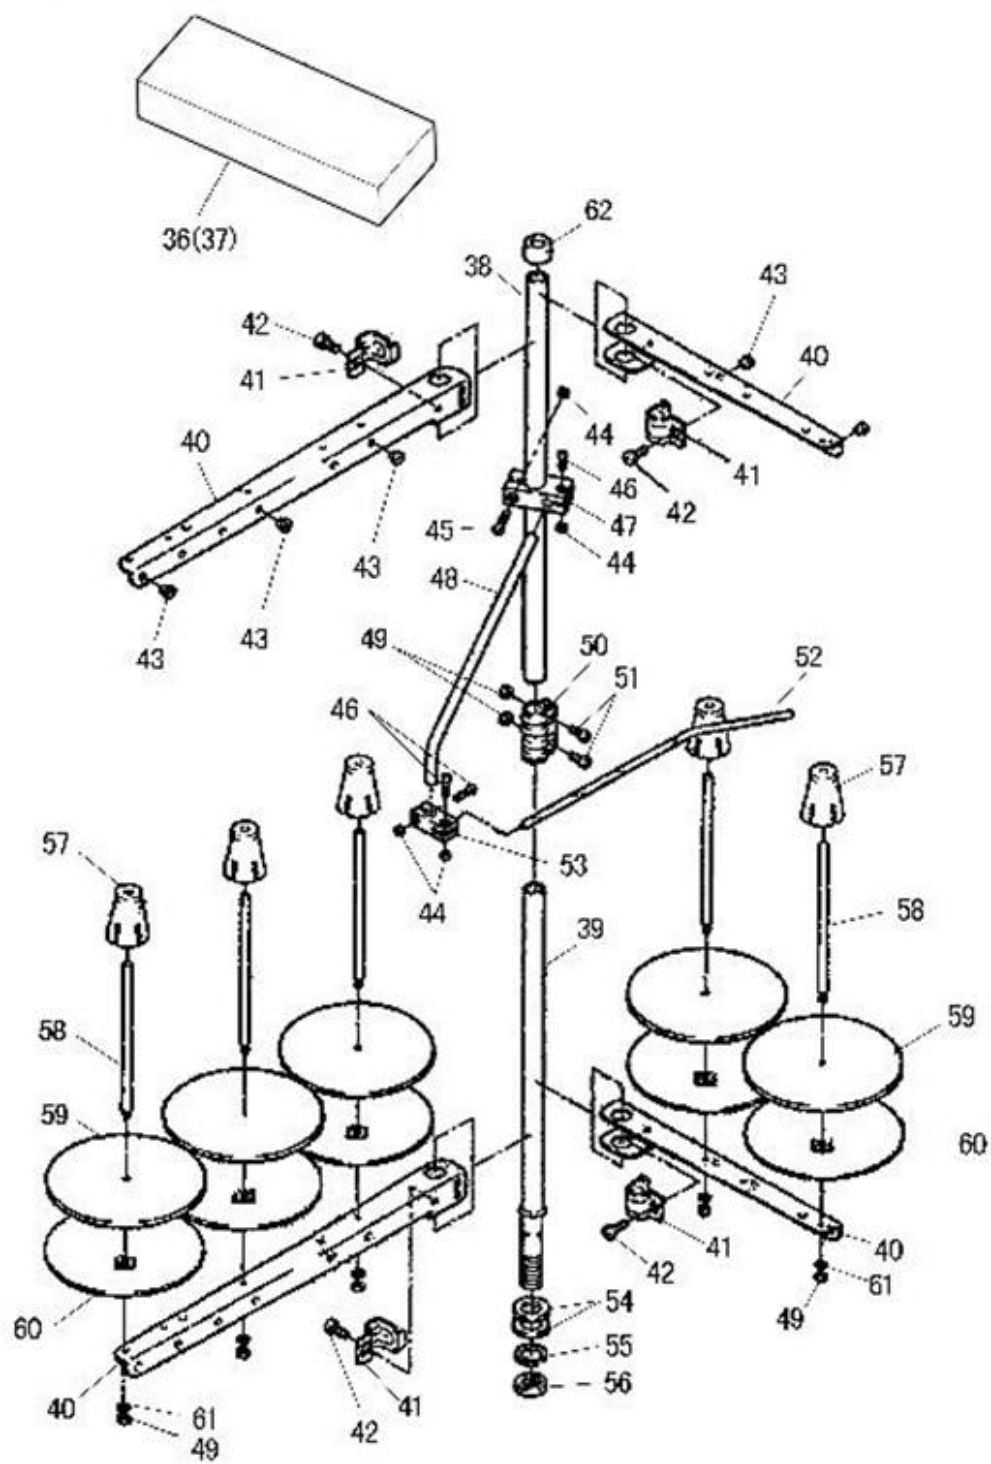

23. 附件部分（2）


序号	图号	名称		3 线	4 线	4 线	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
36	201.22-07-09	中附件箱组件	Center Accessories Box ASM	1							
	202.22-07-09	中附件箱组件	Center Accessories Box ASM		1	1					
	203.22-07-09	中附件箱组件	Center Accessories Box ASM				1	1	1		
	206.22-07-09	中附件箱组件	Center Accessories Box ASM							1	
37	201.22-07-09-01	中附件箱（B）	Center Accessories Box （B）	1	1	1	1	1	1	1	
38	201.22-07-09-02	线架上管	Thread Standing Pipe (upper)	1	1	1	1	1	1	1	
39	201.22-07-09-03	线架下管	Thread Standing Pipe (lower)	1	1	1	1	1	1	1	
40	201.22-07-09-04	过线臂（长）	Thread Guide Arm (long)	2			2	2	2	2	
	202.22-07-09-04	过线臂（短）	Thread Guide Arm (short)		4	4	2	2	2	2	
41	201.22-07-09-05	张扣	Thread Guide Arm Joint	2	4	4	4	4	4	4	
42	201.22-07-09-06	张扣螺钉	Thread Guide Arm Joint Screw	2	4	4	4	4	4	4	
43	201.22-07-09-07	过线磁眼	Thread Guide Hole	3	4	4	5	5	5	5	
44	201.22-07-09-08	螺母	Nut	2	4	4	4	4	4	4	
45	201.22-07-09-09	大固定夹螺钉 A	Setscrew A	1	1	1	1	1	1	1	
46	201.22-07-09-10	固定夹螺钉 B	Setscrew B	3	3	3	3	3	3	3	
47	201.22-07-09-11	大固定夹	Thread Standing Guide Base(big)	1	1	1	1	1	1	1	
48	201.22-07-09-12	固定夹连接杆	Thread Standing Guide Arm	1	1	1	1	1	1	1	
49	201.22-07-09-13	螺母	Nut	5	5	5	7	7	7	7	
50	201.22-07-09-14	上下管接头	Thread Standing Rod Joint	1	1	1	1	1	1	1	
51	201.22-07-09-15	接头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
52	201.22-07-09-16	穿线杆	Thread Standing Thread Guide	1	1	1	1	1	1	1	
53	201.22-07-09-17	小固定夹	Thread Standing Guide Base(small)	1	1	1	1	1	1	1	
54	201.22-07-09-18	下管垫片	Washer	2	2	2	2	2	2	2	
55	201.22-07-09-19	弹簧垫	Spring Washer	1	1	1	1	1	1	1	
56	201.22-07-09-20	大螺母	Big Nut	1	1	1	1	1	1	1	
57	201.22-07-09-21	线圈芯	Spool Retainer	3	4	4	5	5	5	5	
58	201.22-07-09-22	线圈轴	Spool Pin	3	4	4	5	5	5	5	
59	201.22-07-09-23	线盘垫	Spool Rest Cushion	3	4	4	5	5	5	5	
60	201.22-07-09-24	线盘	Spool Rest	3	4	4	5	5	5	5	
61	201.22-07-09-25	弹性垫圈	Spring Washer	3	4	4	5	5	5	5	
62	201.22-07-09-26	上管盖帽	Thread Stand Rod Rubber Cap	1	1	1	1	1	1	1	

本页仅供参考

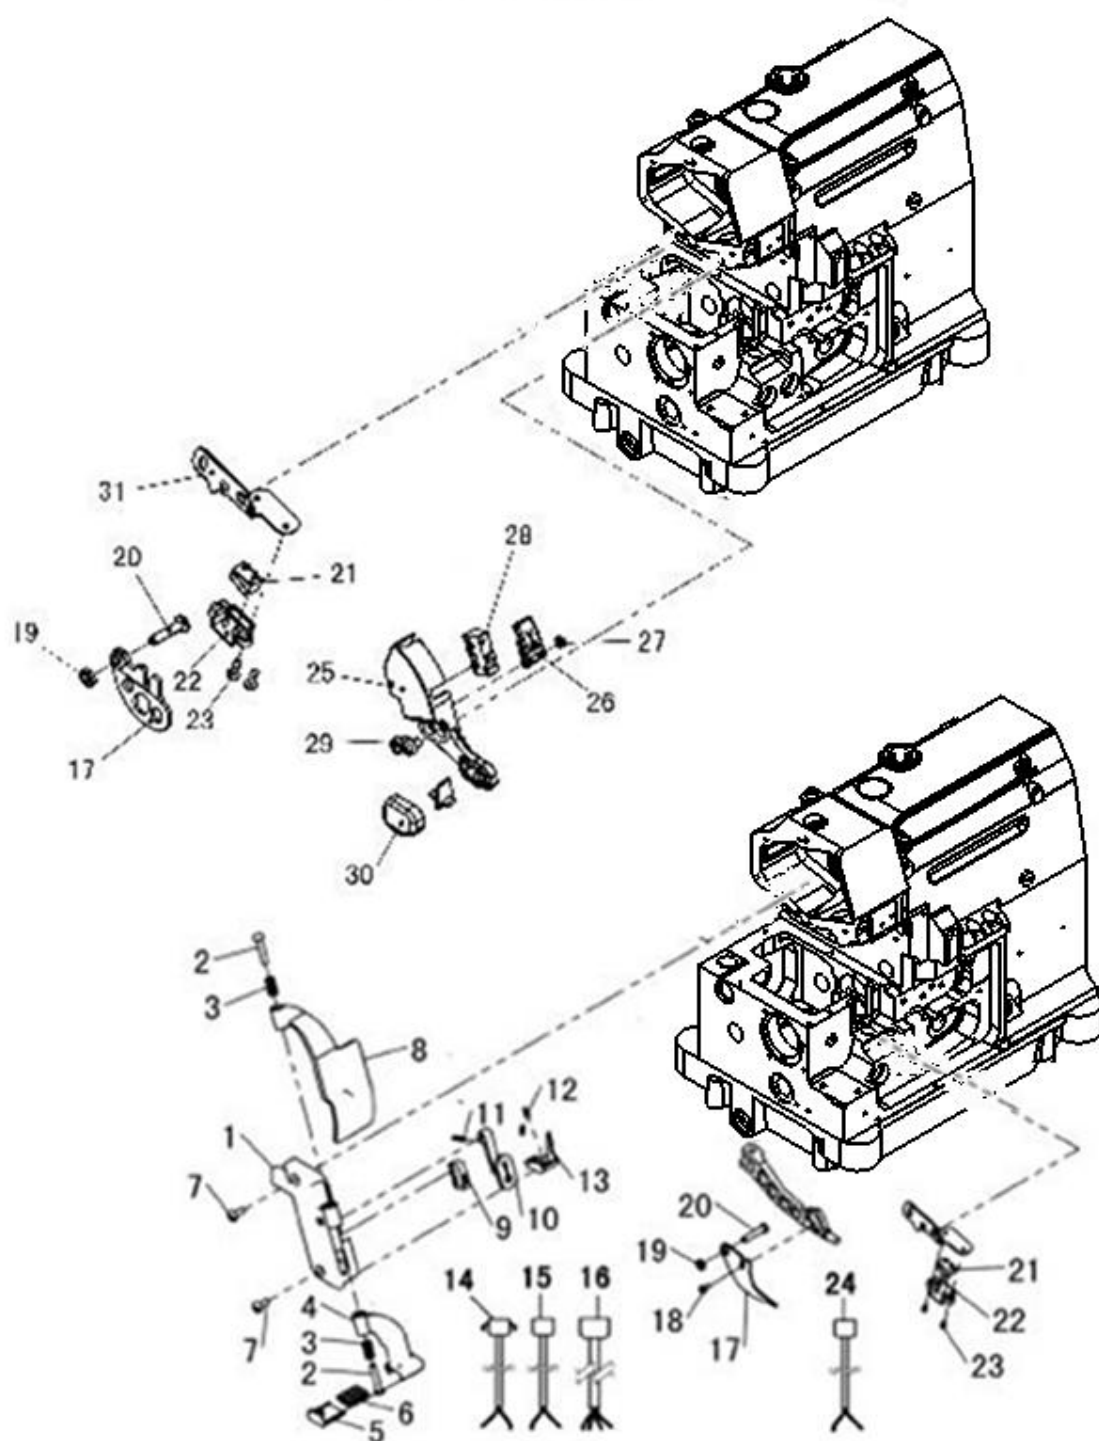

24. 参考部件

序号	图号	名称		3 线	4 线	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文							
1	246. 27-01	感应器前盖	Automatic Sensor Bracket	1	1	1	1	1	1	
2	01-404002323-3	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
3	246. 27-41	护目镜弹簧	Eye Protection Glasses Spring	2	2	2	2	2	2	
4	260. 26-01E	照明灯外罩	Lamp Housing	1	1	1	1	1	1	
5	260. 26-01-01	照明灯外罩盖	Lamp Housing Cover	1	1	1	1	1	1	
6	JL-05	LED 照明灯	LED Lighting	1	1	1	1	1	1	
7	01-404001023-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
8	260. 26-03A	护目镜	Eye Protection Glasses	1	1	1	1	1	1	
9	S-3-SS5F	微动开关	Micro Switch	1	1	1	1	1	1	
10	260. 27-02C	剪刀按钮	Scissors Button	1	1	1	1	1	1	
11	246. 27-21	剪刀按钮弹簧	Scissors Button Spring	1	1	1	1	1	1	
12	D-210	发射管	Launch Tube	1	1	1	1	1	1	
13	246. 27-03	发射感应器外壳	Launch Sensor Housing	1	1	1	1	1	1	
14	L-N17	照明灯连接线	Lighting Cable ASM	1	1	1	1	1	1	
15	L-N16	剪线连接线	Cut Line Cable ASM	1	1	1	1	1	1	
16	L-N15	电眼信号（发射）连接线	Sensor Cable ASM(launch)	1	1	1	1	1	1	
17	246. 27-04	护片	Conservation Piece	1	1					
	210. 27-04	护片	Conservation Piece			1	1	1	1	
18	01-503000421-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
19	03-604000220-3	六角螺母（薄）	Nut	1	1	1	1	1	1	
20	210. 27-05	微动开关调整螺杆	Micro Switch Adjustment Screw	1	1	1	1	1	1	
21	210. 27-28	微动开关（弹片式）	Micro Switch (shrapnel-type)	1	1	1	1	1	1	
22	210. 27-07	安全开关外罩	Safety Switch Housing	1	1	1	1	1	1	
23	01-403000623-1	十字一字槽盘头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
24	L-N19	安全开关连接线(压脚)	Safety Switch Cable (presser foot)	1	1	1	1	1	1	
25	210. 27-01	自动感应器支架	Automatic Sensor Bracket	1	1	1	1	1	1	
26	210. 27-02	剪刀按钮	Scissors Button	1	1	1	1	1	1	
27	210. 27-21	安全开关复位簧	Safety Switch Reset Spring	1	1	1	1	1	1	
28	210. 27-27	微动开关	Micro Switch	1	1	1	1	1	1	
29	01-404000823-1	十字一字槽盘头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
30	210. 27-03	启动感应器盖	Start Sensor Lid	1	1	1	1	1	1	
31	210. 27-06	压板	Platen	1	1	1	1	1	1	

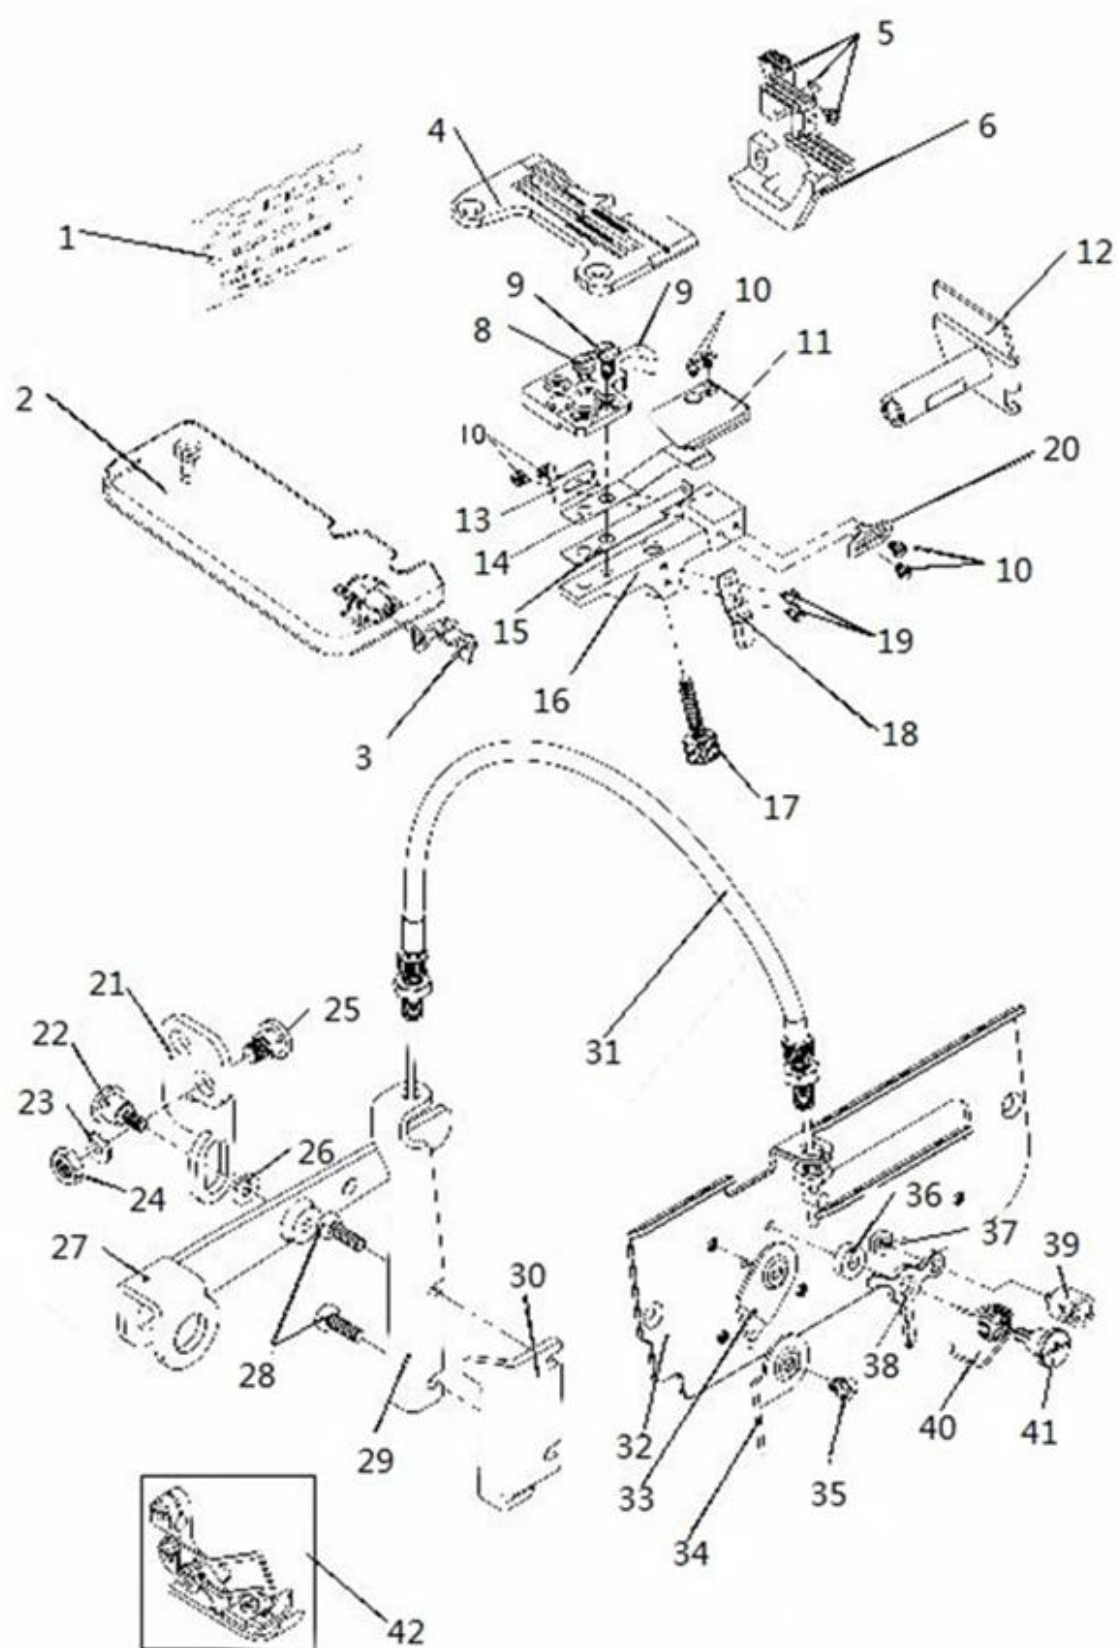


25. HX68S-82 三线、HX68S-83 四线倒回缝(封口机)专用件

序号	图号	名称		三线	四线 A	四线 B	备注
		中文	英文				
1	H0-005	综合型号牌	Comprehensive Model Plate	1	1	1	
2	295.03-22A	缝台组件	Cloth Base ASM	1	1	1	
3	201.03-27	缝台闸	Cloth Base Switch-type Stopper	1	1	1	
4	207.06-17G1	针板	Needle Plate	1			
	208.06-17G1	针板	Needle Plate			1	
	208.06-17G	针板	Needle Plate		1		
5	207.10-36	主送布牙组件	Main Feed Dog Components	1	1		
	208.10-30Z-00	主送布牙组件	Main Feed Dog Components			1	
6	207.10-30	差动牙	Ratio dog	1	1		
	208.10-30	差动牙	Ratio dog			1	
7	01-604000421-1	螺钉	Screw	1	1	1	
8	01-604000821-1	螺钉	Screw	1	1	1	
9	208.06-12Z	针板座	Needle Plate Base	1	1	1	
10	01-525000321-1	螺钉	Screw	6	6	6	
11	207.24-26	压线板	Plate	1	1	1	
12	201.11-19A	下切刀架	Lower Knife Slide Stud	1	1	1	
13	207.24-25	线头定位钩	Stopper	1	1	1	
14	207.24-24	夹线簧片	Thread Holder	1	1	1	
15	207.24-23	调压簧片	Spring	1	1	1	
16	207.24-19	切刀座	Plain Knife Support	1	1	1	
17	207.24-22	调压螺钉	Screw	1	1	1	
18	207.24-20	止动簧片	Stopper	1	1	1	
19	01-525000221-1	螺钉	Screw	2	2	2	
20	207.24-21	割线刀	Plain Knife	1	1	1	
21	207.24-09	抬压杠杆连接板	Bracket	1	1	1	
22	207.24-11	螺钉	Screw	1	1	1	
23	05-064161200-1	垫圈	Washer	1	1	1	
24	03-606000350-1	螺母	Nut	1	1	1	
25	207.24-12	钢丝螺钉	Screw	1	1	1	
26	05-043101203-5	垫圈	Washer	1	1	1	
27	295.13-16	抬压脚杠杆	Lifting Lever Link ASM	1	1	1	
28	01-404001423-1	支撑板螺钉	Screw	2	2	2	

25. HX68S-82 三线、HX68S-83 四线倒回缝(封口机)专用件

序号	图号	名称		三线	四线 A	四线 B	备注
		中文	英文				
29	207.24-10	支撑板	Bracket	1	1	1	
30	295.13-19A	抬压脚杠杆限位板	Lifting Level Link Limited Board	1	1	1	
31	207.24-13	松线钢丝组件	Steel Wire ASM(Long)	1	1	1	
32	207.16-03	过线板	Thread Tension Plate	1	1	1	
33	201.16-01	过线板 C	Thread Tension Disk (C)		1	1	
34	201.16-01G	过线板 C	Thread Tension Disk (C)	1			
35	02-611400621-1	过线板螺钉	Screw	1	1	1	
36	207.24-18	松线垫	Separator Washer	1	1	1	
37	03-604000320-1	螺母	Nut	1	1	1	
38	207.24-17	松线片	Separator Plate	1	1	1	
39	207.24-14	管螺丝	Screw	1	1	1	
40	207.24-16	松线扭簧	Spring	1	1	1	
41	207.24-15	台螺钉	Screw	1	1	1	
42	207.21-01	压脚组件	Presser Foot Components	1			
	208.21-01	压脚组件	Presser Foot Components		1		
	226.21-01	压脚组件	Presser Foot Components			1	


注:HX68S-82 在 HX6804(T)-02 三线基础上、HX68S-83 在 HX6814(T)-03 四线基础上。四线 A 为双排牙, 四线 B 为三排牙。

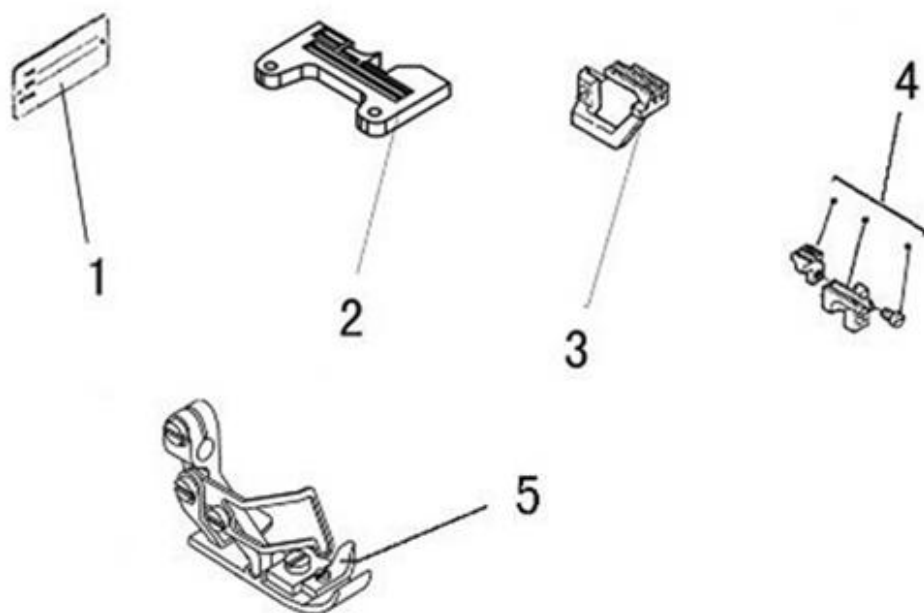

26. HX68S-32R2 三线手帕缝专用件

序号	图号	名称		用量	备注
		中文	英文		
1	H0-005	综合型号牌	Comprehensive Model Plate	1	
2	241.06-17	针板	Needle Plate	1	
3	241.10-30	差动牙	Ratio dog	1	
4	241.10-36	主送布牙组件	Main Feed Dog Components	1	
5	241.21-01	压脚组件	Presser Foot Components	1	


注:HX68S-32R2 在 HX68S-02 三线基础上。

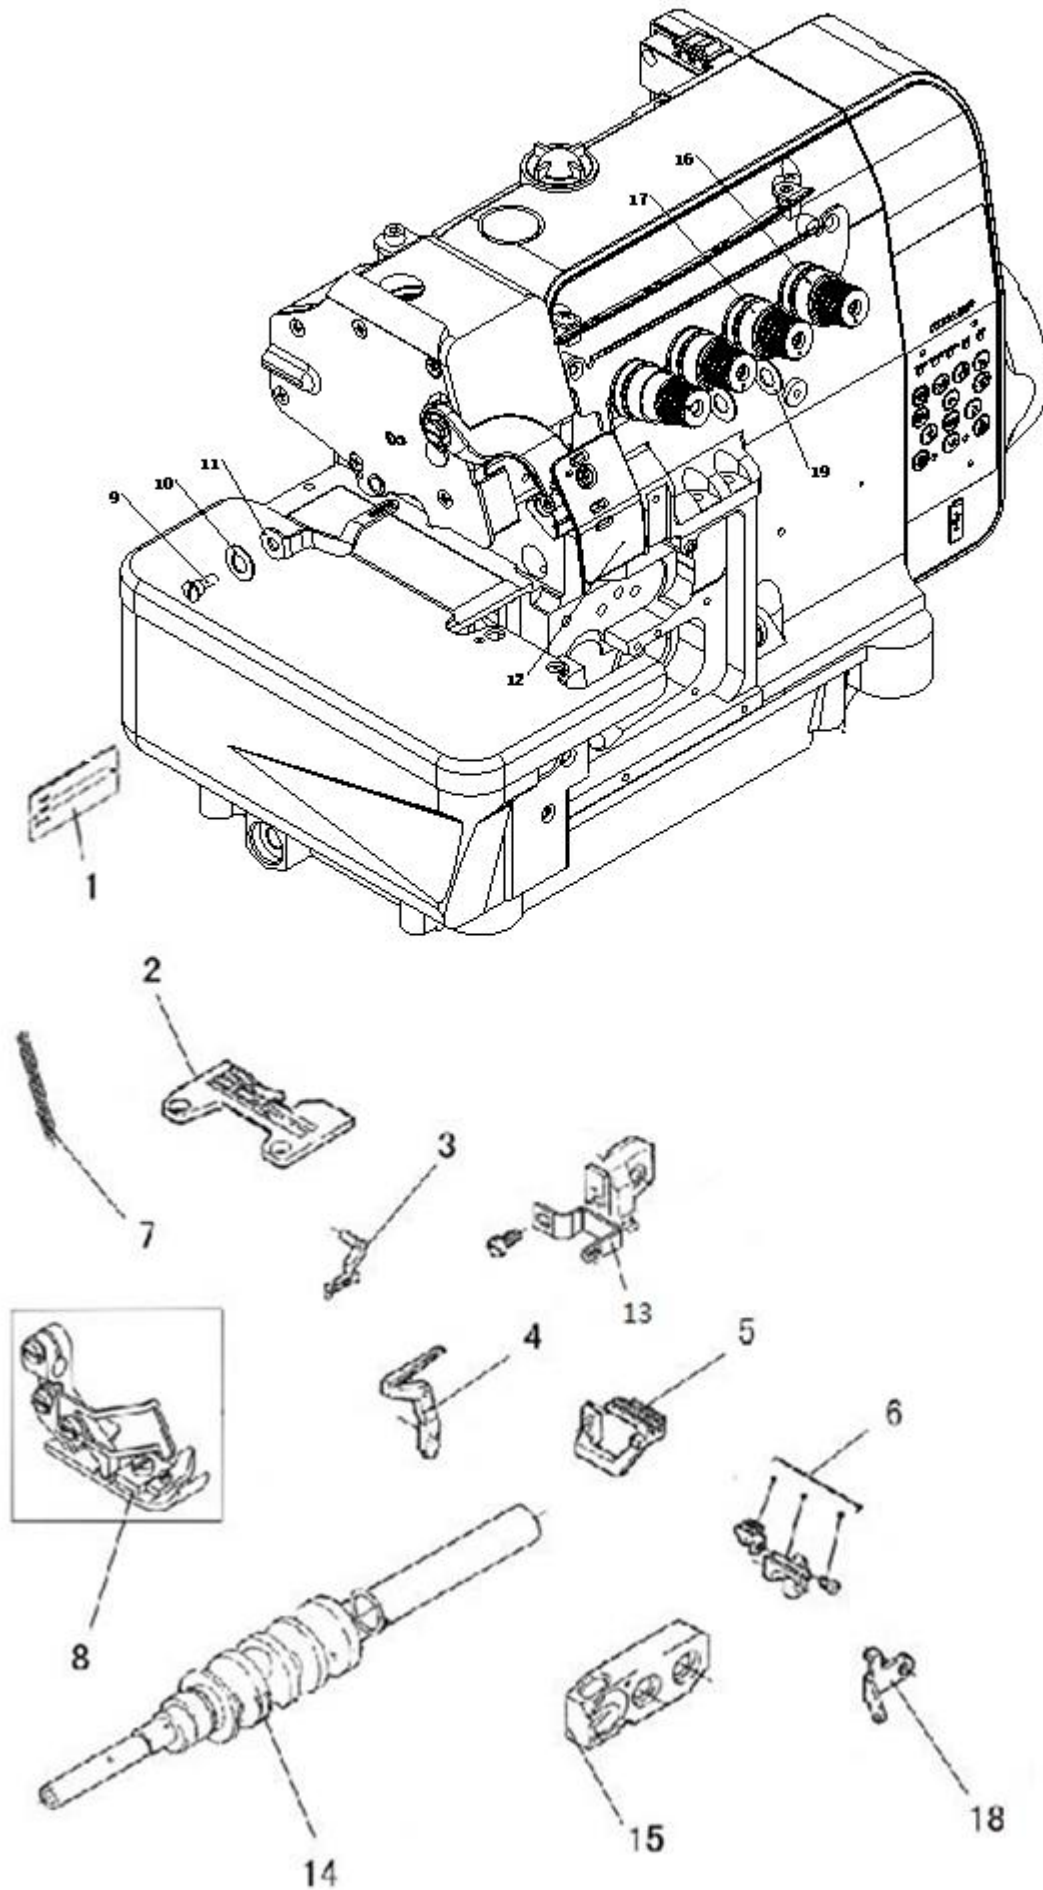

27. HX681S-53 肩带缝及 HX68S-54 厚料肩带缝专用件

序号	图号	名称		普通	厚料	备注
		中文	英文			
1	H0-006	综合型号牌	Comprehensive Model Plate	1	1	
2	243.06-17	针板	Needle Plate		1	
3	243.07-26	上弯针	Upper Looper		1	
4	243.08-10	下弯针	Lower Looper		1	
5	243.10-30	差动牙	Ratio dog		1	
6	243.10-36	主送布牙组件	Main Feed Dog Components		1	
7	260.13-29	弹簧	Spring	1	1	
8	242.21-01	压脚组件	Presser Foot Components	1		
	243.21-01	压脚组件	Presser Foot Components		1	
9	291.29-47	过线板螺钉	Screw	1	1	
10	09-0620513-1	波形弹性垫圈	Cushion	1	1	
11	291.22-08	过带板 A	Thread Tension Disk (A)	1	1	
12	260.26-03A	护目镜	Light Goggles	1	1	兼容过带功能
13	242.22-10	过带板 C	Thread Tension Disk (C)	1	1	
14	204.04-10	主轴组件	Main-shaft Components		1	
15	204.07-31	摇杆座	Upper Looper Guide Support		1	
16	204.16-02 C	夹线器组件 C	Thread Tension Components C		1	
17	204.16-02 D	夹线器组件 D	Thread Tension Components D		1	
18	204.18-04	上弯针过线板 (A)	Upper Looper Thread Guide Disk A		2	
19	05-036080800-1	平垫片	Cushion	2	2	

注:HX68S-53 及 HX68S-54 在 HX6814(T)-03 四线基础上。

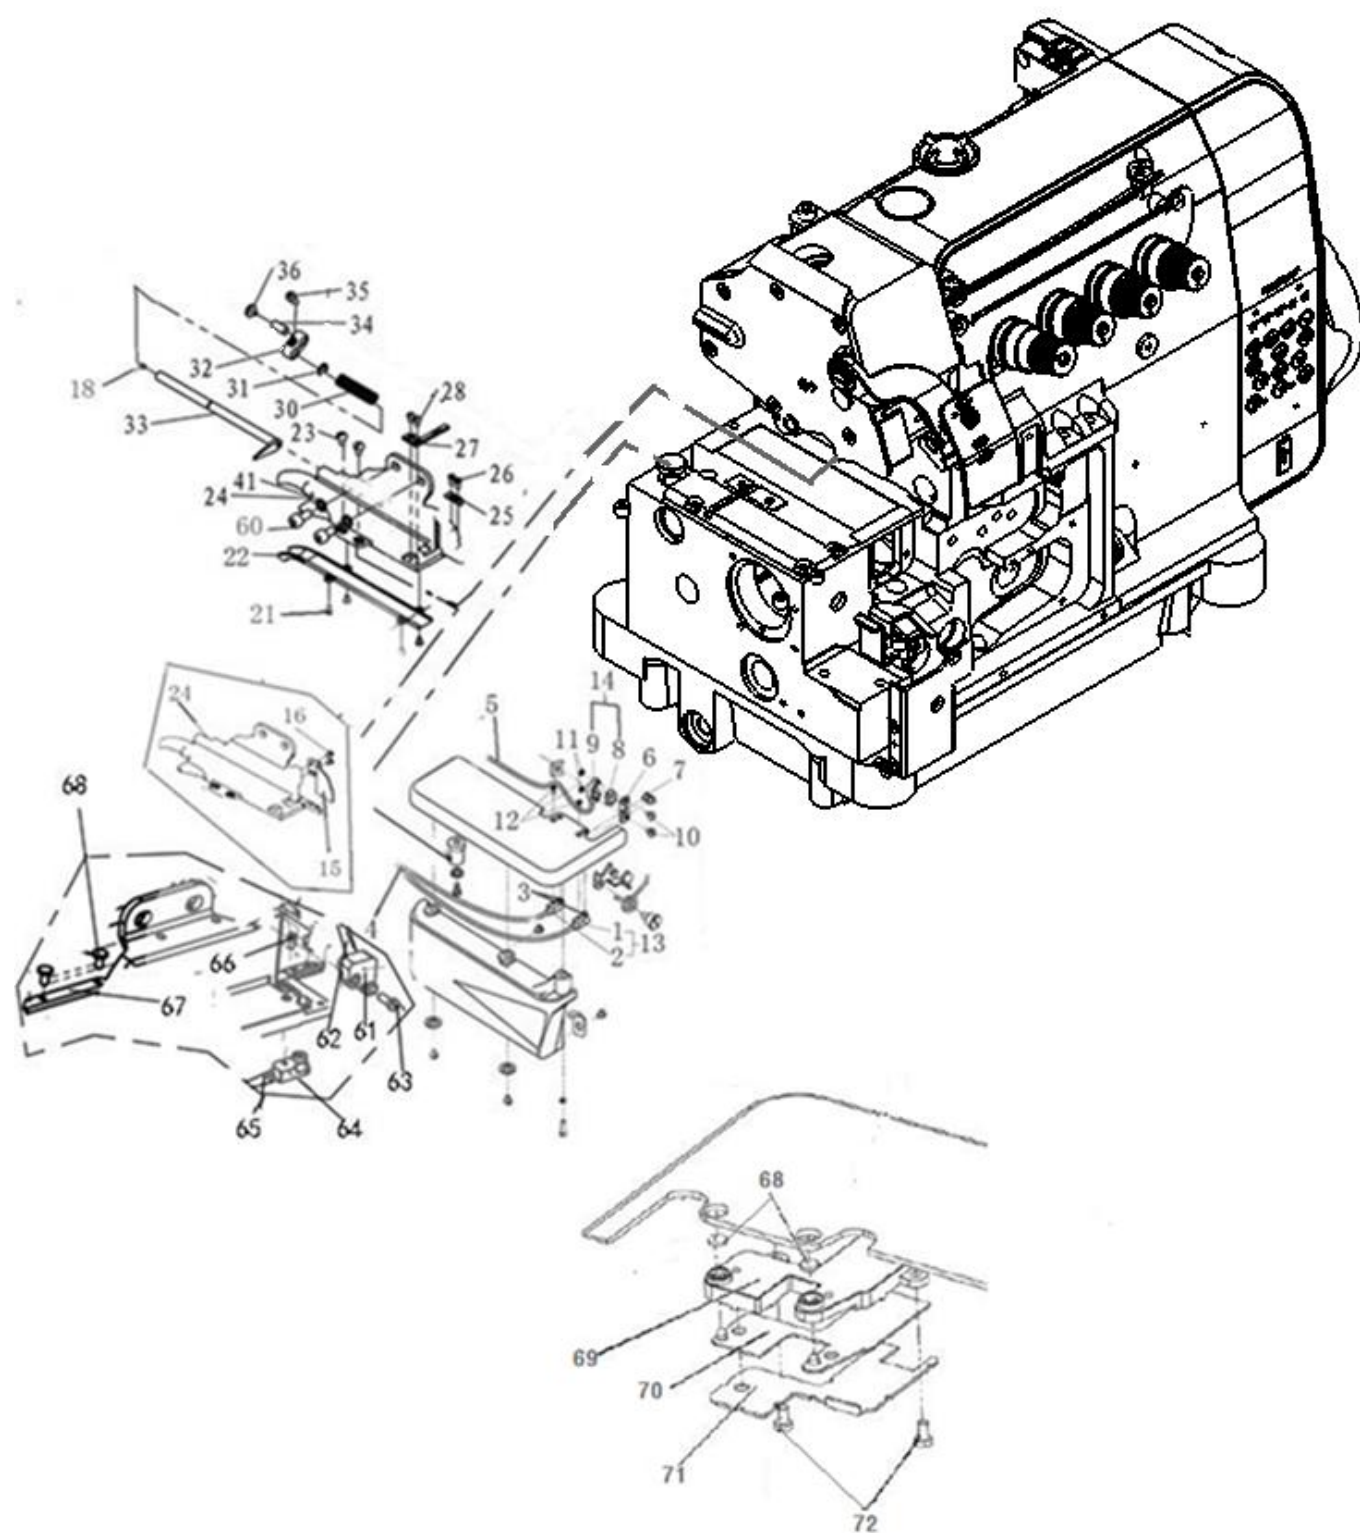


28. 自动感应器部分(1)

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
1	30049963	前感应器	Before the sensor housing	1	1	1	1	1	1	1	
2	30049964	中感应器	After the sensor housing	1	1	1	1	1	1	1	
3	30016094	接收管	Receiver tube	2	2	2	2	2	2	2	
4	X-05-29A	载波电眼信号(接收)连接线	Carrier signal connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
5	X-05-26C	缝台安全开关连接线 AK3	Sewing bed seitch connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
6	246. 27-43	安全开关支架	Safety Switch Base	1	1	1	1	1	1	1	
7	01-40400823-1	螺钉	Screw	1	2	2	2	2	2	2	
8	210. 27-28	微动开关(弹片式)	Safety Switch	1	1	1	1	1	1	1	
9	210. 27-07	安全开关外罩	Safety Switch Housing	1	1	1	1	1	1	1	
10	01-403001022-3	螺钉	Screw	2	1	1	1	1	1	1	
11	03-603000240-3	六角螺母	Nut	2	1	1	1	1	1	1	
12	01-1030006232-3	螺钉	Screw	2	1	1	1	1	1	1	
13	HXTD8-14	接收感应器组件	Incept Sensor ASM	1	1	1	1	1	1	1	
14	30050583	安全开关组件	Safety Switch ASM	1	1	1	1	1	1	1	
15	296. 33-12-05	吸风挡布板	Suction guide plate cutting line	1	1	1	1	1	1	1	
	293. 27-23	定刀定位板	Suction guide plate cutting line			1					
16	01-503000521-1	开槽圆柱头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
21	01-103000421-1	一字槽沉头螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	4	
22	296. 33-12-03	吸风管	Suction Tube Cover	1	1	1	1	1	1	1	
23	01-503000421-1	开槽圆柱头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
24	296. 33-12	刀组组件	Suction Guide Plate Cutting Line	1	1	1	1	1	1	1	三光眼
25	296. 33-12-09	定刀压板	Adjust The Fixed Knife Block	1	1	1	1	1	1	1	
26	01-503000821-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
27	296. 33-12-08	定刀	Fixed Knife	1	1	1	1	1	1	1	
28	01-103000621-1	开槽圆柱头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
30	296. 33-12-11	切刀压簧	Cutter Pressure Spring	1	1	1	1	1	1	1	
31	06×0.8×10	动刀弹簧挡圈	Mobile Knife Spring Ring	1	1	1	1	1	1	1	
32	246. 27-17	切刀连杆	Cutter Link	1	1	1	1	1	1	1	
33	296. 33-12-10	动刀	Mobile Knife	1	1	1	1	1	1	1	
34	210. 27-18A	切刀连杆销	Cutter Link Pin	1	1	1	1	1	1	1	

28. 自动感应器部分(1)

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
35	01-504000824-1	内六角圆柱头螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
36	210. 27-18	切刀连杆销螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
41	07-0631616-1	弹簧垫片	Spring Washer	2	2	2	2	2	2	2	
47	210. 27-19	压脚汽缸支撑座	Pressure Cylinder Support Block	1	1	1	1	1	1	1	
60	01-645001021-1	内六角圆柱头螺钉	Screw (M4.5x10)	2	2	2	2	2	2	2	
61	260. 30-19A	后感应器外壳	After the sensor housing	1	1	1	1	1	1	1	三光眼
62	01-503000821-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	三光眼
63	X-05-36	连接线	Connecting line	1	1	1	1	1	1	1	三光眼
64	260. 30-20A	后感应器外壳	After the sensor housing	1	1	1	1	1	1	1	三光眼
65	X-05-35	连接线	Connecting line	1	1	1	1	1	1	1	三光眼
66	01-102000622-3	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	三光眼
67	260. 30-21	压线板	Thread Presser Disk	1	1	1	1	1	1	1	三光眼
68	126. 13-02-02	滤光玻璃	Filter Glass	2	2	2	2	2	2	2	
69	295. 03-23	感应外壳	Induction Shell	1	1	1	1	1	1	1	
70	295. 03-24	电路板	Circuit Board	1	1	1	1	1	1	1	
71	295. 03-23-02	护盖	Fender	1	1	1	1	1	1	1	
72	01-603000521-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	

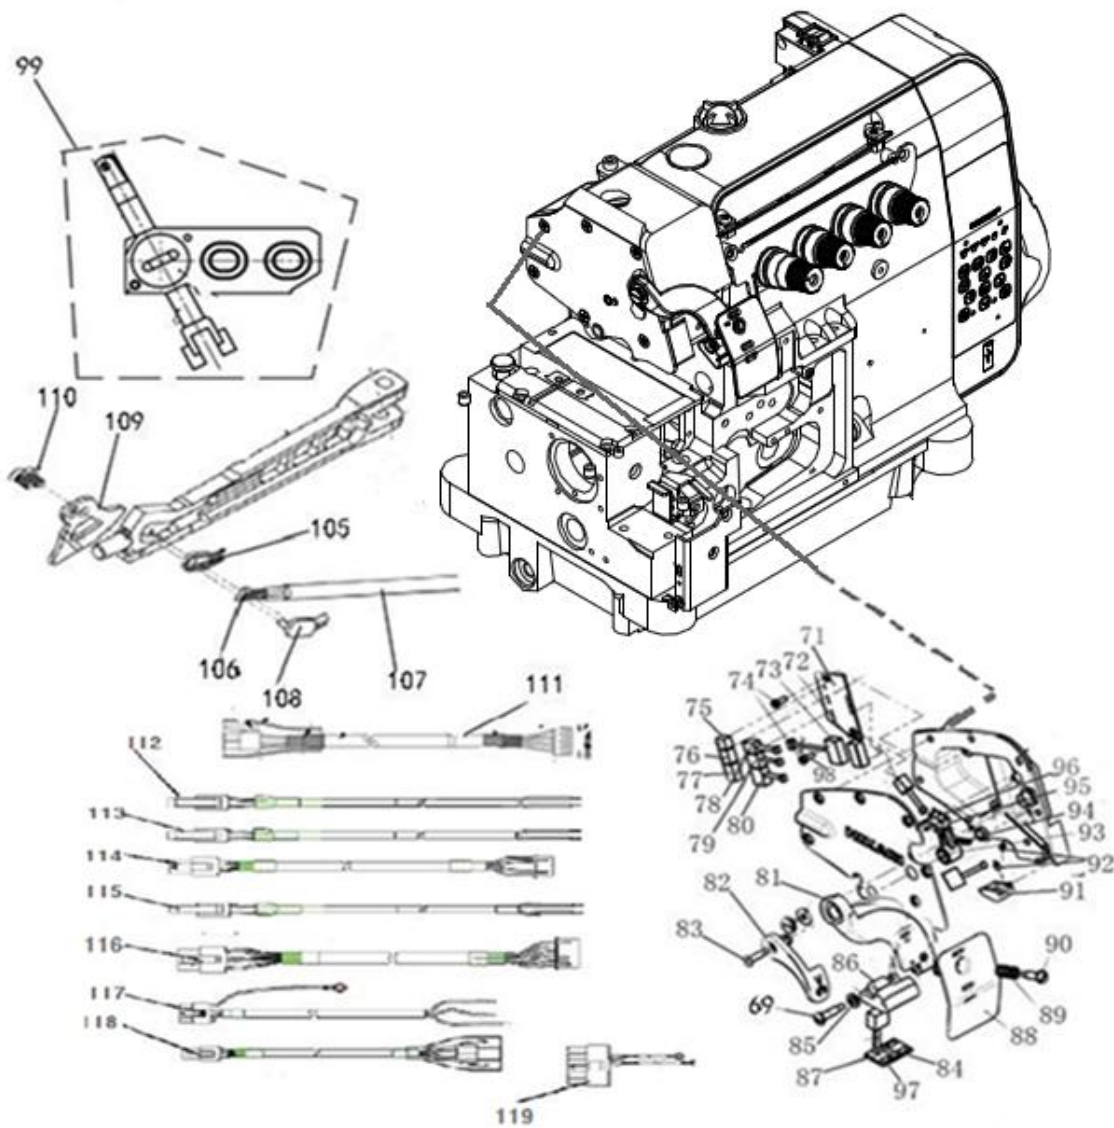


29. 自动感应器部分（2）

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
69	260. 29-61	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
71	P-056-h16V06	发射感应器 PCB 板	Sensor PCB Panel	1	1	1	1	1	1	1	
72	J-D-HX25003-6WA	连接器针座	connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
73	X-05-25A	电眼信号发射连接线 AK3	Eye signal connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
74	18-403000823-3	十字一字槽盘头三件套组	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
75	. T-D-HX25003-2WA1	连接器针座	connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
76	. T-D-HX25003-3WA1	连接器针座	connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
77	J-D-HX25003-4WA1	连接器针座	connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
78	DL06-12-A00A	剪刀连线	Scissor switch positioning pin	1	1	1	1	1	1	1	
79	X-05-32A	照明灯连接线	Light connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
80	X-05-31G	发射感应连接线	Sensor connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
81	260. 26-01D	照明灯外罩上	led-light base(above)	1	1	1					
	260. 26-01E	照明灯外罩上	led-light base(above)				1	1	1	1	
82	260. 27-02C	剪刀按钮上	Scissors button	1	1	1	1	1	1	1	
83	260. 29-35	一字槽圆帽螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
84	DL12-05-00A-03	贴片电阻	chip resister	2	2	2	2	2	2	2	
85	08-0430308-1	波形垫圈	Elastic cushion	1	1	1	1	1	1	1	
86	260. 26-01-01	照明灯外罩下	Led-light base(under)	1	1	1	1	1	1	1	
87	P-055-H16V04	照明灯板 PCB	Senor PCB panel	1	1	1	1	1	1	1	
88	260. 26-03A	护目镜	Lighting goggles	1	1	1	1	1	1	1	
89	246. 27-41	护目镜弹簧	Lighting goggles spring	1	1	1	1	1	1	1	
90	260. 26-03-01	台阶螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	1	
91	260. 27-03	发射感应器外盖	Senor cover	1	1	1	1	1	1	1	
92	30016093	发射管	Launch tube	2	2	2	2	2	2	2	
93	260. 29-29C	按钮下	Button (lower)	1	1	1	1	1	1	1	
94	246. 27-21	剪线按钮压簧	Scissors button spring	1	1	1	1	1	1	1	
95	210. 27-28	微动开关(弹片式)	Micro switch	1	1	1	1	1	1	1	

29. 自动感应器部分（2）

序号	图号	名称		3 线	4 线	4 宽	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文								
96	260. 29-49	剪线开关定位销	Scissor switch positioning pin	2	2	2	2	2	2	2	
97	DL06-07-00A-08	白色发光二极管	white LED	6	6	6	6	6	6	6	
98	DL01-15-A00	【尼龙扎带】3X80mm	Nylon strip	1	1	1	1	1	1	1	
99	201. 07-32A-00	摇杆组件	Upper Looper Holder ASM	1	1		1	1		1	
	293. 07-32-00	摇杆组件	Upper Looper Holder ASM			1					
	204. 07-32A-00	摇杆组件	Upper Looper Holder ASM						1		
105	260. 29-01-01A	安全开关外壳下	Safety switch shell	1	1	1	1	1	1	1	
106	D-133	霍尔	Holzer	1	2	2	2	2	2	2	
107	X-05-27E	压脚安全开关连接线	Presser seitch Connecting line	1	1	1	1	1	1	1	
108	260. 29-01-02A	安全开关外壳上	Safety switch shell	1	1	1	1	1	1	1	
109	249. 27-04	护片	Conservation Piece	1	1	1	1	1	1	1	
110	01-503000621-1	螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	2	
111	CP01-09-0A0	操作面板输出连接线	Control Panel Out line	1	1	1	1	1	1	1	
112	X-05-36A	第三光眼接收连接线	The Third Eye Receive The Cable	1	1	1	1	1	1	1	
113	X-05-35A	第三光眼发射连接线	The Third Optical Eye Launches The Cable	1	1	1	1	1	1	1	
114	X-05-29C	载波电眼信号连接线	Carrier Electric Eye Singal Connecting Line	1	1	1	1	1	1	1	
115	X-05-26C	缝台安全开关连接线	Seaming Safety Switch Connecting Line	1	1	1	1	1	1	1	
116	X-05-41E	机头连接线	Nose Connection	1	1	1	1	1	1	1	
117	X-05-42	电控电源输入线	Electrical Power Supply Input Line	1	1	1	1	1	1	1	
118	30050349	脚踏控速器转接线	Foot Control Speed Switch Wiring	1	1	1	1	1	1	1	
119	X-05-41D	剪线、抬压脚电磁铁转接线	Shear Line ,Lifting Pin Electromagnet Connection	1	1	1	1	1	1	1	电动

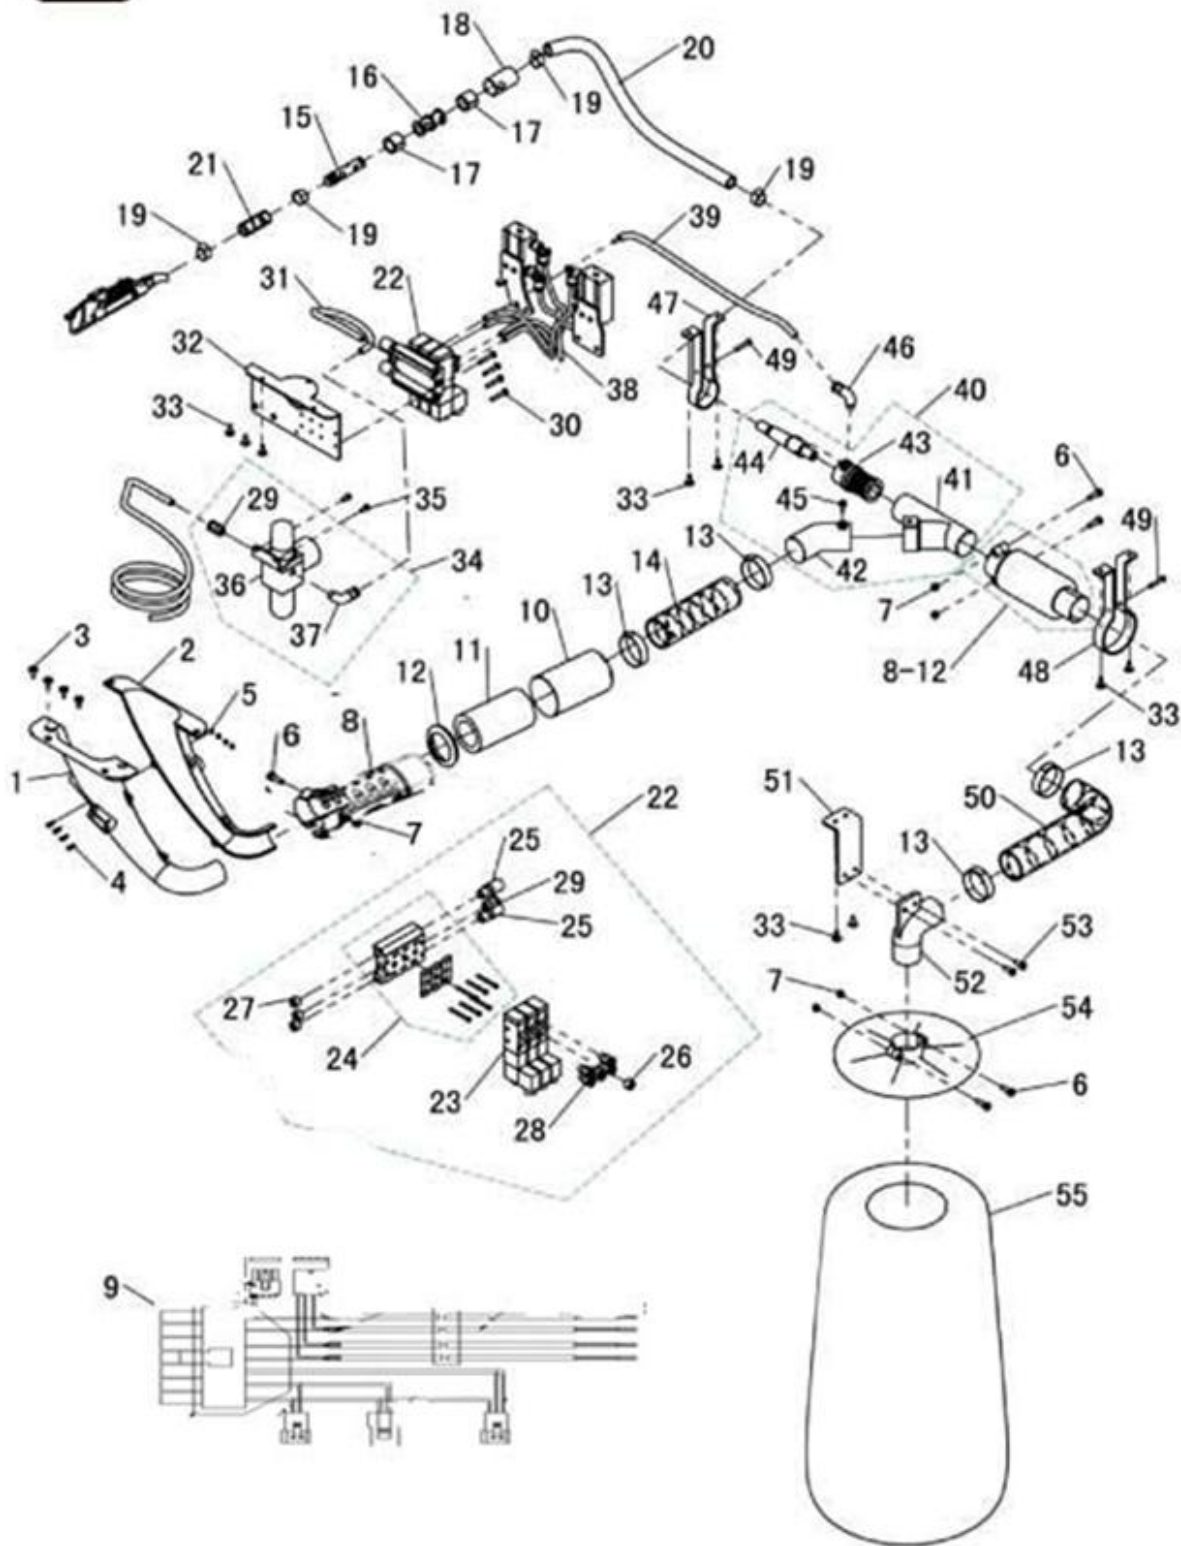


30. 漏斗部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文							
1	246.28-03-01	吸风口 L	Suction air L	1	1	1	1	1	1	
2	246.28-03-02	吸风口 R	Suction air R	1	1	1	1	1	1	
3	21-2350162-4	十字槽木螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	
4	01-403001022-3	十字槽盘头螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	
5	03-603000240-3	六角螺母	Nut	4	4	4	4	4	4	
6	01-405002022-3	十字盘头螺钉 M5*20	Screw	4	4	4	4	4	4	
7	03-605000450-3	六角螺母	Nut	4	4	4	4	4	4	
8	210.28-05-01A	消音管	Silencer Tube	2	2	2	2	2	2	
9	X-05-43	电磁阀转接线 (三阀)	Solenoid Valve Transfer Connection(Three Valve)	1	1	1	1	1	1	
	X-05-43A	电磁阀转接线 (四阀)	Solenoid Valve Transfer Connection(Four Valve)	1	1	1	1	1	1	PP
10	210.28-05-03	消音外壳盖	Silencer Outer Covering	2	2	2	2	2	2	
11	210.28-05-04	消音管吸音绵	Sound-absorbing Cotton	2	2	2	2	2	2	
12	210.28-05-05	消音外壳	Silencer Outer Covering	2	2	2	2	2	2	
13	210.28-22	喉咕	Throat Cushions	4	4	4	4	4	4	
14	210.28-24-01	螺旋软管 38*150mm	Spiral Hose	1	1	1	1	1	1	
15	01-404002523-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
16	210.28-24	螺旋软管 38*320mm	Spiral Hose	1	1	1	1	1	1	
17	246.28-06	气管连接器支 撑板	Tracheal Connector Support Board	1	1	1	1	1	1	
18	246.28-65	吸风孔转接管	Suction Connetor	1	1	1	1	1	1	
19	210.28-23	喉咕	Throat Cushions	2	2	2	2	2	2	
20	210.28-24-01	螺旋软管(小)	Spiral Hose	1	1	1	1	1	1	
21	246.28-67	连接器支架 2	Connector Bracket 2	1	1	1	1	1	1	
22	210.28-20A-00	电磁阀组件	Solenoid Valve ASM	1	1	1	1	1	1	
23	260.28-20-03A	电磁阀	Solenoid Valve	3	3	3	3	3	3	
24	210.28-20-01	电磁阀底座	Manifold	1	1	1	1	1	1	
25	260.28-20-06	消音器接头	Plastic Silencer	2	2	2	2	2	2	
26	260.28-20-08	堵头	Plug	1	1	1	1	1	1	
27	260.28-20-04	堵头	Plug	3	3	3	3	3	3	
28	260.28-20-07	外螺纹直通	Screw Thread Straight Union	2	2	2	2	2	2	
29	260.28-20-05	外螺纹直通	Screw Thread Straight Union	1	1	1	1	1	1	

30. 漏斗部分

序号	图号	名称		3 线	4 线	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文							
30	18-404002823-3	三组合十字盘头螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	
31	210. 28-33	PU 管 8*5*400mm	Pu Pipe (blue) PU8*5*400mm	1	1	1	1	1	1	
32	295. 28-09A	气控磁阀座支撑板	Air Valve Support Board	1	1	1	1	1	1	
33	20-4421632-3	十字槽盘头自攻螺钉	Screw	7	7	7	7	7	7	
34	HX6800-12-10-01	过滤减压组件	Filter-Regulator	1	1	1	1	1	1	
35	18-404000823-3	三组合十字一字盘头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
36	78-AW20-02BCG-A	空气洁净器(带压力表) R1/4'	Filter-Regulator	1	1	1	1	1	1	
37	72-KQ2L08-02S	L 型螺纹弯通	L Thread Bend Pass	1	1	1	1	1	1	
38	30041702	PU 管 6*4*600mm	Pu Pipe6*4*600mm	4	4	4	4	4	4	
39	30041701	PU 管 6*4*300mm	Pu Pipe6*4*300mm	1	1	1	1	1	1	
40	246. 28-07	气管连接器组件	Tracheal Connector ASM	1	1	1	1	1	2	
41	246. 28-07-01	气管连接器	Tracheal Connector	1	1	1	1	1	1	
42	246. 28-07-02	气管转接管	Tracheal Connector	1	1	1	1	1	1	
43	246. 28-07-03	吹吸固定套	Fixed Sets Of Blowing Smoke	1	1	1	1	1	1	
44	246. 28-07-04	吹吸器	Blowing And Suction Devise	1	1	1	1	1	1	
45	01-405000823-4	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
46	210. 28-25	L型螺纹弯通	L Thread Bend Pass	1	1	1	1	1	1	
47	246. 28-66	连接器支架1	Connector Bracket 1	1	1	1	1	1	1	
48	246. 28-67B	连接器支架2	Connector Bracket 2	1	1	1	1	1	1	
49	01-404002523-1	螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
50	210. 28-24	螺旋软管 38*320mm	Spiral Hose	2	2	2	2	2	2	
51	246. 28-06	气管连接器支撑板	Tracheal Connector Support	1	1	1	1	1	1	
52	210. 28-25	L 型螺纹弯通	L Thread Bend Pass	1	1	1	1	1	1	
53	18-405001422-3	三组合十字盘头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
54	210. 28-08	吸尘桶上盖	Clearing Barrels Above Cover	1	1	1	1	1	1	
55	210. 28-10	吸尘袋	Vacuum Cleaner Bags	1	1	1	1	1	1	

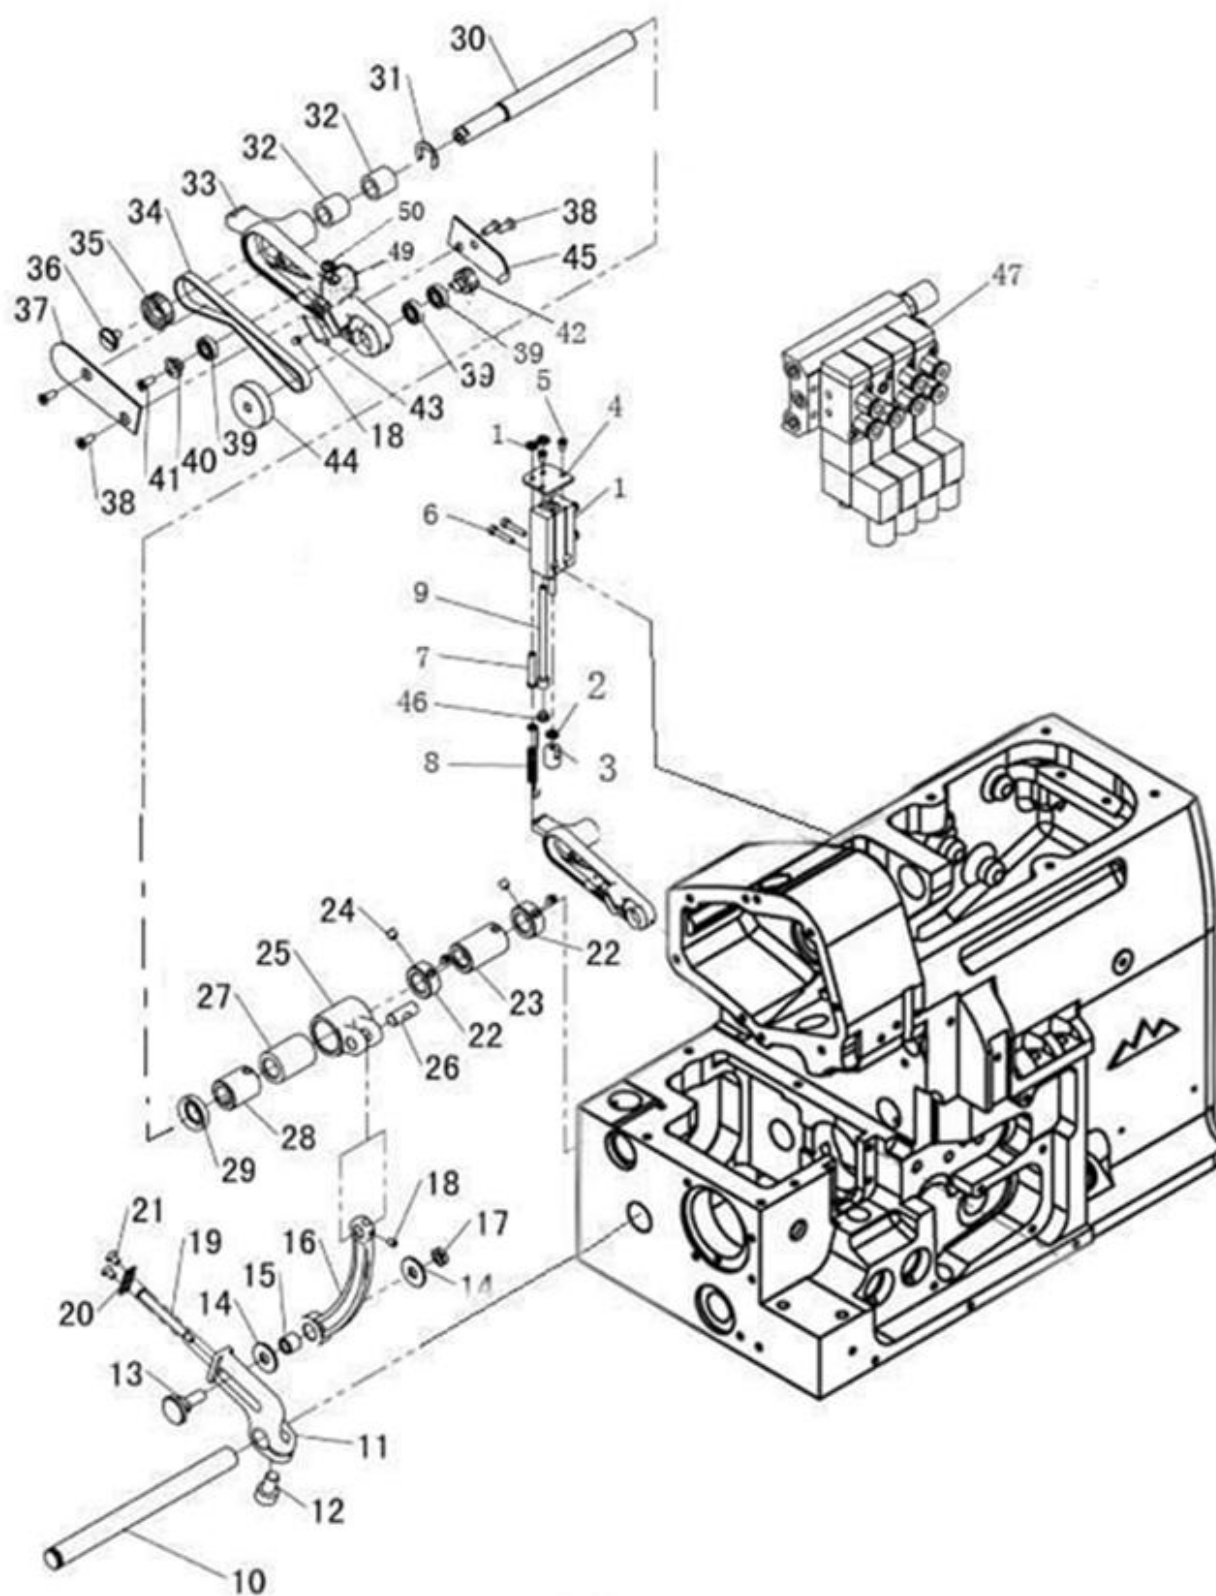


31. HX6800T-UTC2/AK/PP 系列专用件（拖布轮装置）

序号	图号	名称		3 线	4 线	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文							
1	HXT9-1A(PP)	拉轮气缸	Puller Cylinder	1	1	1	1	1	1	
2	03-604000220-3	六角螺母	Nut	3	3	3	3	3	3	
3	260. 29-27	拉轮支架压头	Puller Bracket Ram	1	1	1	1	1	1	
4	260. 29-38	微调支架板	Support Board	1	1	1	1	1	1	
5	01-503000521-1	一字薄帽螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
6	01-503001624-1	内六角圆柱头螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
7	260. 29-45	拉簧调整杆	Adjustment Lever	1	1	1	1	1	1	
8	260. 29-39	拉簧	Spring	1	1	1	1	1	1	
9	260. 29-44	调整推杆	Adjust the putter	1	1	1	1	1	1	
10	260. 29-07	送布轴	Feed Rocker Shaft	1	1	1	1	1	1	
11	260. 29-08	送布调整曲柄	Feed Cloth Adjusting Crank	1	1	1	1	1	1	
12	01-506751224-1	圆柱头内六角螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
13	260. 29-11A	调整螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
14	05-051081203	平垫片	Gasket	2	2	2	2	2	2	
15	201. 10-16	送布牙架连杆套	Connecting Rod Bushing	1	1	1	1	1	1	
16	260. 29-12	拉轮连杆	Puller link	1	1	1	1	1	1	
17	03-605000400-1	六角螺母	Nut	1	1	1	1	1	1	
18	01-803000414-1	无帽内六角螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
19	260. 29-10	调整杆	Adjusting rod	1	1	1	1	1	1	
20	260. 29-09	固定片	Stators	1	1	1	1	1	1	
21	01-103000621-1	沉头一字螺钉	Screw	2	2	2	2	2	2	
22	260. 29-15	拉轮轴定位环	Puller Shaft positioning ring	2	2	2	2	2	2	
23	260. 29-16	拖轮传动轴后套	Back Transmit Shaft Bushing	1	1	1	1	1	1	
24	01-804000414-1	无帽内六角螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	
25	260. 29-13	单向轴承摇臂	One way bearing roker	1	1	1	1	1	1	
26	260. 29-30	拉轮连杆销	Puller Linker Pin	1	1	1	1	1	1	
27	14-HFLZ061014	轴承	Ooe way bearing	1	1	1	1	1	1	
28	260. 29-17	拖轮传动轴前套	Front Transmit Shaft Bushing	1	1	1	1	1	1	
29	13-09240170	骨架油封	Oiling seal	1	1	1	1	1	1	
30	260. 29-14G	拉轮轴	Puller shaft	1	1	1	1	1	1	
31	06-0700814-1	开口挡圈	E-ring	1	1	1	1	1	1	
32	1-4HF0812	滚针轴承	Needle Bearing	2	2	2	2	2	2	
33	260. 29-19D	拉轮支架	Puller Bracket	1	1	1	1	1	1	
34	260. 29-40G	同步带	Synchronous Belt	1	1	1	1	1	1	
35	260. 29-20G	主同步轮	Main Synchronous Round	1	1	1	1	1	1	
36	260. 29-34	一字槽圆帽螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
37	260. 29-24A	前皮带盖	Front Belt Cover	1	1	1	1	1	1	


31. HX6800T-UTC2/AK/PP 系列专用件（拖布轮装置）

序号	图号	名称		3 线	4 线	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文							
38	01-103000822-3	沉头十字螺钉	Screw	4	4	4	4	4	4	
39	14-618/5-2Z	轴承	Crankshaft Ball Bearing	3	3	3	3	3	3	
40	260.29-42G	张紧轮	Tensile wheel	1	1	1	1	1	1	
41	01-103000822-3	沉头十字螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
42	260.29-41C	小从动轮	Small Driven Wheel	1	1	1	1	1	1	
43	260.29-33G	割线刀	Plain Knief	1	1	1	1	1	1	
44	260.29-19D-00	拉布轮（厚料）	Puller(Heavy duty)	1	1	1	1	1	1	
	260.29-19A-00	拉布轮（薄料）	Puller(Light duty)	1	1	1	1	1	1	
45	260.29-43G	后齿轮盖	Back Gear Cover	1	1	1	1	1	1	
46	201.03-16	防震塞	Rubber Cushion	1	1	1	1	1	1	
47	688UTC-13-04	电磁阀组件	Solenoid Valve ASM	1	1	1	1	1	1	PP

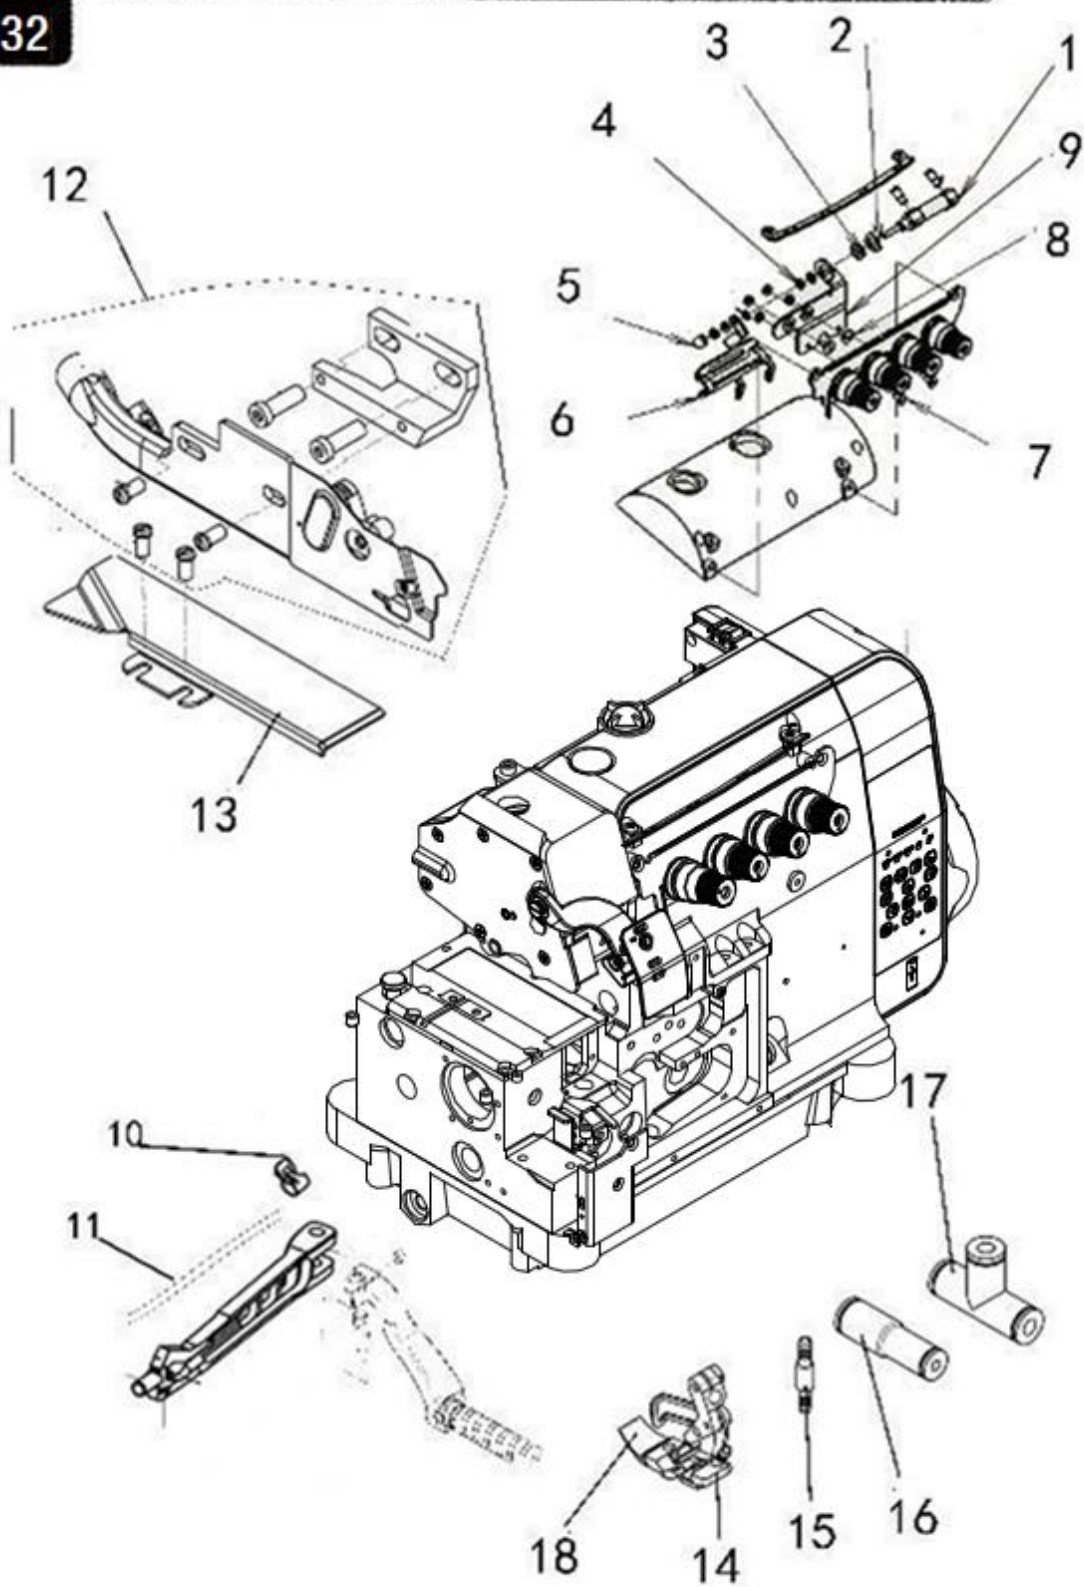

32. HX6800T-03KSC2/AK 系列专用件（松线装置）

序号	图号	名称		4 线	备注
		中文	英文		
1	260.30-07A	气缸组件（松线组件）	Cylinder components (loosing line)	1	
2	08-0840815-1	波形垫圈	Elastic Cushion	1	
3	03-608000300-2	薄帽螺母	Thin Nut	1	
4	03-604000320-1	螺母	Nut	9	
5	03-604000702-3	M4 球形螺帽	Nut	1	
6	260.30-07-03	松线板	Loose line panel	1	
7	01-104000721-1	螺钉	Screw	2	
8	260.30-07-04	台螺钉	Screw	2	
9	260.30-07-02	气缸支架（松线）	Cylinder bracket (loosing line)	1	
10	260.30-23	卡簧	Spring	2	
11	103.08-36-1-4A	油管（透明）	Pipe	1	
12	293.30-01	侧吸刀组件	Side suction knife components	1	
13	260.30-02	下侧板	Lower side panel	1	
14	260.30-03	气管接头	Pipe connector	1	
15	226.21-01A-20	挡布板组件	Buffle plate components	1	
16	260.30-06	直通（6 变 4）	Straight connector(6 chang 4)	2	
17	260.30-05	三通快插接头（6）	Tee junction knife components	1	
18	296.21-01A	压脚组件	Presser foot components	1	

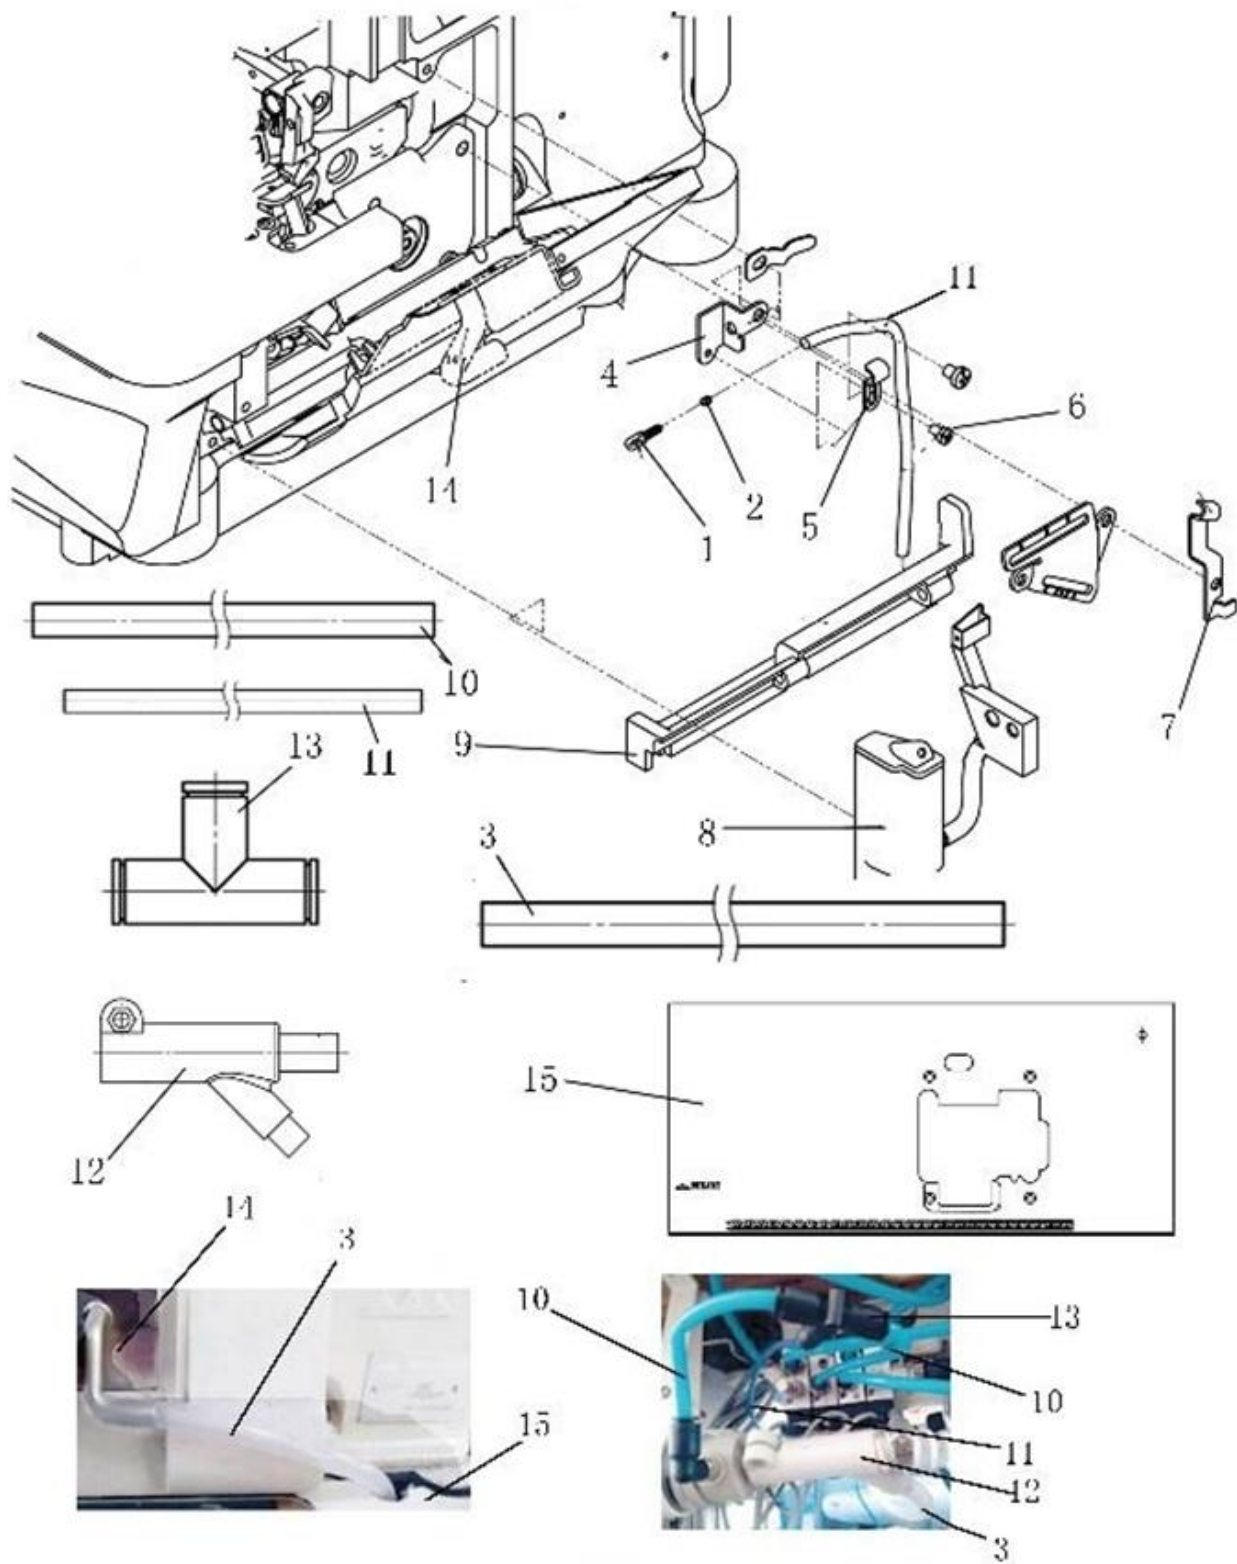


33. HX6800T-UTC2/AK/DS 系列专用件(弯针吸尘装置)

序号	图号	名称		3 线	4 线	5 线	5 宽	5 厚	6 线	备注
		中文	英文							
1	260.30-08	弯针吹气嘴	The blowing nozzle	1	1	1	1	1	1	
2	260.30-11	吹气嘴	The blowing nozzle	1	1	1	1	1	1	
3	80-07001002-02	气管(白色)	Air pipe	1	1	1	1	1	1	
4	260.30-10	吹气管支架	The air pipe bracket	1	1	1	1	1	1	
5	260.30-13	调管夹	Adustable pipe clip	1	1	1	1	1	1	
6	01-403000423-4	十字一字槽盘头螺钉	Screw	1	1	1	1	1	1	
7	260.30-12	气管固定架	The air pipe fixed rack	1	1	1	1	1	1	
8	201.20-07	小油箱	Tank Small	1	1	1	1	1	1	
9	201.02-30A	前罩壳下铰链	Hinge	1	1	1	1	1	1	
10	260.30-04	PU管蓝色	Pu Pipe6*4*150mm	2	2	2	2	2	2	
11	30041703	PU管蓝色	Pu Pipe4*2.5*800mm	1	1	1	1	1	1	
12	260.30-18	吸气三通管	Suct air pipe	1	1	1	1	1	1	
13	260.30-17	三通	Tee junction knife components	1	1	1	1	1	1	
14	201.02-20A	前罩板组件	Cover Components	1	1					
	203.02-20A	前罩板组件	Cover Components			1	1	1	1	
15	210.28-11E	台板	Table(Semi-Sunken)	1	1	1	1	1	1	

注：KSC2 系列机型也可加装 DS 装置。

KSC2:侧吸机型；DS:上弯针吸尘装置；UTC2: 直刀机型。

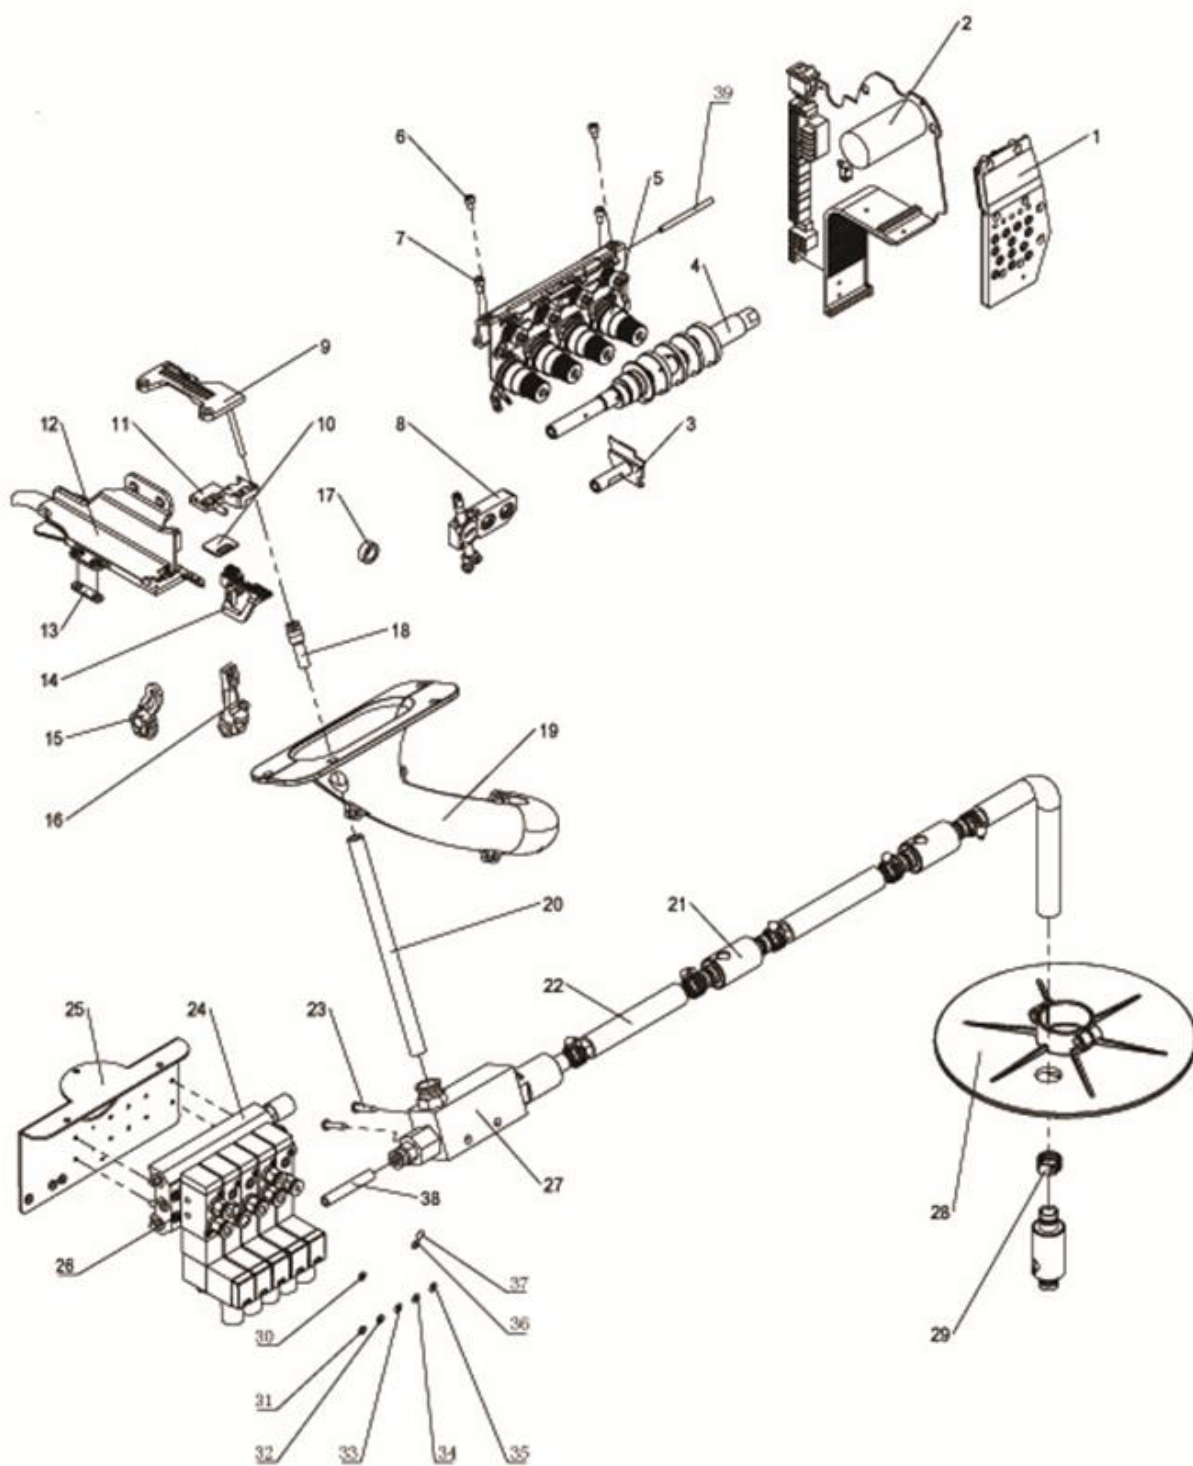

34. HX6814TD-83 或 84BL/UTC3/AK 倒回缝专用件

序号	图号	名称		83	84	备注
		中文	英文			
1	295.02-40-06A	面板 PCB 板组件	Panel PCB Components	1	1	
2	30049958	YT 一体机 AT-3 电控带面板 SP	Electronic Control Board	1	1	
3	201.11-19A	下切刀架	Lower Knife Slide Stud	1	1	
4	210.04-00	主轴大组件	Mainshaft Components	1		
	243.04-00	主轴大组件	Mainshaft Components		1	
5	296.30-01	松线组件	Loose line Components	1	1	
6	01-404000623-1	螺钉	Screw	2	2	
7	01-404000823-1	螺钉	Screw	2	2	
8	201.07-32A-00	摇杆大组件	Upper Looper Holder ASM	1		
	293.07-32-00	摇杆大组件	Upper Looper Holder ASM		1	
9	208.06-17Z	针板焊接组件	Needle plate weiding assembly	1	1	
10	208.06-12Z-02	针板座垫片	Spacer	1	1	
11	208.06-12Z	针板座	Needle Plate Base	1	1	
12	246.27-08C	剪线吸风导向板	Suction Guide Plate Cutting Line	1	1	
13	208.33-06Z	垫片	Spacer	1	1	
14	208.10-30Z-00	送布牙大组件	Main Feed Dog Components	1		
	208.10-30ZA-00	送布牙大组件	Main Feed Dog Components		1	
15	HX4-4	送布调节曲柄组件	Feed Cloth Adjusting Crank ASM	1		
16	HX6-1A	下弯针架组件	Lower Looper Bracket Assembly	1		
	HXS6-1A	下弯针架组件	Lower Looper Bracket Assembly		1	
17	202.07-13	挡圈	Stopping Gasket	1		
	293.07-13A	挡圈	Stopping Gasket		1	
18	30043414	直通气管接头 $\phi 4$	Straight Connector ($\phi 4$)	1	1	
19	295.28-03	吸风口组件	Tuyere Assembly	1	1	
20	30043675	PU 管 $\phi 8 \times \phi 12$	Pu Pipe $\phi 8 \times \phi 12$	0.3m	0.3m	
21	210.28-02	剪线消音气管	Silencing Trachea	3	3	
22	30031804	PU 管 $\phi 18 \times \phi 13$	Pu Pipe $\phi 18 \times \phi 13$	0.8m	0.8m	
23	21-3420253-4	木螺钉	Screw	2	2	
24	208.28-20A-00	电磁阀组件	Solenoid Valve ASM	1	1	
25	295.28-09A	气控电磁阀支撑板	Air Valve Support Board	1	1	
26	18-404002823-3	三件套组合螺钉	Magnetic Control Screw	4	4	
27	296.33-16	真空发生器组件	Vacuum Generator	1	1	
28	296.28-08	吸尘桶上盖	Clearing Barrels Above Cover	1	1	
29	210.28-23	喉咕	Throat Cushions	6	6	
30	210.28-39-02	PU 管贴纸 2#	Pu Pipe Sticker 2#	2	2	
31	210.28-39-01	PU 管贴纸 1#	Pu Pipe Sticker 1#	2	2	
32	260.28-39-08	PU 管贴纸 8#	Pu Pipe Sticker 8#	2	2	
33	210.28-39-05	PU 管贴纸 5#	Pu Pipe Sticker 5#	2	2	
34	210.28-39-04	PU 管贴纸 4#	Pu Pipe Sticker 4#	2	2	
35	260.28-39-07	PU 管贴纸 7#	Pu Pipe Sticker 7#	2	2	
36	210.28-39-03	PU 管贴纸 3#	Pu Pipe Sticker 3#	2	2	
37	210.28-39-06	PU 管贴纸 6#	Pu Pipe Sticker 6#	3	3	
38	30041701	PU 管 $\phi 8 \times \phi 5$	Pu Pipe $\phi 8 \times \phi 5$	0.5m	0.5m	

备注：此零件手册仅作参考，如有更改恕不另作通知。

Remarks:This manual is only for reference.

If there is any modification,we apologize for the changing hence caused.